

INSTRUCTION MANUAL



Before connection operating or adjusting this product
Please read these instructions completely
Please keep this manual.

TCU-61

CAUTION:

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK), NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE, REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

WARNING:

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS EQUIPMENT TO RAIN OF MOISTURE.



This "bolt of lightning" indicates uninsulated materia within your unit which may cause an electrical shock, for the safety or everyone in your household, please do not remove product covering.



USING AC POWER


Using AC Power

1. Connect the AC power cord into AC Socket and Standard household wall outlet. The batteries will be automatically disconnected. For dual voltage version. Make sure that the AC VOLTAGE SELECTOR is switched to your local voltage.
 2. Connect the power cord to the AC socket inlet and the wall outlet. the power supply is now connected and ready for use.
 3. To switch off completely, unplug the power cord from the wall outlet.
- Unplug the power cord from the wall outlet to protect your set during heavy thunderstorms.

Battery Operation

The battery compartment is located on the back of the cabinet.




- * Remove the battery compartment door by pressing downward on the tabs as shown in figure 1 below.
- * Insert 8 'C' size (UM-2) batteries into the battery compartment as shown in figure 2 below. Be sure to observe the polarity markings which are engraved inside the battery compartment. If the batteries are inserted incorrectly, the unit will not operated.

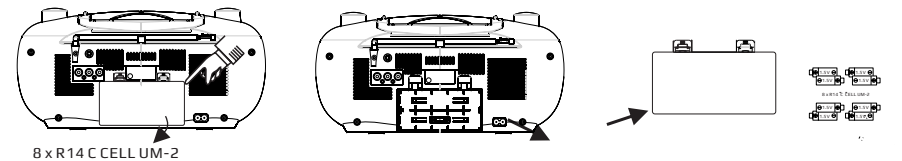

- * Replace the battery compartment door.

NOTE: The AC power cord must be disconnected from the AC socket on the back of the unit in order for the unit to operate on battery power.

FIG 1

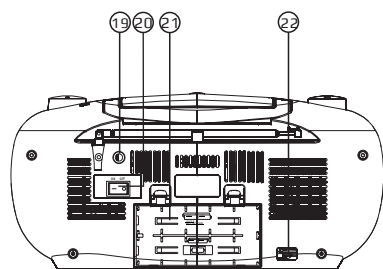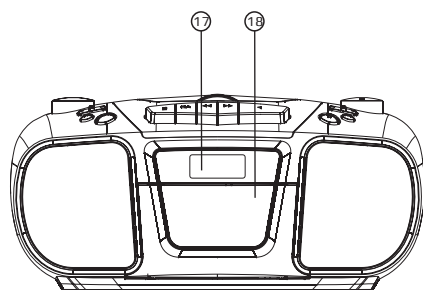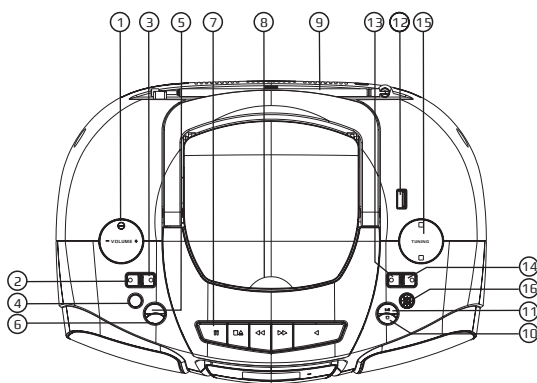

1. VOLUME KNOB
2. FUNCTION SELECT
3. EQ BUTTON
4. POWER BUTTON
5. REPEAT BUTTON
6. TIME/PROGRAM BUTTON
7. CASSETTE PLAY KEYS
8. CD DOOR
9. FM ANTENNA
10. STOP BUTTON
11. PLAY/PAUSE BUTTON
12. USB JACK
13. RANDOM BUTTON
14. MUTE BUTTON
15. BACK/NEXT KNOB
16. (PRE-UP BUTTON
PRE-DN BUTTON)
17. LCD DISPLAY
18. CASSETTE DOOR
19. AUX JACK
20. POWER SWITCH
21. BATTERY DOOR
22. AC SOCKET

English

CONTROLS

POWER SUPPLY

Top and front panels (See fig 1)

1. VOLUME KNOB

- Adjust volume level.

2. FUNCTION SELECT

-Select source of sound CD/USB/AUX/
TAPE/RADIO.

3. EQ BUTTON

-Press the button to change EQ CD/MP3/USB/
AUX/RADIO's music style.

-When playing the music, Press this button
is in the popular-jazz-FLR-classica-rock.

4. INTRO BUTTON

-Press the INTRO button into 10 seconds
browsing repertoire state.

5. REPEAT BUTTON

-Repeat a track CD/MP3/USB program.

-Repeat mode: normal->repeat 1->repeat all->
repeat album ->normal.

6. TIME/PROGRAM BUTTON

-In standby mode, press this button and then press
>>I and I<< to adjust the time.

-Program and review programmed track numbers.

-In the working status, press this button
can on CD/MP3/USB/RADIO for programming.

7. CASSETTE PLAY KEYS

PLAY (▶) - start playback

F.REW (◀◀) -rewind the tape
toward the beginning.

F.FWD (▶▶) -advance the tape
toward the end.

STOP/EJECT (■) - stop the tape

- open the cassette compartment

PAUSE (⏸) - interrupt recording or
playback

8. CD DOOR

-Lift the CD lid to open/close the CD door.

9. FM ANTENNA

-To improve FM reception.

10. STOP BUTTON

-Stop CD/MP3/USB playback;
erase a CD program.

11. PLAY/PAUSE BUTTON

-Start or pause MP3/CD/USB play.

-In the radio mode, press the play/pause button
enter the automatic channel scan mode.

12. USB JACK

-To listen to your USB flash memory.

-Stick with MP3 music files.

13. RANDOM BUTTON

-In a CD/MP3/USB mode,
press this button can be played at random.

14. MUTE BUTTON

-Press the mute button allows CD/MP3/USB
AUX/the RADIO to enter the mute state.

15. BACK/NEXT KNOB

BACK KNOB

-BACK track selection.

-Rotate and hold more than 1.5 sec BACK
search intra track.

-In the radio mode, rotate BACK will enter
the low end of the manual channel scan mode.

NEXT KNOB

-NEXT track selection.

-Rotate and hold more than 1.5 sec
forward search intra track.

-In the radio mode, rotate NEXT will enter
the high-end manual channel scan mode.

16. PRE-UP/PRE-DN BUTTON

-In the radio mode, press PRE-UP button Mark
place to choose the next channel.

-In the mp3 mode, press PRE-UP button Mark
place enter into the next folder.

-In the radio mode, press PRE-DN button Mark
place to choose the back channel.

-In the mp3 mode, press PRE-DN button Mark
place to enter the back folder.

17. LCD DISPLAY

-Show the FM dial frequency.

-Show the number of tracks.

18. CASSETTE DOOR

19. AUX JACK

-Press FUNCTION button ,
select MP3/AUX station.

Play MP3、DISCMAN、WALKMAN AUX
insert when no disc.

NOTE: Please take out the CD disc.

20. POWER SWITCH

-To control the unit electrical source on/off.

21. BATTERY DOOR

-To open battery compartment.

22. AC SOCKET

-Inlet for power cord.

USE RADIO

Radio reception

1. Press **FUNCTION** button select RADIO mode.
2. Tune to required station by rotate BACK/TUNE DN or NEXT/TUNE UP.
Manual Tuning: Rotate BACK or NEXT and then release within 1 sec.
Auto Tuning: Press the play/pause button enter the automatic channel scan mode, and to be put automatically sets.
Preset Channel:(FM 30 Preset memories)
 - (1) Rotate BACK or NEXT button Select desired station.
 - (2) Press PROGRAM button once, The MEMORY number indicator begins steady in the display.
 - (3) Press PRESET-UP or PRESET DOWN buttons to select the desired number.
 - (4) Press PROGRAM button to save that station.
 - (5) Repeat steps (1) to (4) procedures for other stations.
3. After end of program. Press PRE-UP or PRE-DN to start play the frequency that you selected.
4. Rotate [VOL-] or [VOL +] to adjust the volume.
5. Extend TELESCOPIC ANTENNA to its full length if you are listening to FM broadcasting.
6. Turn off the radio by press FUNCTION button select other mode or press power button to off the unit.
7. Switch on again after shut down, the memory frequency still exists.

USE AUX

To listen music with a mp3, discman, walkman.

1. Connect to the AUX.
2. Press function selector to AUX, the sound source of the mp3 or discman or walkman will output from the unit.
 - Rotate the volume control to adjust the volume.
 - The unit can't control the player.

USING THE CASSETTE

UNDERSTANDING THE BUTTONS

PLAY - Press to play cassettes.

REW - From stop mode, press to rewind the tape toward the beginning.

F.FWD - From stop mode, press to advance the tape toward the end.

STOP/EJ. - Press to stop current tape activity or to open the cassette compartment door when no buttons are active.

PAUSE - Press to interrupt tape play or record mode, press the second time to resume tape play or tape record mode.

PLAY A CASSETTE TAPE

1. Press FUNC button select TAPE mode.
2. Press STOP/EJ.key to open the cassette compartment door.
3. Insert a recorded cassette and close the cassette compartment door.
4. Press PLAY to start playback.
5. To interrupt playback, press PAUSE, To resume, press the key again.
6. Press REW/F.FWD to move tape to the desired starting point.
7. Adjust the volume to your desired listening level.
8. To stop the tape, press STOP/EJ.
 - The keys are automatically released at the end of the tape, except if PAUSE has been activated.

PROGRAM METHOD

(1) Press the [PROGRAM] key at STOP mode, system will go to PROGRAM mode.

- The PRG icon and P01 will blink at 2Hz. This prompts the user to enter the first songs in the program PLAY list.

(2) The user can select the desired tracks by using [NEXT], [BACK] keys.

Once these keys are pressed, the Display will show the selected track.

(3) After select the desired track, press [PROGRAM] key again and it will be stored in the memory.

MP3 Maximum 99 and CD Maximum 20 tracks can be programmed when Repeat steps (2) to (3) procedures.

(4) If press the [STOP] key during the program mode, then the selected TRACKS will be stored in the memory and return to STOP mode (Continuous Play mode)

(5) If press the [PLAY] key during the program mode, it will start the program PLAY mode.

PLAY start from P01 Track

Erasing a program

You can erase the content of the memory by:

- While playing, press STOP button twice.
- Opening the CD door
- Select the other mode.

CD/MP3 PLAYER

CD/MP3 Player

Playing a CD/MP3

This CD-player can play Audio Discs, MP3 CD-R. Do not try to play CD-ROM, CDi, VCD, DVD or computer CD.

1. Press function button to CD state.
2. to open the cd door, press cd open button.
3. insert a mp3/cd or cd-r with the printed side facing up and press cd door gently to close.
4. press play/pause on the set to start playback.
5. Press the pause button to pause play, press the play button back playing.

6. to stop cd playback, press stop.

note: cd/mp3 play will also stop when:

-you open the cd compartment;

-you select radio sound source;

-the cd/mp3 has reached to the end.

selecting a different track.

during playback you can use back or next to select a particular track.

• if you have selected a track number in the stop or pause position, press play to start playback.

• Rotate next once briefly for the next track, or press repeatedly until the desired track number appears in the display.

• Rotate back once briefly to return to the beginning of a current track.

• Rotate back more than once briefly for a previous track.

finding a passage within a track

1. Rotate and hold down back or next.

• the cd is played at high speed.

2. when you recognize the passage you want release back or next.

→ normal playback resumes.

different play modes: repeat

repeat-play the current track continuously.

repeat all-plays the entire cd continuously.

playing tracks in random order after press the random button, the tracks will be played in random order.

Playing a USB

USB Audio functions

1) press function button or stop usb button to choose the usb state.

2) PLAY/PAUSE

3) NEXT, BACK Skip search

4) Program Track (MP3 99 Track; CD 20 Track)

5) Repeat mode : normal → repeat 1 → repeat all → repeat album → normal

6) Maximum Folder : 99 Folders

7) Maximum File : 999 Files

*Notice :

-When the unit has not the disc, inserting the usb card will automatically read usb card, it read the USB first while having the USB.

-The unit don't support the HDD all and the portion usb with mp3 player.

Note: at the mode of CD/MP3 / USB, the lcd will display the number of song or the song playing time.

Power Off

-When the unit idle on USB/SD/CASSETTE/AUX mode over 10 min. Then the unit will Power Off mode automatically. for saving energy.

No sound/power

-Volume not adjusted

• Adjust the VOLUME

-Power cord not securely connected

• Connect the AC power cord properly

-Batteries dead/incorrectly inserted

• Insert (fresh) batteries correctly

Display does not function properly/

No reaction to operation of any of the controls

-Electrostatic discharge

• Switch off and unplug the set. Reconnect after a few seconds

Poor cassette sound quality

Dust and dirt on the heads, etc.

• Clean deck parts etc., see Maintenance

-Use of incompatible cassette types (METAL or CHROME)

• Only use NORMAL (IEC I) for recording

No disc indication

- No CD/MP3 inserted

• Insert a CD, MP3, CD-R.

-CD badly scratched or dirty

• Replace/clean CD, see Maintenance

- CD-R is blank or the disc is not finalized

• Use a finalized CD-R.

CD/MP3/USB playback does not work

- CD/MP3/USB badly scratched/dirty

• Replace/clean CD/MP3/USB

(see maintenance)

-Laser lens steamed up

• Wait until lens has adjusted to room temperature

The CD/MP3 skips tracks

- CD/MP3 damaged or dirty

• Replace or clean CD/MP3

-Program is active

• Quit Program mode(s)

ALL RIGHTS RESERVED, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Electric and electronic equipment contains materials, components and substances that can be hazardous to your health and the environment, if the waste material (discarded electric and electronic equipment) is not handled correctly.

Electric and electronic equipment is marked with the crossed out trash can symbol, seen above. This symbol signifies that electric and electronic equipment should not be disposed of with other household waste, but should be disposed of separately.

All cities have established collection points, where electric and electronic equipment can either be submitted free of charge at recycling stations and other collection sites, or be collected from the households. Additional information is available at the technical department of your city.

Please fill the blank with the model number of this player for future reference

Importer:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK

www.facebook.com/denverelectronics

BEDIENUNGSANLEITUNG



TCU-61

Vor dem Anschluss, Betrieb oder der Einstellung des Produkts.
Lesen Sie diese Anleitung vollständig durch.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf

VORSICHT:

UM DIE GEFAHR EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN, DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) NICHT ÖFFNEN; ES BEFINDEN SICH KEINE VOM NUTZER ZU WARTENDEN TEILE IM INNEREN; WARTUNG NUR DURCH FACHPERSONAL

WARNUNG:

UM DIE GEFAHR EINES FEUERS ODER STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN, DIESES GERÄT VOR REGEN UND FEUCHTIGKEIT SCHÜTZEN



Dieser „Blitz“ weist auf nicht isoliertes Material im Gerät hin, das einen Stromschlag verursachen kann. Aus Sicherheitsgründen für alle Personen in Ihrem Haushalt darf die Abdeckung des Produkts nicht entfernt werden.



AC NETZBETRIEB

AC Netzbetrieb


1. Schließen Sie das AC Netzkabel an den AC Netzeingang des Geräts und an eine standardmäßige Steckdose in Ihrem Haushalt an. Der Batteriebetrieb wird automatisch getrennt. Für Versionen mit dualer Spannungsversorgung. Vergewissern Sie sich, dass der SPANNUNGSSCHALTER auf der richtigen Einstellung gemäß Ihrer lokalen Spannungsversorgung steht.
 2. Schließen Sie das Netzkabel an den AC Netzeingang des Geräts und an eine Steckdose an. Das Gerät ist nun mit der Stromversorgung verbunden und betriebsbereit.
 3. Um das Gerät vollständig auszuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Trennen Sie den Netzstecker vom Netz, um das Gerät während schweren Gewittern zu schützen.

Batteriebetrieb

Das Batteriefach befindet sich an der Rückseite des Gehäuses.

*Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs, indem Sie gemäß Abbildung 1 auf die Verriegelungen drücken.




*Legen Sie 8 Batterien des Typs C (UM-2) gemäß Abbildung 2 in das Batteriefach ein. Beachten Sie dabei die Polaritätsmarkierungen im Inneren des Batteriefachs. Bei falsch eingelegten Batterien wird das Gerät nicht funktionieren.

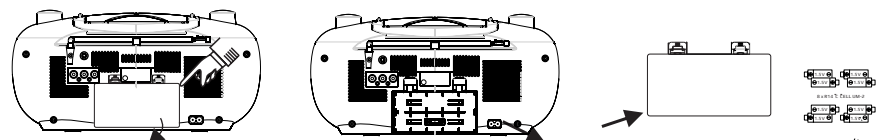

8 x R14 C BATTERIE UM-2

*Schließen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

HINWEIS: Sie müssen das AC Netzkabel vom AC Netzeingang an der Rückseite des Geräts trennen, um den Batteriebetrieb des Geräts zu ermöglichen.

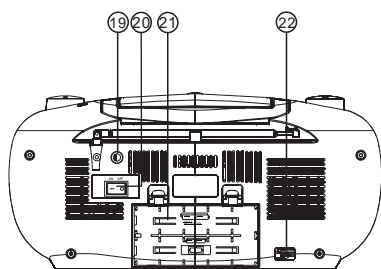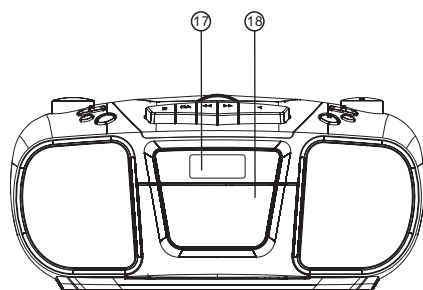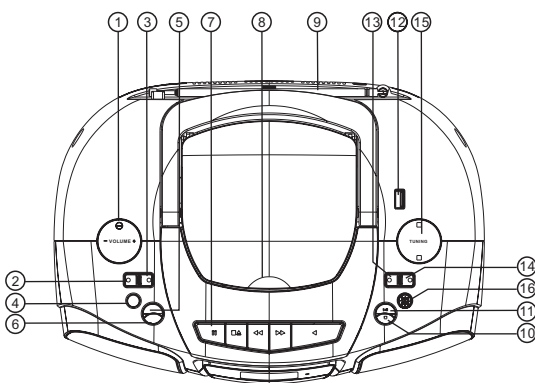

1. LAUTSTÄRKEREGLER
2. FUNKTIONSTASTE
3. EQUALIZER
4. BETRIEBSTASTE
5. WIEDERHOLEN
6. ZEIT/ PROGRAMMIEREN
7. WIEDERGABETASTEN FÜR KASSETTENECK
8. CD-LAUFWERK
9. UKW-ANTENNE
10. STOPP
11. WIEDERGABE/ PAUSE
12. USB-PORT
13. WILLKÜRliche WIEDERGABE
14. STUMM SCHALTEN
15. ZURÜCK/WEITER
16. (SPEICHER+ und SPEICHER-)
17. LCD-DISPLAY
18. KASSETTENTÜR
19. AUX-EINGANG
20. HAUPTSCHALTER
21. ABDECKUNG BATTERIEFACH
22. AC NETZEINGANG

Ober- und Vorderseite (siehe Abb. 1)

1. LAUTSTÄRKEREGLER

-Lautstärke einstellen.

2. FUNKTIONSTASTE

Wählen Sie eine Audioquelle aus:
CD/ USB/ AUX/ KASSETTE/ RADIO.

3. EQUALIZER

-Drücken Sie die Taste zur Einstellung eines Equalizers: CD/ MP3/ USB/ AUX/ RADIO.
-Drücken Sie diese Taste während der Musikwiedergabe, um eine der Optionen Pop-Jazz-FLR-Klassik-Rock einzustellen.

4. BETRIEBSTASTE

-Halten Sie die Betriebstaste ungefähr 10 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten.

5. WIEDERHOLEN

-Wiederholen Sie einen CD-/ MP3-/ USB-Titel.
-Wiederholungsmodus: Normal-> 1 wiederholen->Alle wiederholen->Ordner wiederholen ->Normal.

6. ZEIT/ PROGRAMMIEREN

-Drücken Sie diese Taste im Standby-Modus und drücken Sie dann >>I und I<< zum Einstellen der Zeit.
-Titel programmieren und aufrufen.

Drücken Sie während des Betriebs diese Taste, um für die Programmierung den Modus CD/ MP3/ USB/ RADIO einzustellen.

7. WIEDERGABETASTEN FÜR KASSETTENECK

WIEDERGABE (◀) -Wiedergabe starten
F.REW(▶▶) -Kassette bis zum Anfang zurückspulen.
F.FWD (◀◀) -Kassette bis zum Ende vorspulen.
STOP/EJECT (■▲) -Kassettenwiedergabe beenden

- Kassettendeck öffnen

PAUSE(⏸) - Aufnahme oder Wiedergabe unterbrechen

8. CD-LAUFWERK

-Heben Sie die Abdeckung an, um das CD-Laufwerk zu öffnen.

9. UKW-ANTENNE

-Für einen besseren UKW-Empfang.

10. STOPP

-CD-/ MP3-/ USB-Wiedergabe beenden; eine programmierte CD-Titelabfolge löschen.

11. WIEDERGABE/ PAUSE

-MP3-/ CD-/ USB-Wiedergabe beenden.
-Drücken Sie im Radiomodus die Taste Wiedergabe/Pause, um die automatische Sendersuche zu aktivieren.

12. USB-PORT

-Anschluss und Wiedergabe Ihres USB-Flashgeräts.
-USB-Sticks mit MP3-Musikdateien.

13. WILLKÜRliche WIEDERGABE

-Drücken Sie diese Taste im CD-/ MP3-/ USB-Modus, um die Titel in willkürlicher Reihenfolge abzuspielen.

14. STUMM SCHALTEN

-Drücken Sie diese Taste im CD-/ MP3-/ USB-/ AUX-/ RADIO-Modus, um die Wiedergabe stumm zu schalten.

15. ZURÜCK/WEITER

ZURÜCK

-Auswahl des VORHERIGEN Titels.
-Drehen Sie die ZURÜCK-Taste länger als 1,5 Sekunden, um den schnellen Suchlauf rückwärts zu aktivieren.
-Drehen Sie im Radiomodus die ZURÜCK-Taste, um die manuelle Sendersuche zu beenden.

WEITER

-Auswahl des nächsten Titels.
-Drehen Sie die WEITER-Taste länger als 1,5 Sekunden, um den schnellen Suchlauf vorwärts zu aktivieren.
-Drehen Sie im Radiomodus die WEITER-Taste, um die manuelle Sendersuche zu beenden.

16. SPEICHER+ / SPEICHER-

-Drücken Sie im Radiomodus die Taste SPEICHER+, um den nächsten Sender einzuschalten.
-Drücken Sie im MP3-Modus die Taste SPEICHER+, um zum nächsten Ordner zu gelangen.
-Drücken Sie im Radiomodus die Taste SPEICHER-, um den vorhergehenden Sender einzuschalten.
-Drücken Sie im MP3-Modus die Taste SPEICHER-, um zum vorhergehenden Ordner zu gelangen.

17. LCD-DISPLAY

-Anzeige der UKW-Senderfrequenz.
-Anzeige der Titellanzahl.

18. KASSETTENTÜR

19. AUX-EINGANG

-Drücken Sie die FUNKTIONSTASTE, um MP3/ AUX auszuwählen.
Wenn keine Disc eingelegt ist, können Sie über den AUX-Eingang MP3-, CD-Player oder WALKMANS abspielen.

HINWEIS: Entnehmen Sie die CD aus dem Gerät.

20. HAUPTSCHALTER

-Stromversorgung des Geräts ein-/ ausschalten.

21. ABDECKUNG BATTERIEFACH

-Batteriefach öffnen.

22. AC NETZEINGANG

Eingang zum Anschluss des Netzkabels.

RADIOBETRIEB

Radioempfang

1. Drücken Sie die FUNKTIONSTASTE und wählen Sie den RADIOMODUS aus.
2. Verwenden Sie die Tasten ZURÜCK/ TUNE - oder WEITER/ TUNE + zum Einstellen eines Radiosenders. Manuelles Tuning: Drehen Sie ZURÜCK oder WEITER; lassen Sie nach 1 Sek. los. Automatische Suche: Drücken Sie die Taste Wiedergabe/ Pause, um die automatische Sendersuche zu starten und Radiosender zu speichern. Sender speichern: (30 UKW-Speicherplätze)
 - (1) Drehen Sie ZURÜCK oder WEITER, um einen Radiosender einzustellen.
 - (2) Drücken Sie einmal PROGRAMMIEREN; im Display leuchtet die Nummer des SPEICHERPLATZES auf.
 - (3) Drücken Sie SPEICHER+ oder SPEICHER-, um die gewünschte Speicherplatznummer auszuwählen.
 - (4) Drücken Sie PROGRAMMIEREN, um den Sender zu speichern.
 - (5) Wiederholen Sie die Schritte (1) bis (4), um weitere Sender zu speichern.
3. Nach Abschluss der Programmierung. Drücken Sie SPEICHER+ oder SPEICHER-, um einen der gespeicherten Sender wiederzugeben.
4. Drehen Sie [VOL-] oder [VOL+], um die Lautstärke einzustellen.
5. Ziehen Sie die TELESKOPANTENNE vollständig aus, wenn Sie UKW-Radiosender anhören.
6. Um das Radio auszuschalten, stellen Sie mit der FUNKTIONSTASTE einen anderen Modus ein oder schalten Sie das Gerät mit der Betriebstaste aus.
7. Nach dem Aus- und erneuten Einschalten sind die gespeicherten Radiosender noch immer verfügbar.

AUX-Betrieb

Wiedergabe von MP3-, CD-Playern oder Walkmans.

1. Schließen Sie die Geräte an den AUX-Eingang an.
 2. Stellen Sie mit der Funktionstaste den AUX-Modus ein, und das Gerät gibt die Audioinhalte des MP3-, CD-Players oder Walkmans wieder.
- Stellen Sie die Lautstärke mit dem Lautstärkeregler entsprechend ein.
- Die Wiedergabe der externen Geräte lässt sich nicht mit diesem Gerät steuern.

KASSETTEN ABSPIELEN

ERLÄUTERUNG DER TASTEN

WIEDERGABE - Kassettenwiedergabe starten.

- REW - Drücken Sie diese Taste im Stopp-Modus, um die Kassette bis zum Anfang zurückzuspulen.
- F.FWD - Drücken Sie diese Taste im Stopp-Modus, um die Kassette bis zum Ende vorzuspulen.
- STOP/EJ. - Drücken Sie diese Taste, um die Kassettenwiedergabe zu beenden oder um das Kassettendeck zu öffnen, wenn keine andere Taste gedrückt ist.
- PAUSE - Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe oder die Aufnahme zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um die Wiedergabe oder Aufnahme fortzusetzen.

KASSETTEN ABSPIELEN

1. Drücken Sie FUNC, um den KASSETTENMODUS auszuwählen.
 2. Drücken Sie STOP/EJ., um das Kassettendeck zu öffnen.
 3. Legen Sie eine bespielte Kassette ein und schließen Sie das Kassettendeck.
 4. Drücken Sie die WIEDERGABE-Taste, um die Kassette abzuspielen.
 5. Drücken Sie PAUSE, um die Wiedergabe zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
 6. Drücken Sie REW/F.FWD, um die Kassette bis zur gewünschten Stelle vor- oder zurückzuspulen.
 7. Stellen Sie die Lautstärke entsprechend ein.
 8. Drücken Sie STOP/EJ., um die Wiedergabe der Kassette zu beenden.
- Wenn das Ende der Kassette erreicht ist, werden alle Tasten freigegeben, es sei denn die PAUSE-Taste ist gedrückt.

WIEDERGABE PROGRAMMIEREN

- (1) Drücken Sie im STOPP-Modus die Taste [PROGRAMMIEREN], um den PROGRAMMIEREN-Modus zu aktivieren.

-Neben 2Hz blinken die Anzeigen PRG und P01. Geben Sie nun den ersten Titel für die WIEDERGABELISTE ein.

- (2) Verwenden Sie die Tasten [WEITER] und [ZURÜCK], um die gewünschten Titel auszusuchen. Sobald Sie diese Tasten drücken, wird im Display der ausgewählte Titel angezeigt.

- (3) Drücken Sie nach der Auswahl des Titels erneut die Taste [PROGRAMMIEREN], um den Titel zu speichern.

Wiederholen Sie die Schritte (2) und (3), um bis zu 99 MP3-Titel oder bis zu 20 CD-Titel zu programmieren.

- (4) Falls Sie während der Programmierung die Taste [STOPP] drücken, dann werden die ausgewählten TITEL gespeichert und das Gerät kehrt in den STOPP-Modus zurück (kontinuierlicher Wiedergabemodus)

- (5) Falls Sie während der Programmierung die Taste [WIEDERGABE] drücken, wird die WIEDERGABE der programmierten Titel gestartet. WIEDERGABE startet ab Titel P01

Programmierung löschen

Gespeicherte Titel löschen Sie wie folgt:

- Drücken Sie während der Wiedergabe zweimal die STOPP-Taste.

- Öffnen Sie das CD-Laufwerk

Stellen Sie einen anderen Modus ein.

CD-/ MP3-PLAYER

CD-/ MP3-Player

Das CD-Laufwerk dieses Geräts unterstützt Audio-CDs, MP3 und CD-R. Spielen Sie keine CD-ROM, CDi, VCD, DVD oder Computer-CD ab.

1. Stellen Sie mit der Funktionstaste den CD-Modus ein.
2. Drücken Sie die Taste CD öffnen, um das CD-Laufwerk zu öffnen.
3. Legen Sie eine MP3-Disc/ CD oder CD-R mit der bedruckten Seite nach oben ein und schließen Sie dann vorsichtig die Tür.
4. Drücken Sie die Taste Wiedergabe/ Pause, um die Wiedergabe zu starten.
5. Drücken Sie die Pause-Taste, um die Wiedergabe zu unterbrechen; drücken Sie die Wiedergabe-Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen.
6. Drücken Sie die Stopp-Taste, um die Wiedergabe zu beenden.

Hinweis: Die CD-/ MP3-Wiedergabe wird außerdem in folgenden Situationen beendet:

- Sie öffnen das CD-Laufwerk;
- Sie stellen den Radiomodus ein;
- Die CD/ MP3-Disc ist zu Ende.

Anderen Titel auswählen.

Während der Wiedergabe können Sie mit den Tasten Zurück oder Weiter einen bestimmten Titel auswählen.

- Falls Sie im Stopp- oder Pause-Modus einen Titel ausgewählt haben, drücken Sie die Wiedergabe-Taste, um die Wiedergabe zu starten.
- Drehen Sie einmal kurz die Weiter-Taste, um zum nächsten Titel zu gelangen, oder drücken Sie die Taste wiederholt, bis die gewünschte Titelnummer im Display angezeigt wird.
- Drehen Sie einmal kurz die Zurück-Taste, um zum Anfang des aktuellen Titels zu springen.
- Drehen Sie mehr als einmal kurz die Zurück-Taste, um zum vorhergehenden Titel zu gelangen.

ine bestimmte Stelle im Titel suchen

1. rehen und halten Sie ie Taste Zurück oder Weiter gedrückt.

- Die CD wird dann mit erhöhter Geschwindigkeit wiedergegeben.
- 2. obald Sie die gewünschte Stelle erreicht haben, lassen Sie die Taste Zurück oder Weiter los.

→ Die normale Wiedergabe wird dann fortgesetzt.

Unterschiedliche Wiedergabemodi: Wiederholen

Wiederholen – kontinuierliche Wiedergabe des aktuellen Titels.

Alle wiederholen – kontinuierliche Wiedergabe der gesamten CD.

Drücken Sie die Random-Taste, um alle Titel in willkürlicher Reihenfolge abzuspielen.

USB-Geräte abspielen

USB-Audiofunktionen

- 1) Drücken Sie die Stopp-Taste oder die Funktionstaste zum Einstellen des USB-Modus.
 - 2) WIEDERGABE/ PAUSE
 - 3) WEITER, ZURÜCK – Titel
 - 4) Titel programmieren (MP3 99 Titel; CD 20 Titel)
 - 5) Wiederholungsmodus: Normal->1 wiederholen->Alle wiederholen->Ordner wiederholen->Normal
 - 6) Höchstanzahl Ordner: 99 Ordner
 - 7) Höchstanzahl Dateien: 999 Dateien
- *Hinweis:
- Falls keine CD im Gerät eingelegt ist und Sie ein USB-Gerät anschließen, liest das System das USB-Gerät automatisch. USB-Geräte werden immer zuerst gelesen.
 - USB-Verbindung unterstützt keine MP3-Wiedergabe von Festplatten.
- Hinweis: Im CD-/ MP3-/ USB-Modus erscheint im LED-Display die Anzahl der Titel oder die Wiedergabezeit des aktuellen Titels.

Gerät aus

Falls im USB-/ SD-/ KASSETTEN-/ AUX-Modus länger als 10 Minuten keine Eingabe erfolgt, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet, um Energie zu sparen.

Kein Ton/ Strom

- Lautstärke zu gering
 - Stellen Sie die LAUTSTÄRKE ein
 - Netzkabel nicht richtig verbunden
 - Schließen Sie das AC Netzkabel ordnungsgemäß an
-
- Batterien leer/ falsch eingelegt
 - Legen Sie (neue) Batterien ordnungsgemäß ein

Display funktioniert nicht richtig / Tasten bleiben funktionslos

- Elektrostatische Entladung
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
- Schließen Sie es nach einigen Sekunden erneut an

Schlechte Soundqualität der Kassette

- Köpfe verstaubt oder schmutzig, usw
- * Reinigen Sie das Kassettendeck usw., siehe Wartung
- Kassettentyp nicht kompatibel (METALL oder CHROM)
- * Verwenden Sie für Aufnahmen nur NORMALE (IEC I) Kassetten

Keine Anzeige der Discfunktionen

- Keine CD/ MP3-Disc eingelegt
- Legen Sie eine CD, MP3-Disc oder CD-R ein.
- CD stark zerkratzt oder schmutzig
- CD auswechseln/ reinigen, siehe Wartung
- CD-R ist leer oder die Disc wurde nicht abgeschlossen
- Verwenden Sie eine abgeschlossene CD-R.

CD-/ MP3-/ USB-Wiedergabe funktioniert nicht

- CD/ MP3-Disc/ USB-Gerät zerkratzt/ schmutzig
- CD/ MP3-Disc auswechseln/ reinigen (siehe Wartung)
- Kondensation an der Laserlinse
- Warten Sie, bis sich die Linse an die Raumtemperatur angepasst hat

CD/ MP3-Disc überspringt Titel

- CD/ MP3-Disc beschädigt oder schmutzig
- CD/ MP3-Disc auswechseln oder reinigen
 - Programmierung aktiviert
 - Beenden Sie den Programmierungsmodus

ALLE RECHTE VORBEHALTEN, URHEBERRECHTE DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com



Elektro-und elektronische Geräte enthalten Materialien, Bauteile und Substanzen, die ihrer Gesundheit oder der Umwelt schaden können, wenn das Abfallmaterial (ausrangierte Elektro-und elektronische Geräte) nicht ordnungsgemäß entsorgt wird.

Elektrische und elektronische Geräte sind mit einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Dieses Symbol bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Geräte nicht mit dem restlichen Haushaltsmüll sondern getrennt davon entsorgt werden müssen.

In allen Städten befinden sich Sammelstellen, an denen elektrische und elektronische Geräte entweder kostenlos bei Recyclingstellen abgegeben werden können oder auch direkt eingesammelt werden. Weitere Informationen erhalten Sie direkt bei Ihrer Stadtverwaltung.

Bitte tragen Sie die Modellnummer dieses Geräts für den späteren Gebrauch in das leere Feld ein

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics

BETJENINGSVEJLEDNING



Læs denne vejledning igennem, inden du tilslutter,
betjener eller justerer dette produkt.
Gem denne vejledning.

TCU-61

FORSIGTIG:

UNDLAD AT FJERNE DÆKSLER (ELLER BAGSTYKKE) AF HENSYN TIL FAREN FOR ELEKTRISK STØD. APPARATET INDEHOLDER INGEN DELE, SOM BRUGER SELV KAN SERVICERE. OVERLAD ALT REPARATIONSARBEJDE TIL KVALIFICERET SERVICEPERSONALE

ADVARSEL:

UDSÆT IKKE APPARATET FOR REGN ELLER FUGT, DA DETTE KAN MEDFØRE RISIKO FOR BRAND ELLER ELEKTRISK STØD.



Det trekantede symbol med lynet er beregnet på at gøre bruger opmærksom på, at apparatets indre indeholder strømførende dele, der ikke er isolerede, og hvis strømstyrke er tilstrækkelig til at udgøre en fare for skade på personer ved elektriske stød.



STRØMKILDER


Anvendelse med lysnet

1. Forbind AC netledningen til stikket mærket AC på apparatets bagpanel og sæt stikproppen i en standard stikkontakt.
Batterierne frakobles automatisk. Gælder modellen med to spændingsindstillinger; sørg for, at kontakten AC VOLTAGE SELECTOR er indstillet til den korrekte spænding for dit lokalområde.
2. Forbind AC netledningen til stikket mærket AC på apparatets bagpanel og sæt stikproppen i en standard stikkontakt.
Strømforsyningen er nu tilsluttet, og apparatet er klar til brug.
3. Hvis du vil slukke apparatet fuldstændig, skal du tage stikket ud af stikkontakten.
* Tag stikket til netledningen ud af stikkontakten i tilfælde af tordenvejr. På den måde beskytter du apparatet mod skader fra evt. lynnedslag.

Anvendelse med batterier




The battery compartment is located on the back of the cabinet.

- * Tag dækslet af batterirummet ved at trykke tapperne nedad, som vist på Fig. 1 herunder.
- * Læg 8 batterier str. C (UM-2) i batterirummet, som vist på Fig. 2 herunder. Sørg for, at alle batterier vender i overensstemmelse med markeringerne for polaritet på batterierne og på tegningen inde i batterirummet. Hvis batterierne vender forkert, kan apparatet ikke betjenes.

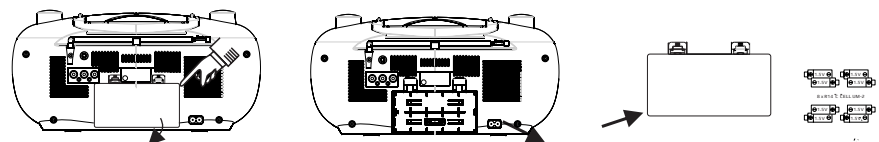

- * Sæt dækslet på batterirummet igen.
- BEMÆRK: Ledningen til lysnettet skal være taget ud af stikket mærket AC på bagsiden af apparatet, hvis du vil lade apparatet køre på batterier. Sidder ledningen i, er batterirummet deaktiveret.

FIG 1

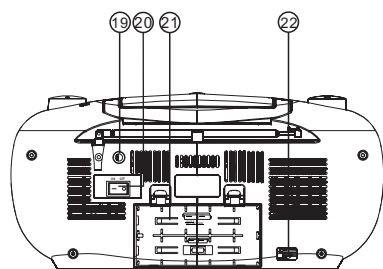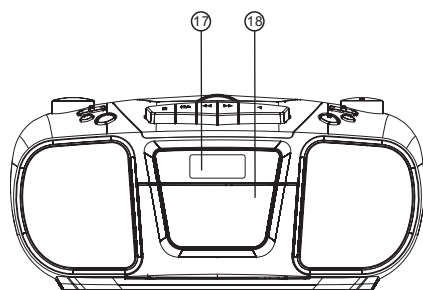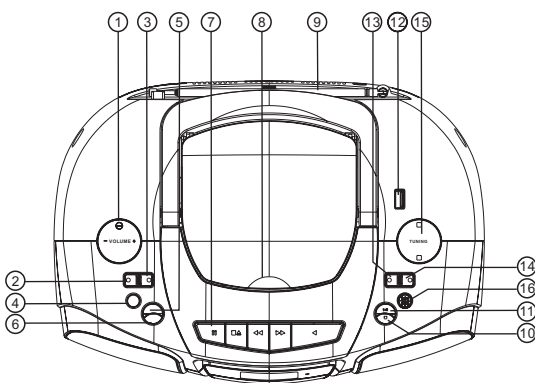

1. VOLUMENKNAP
2. FUNKTIONSVÆLGER
3. Knappen EQ (equalizer)
4. Knappen POWER (tænd/ sluk)
5. Knappen REPEAT (gentag)
6. Knappen TIME (ur)/PROGRAM
7. BETJENINGSKNAPPER TIL KASSETTEAFSPILLER
8. DÆKSEL TIL CD-RUM
9. FM ANTENNE
10. Knappen STOP
11. Knappen PLAY/PAUSE (afspil/ pause)
12. USB-TERMINAL
13. Knappen RANDOM (vilkårlig)
14. Knappen MUTE (lydløs)
15. Knappen BACK (forrige)/ NEXT (næste)
16. (Knappen PRE-UP (frem/ op) Knappen PRE-DN (tilbage/ ned))
17. LCD DISPLAY
18. KASSETTERUM
19. AUX-STIK
20. POWER (hovedkontakt)
21. DÆKSEL TIL BATTERIRUM
22. AC STIK TIL NETLEDNING

Dansk

KNAPPER

STRØMFORSYNING

Top- og frontpaneler (Se Fig. 1)

1. VOLUMENKNAP

- Justerer lydstyrken.

2. FUNKTIONSVÆLGER

- Vælger signalkilde CD/ USB/ AUX/ TAPE (bånd)/ RADIO.

3. Knappen EQ (equalizer)

- Tryk på knappen for at vælge equalizereffekt for afspilningen fra CD/ MP3/ USB/ AUX/ RADIO.
- Under afspilning af musik kan du trykke på denne knap for at vælge equalizereffekt mellem populær-jazz-FLR-klassisk-rock.

4. Knappen POWER

- Tryk på knappen for at tænde eller slukke afspilleren.

5. Knappen REPEAT (gentag)

- Gentager en skæring under afspilning af CD/ MP3/ USB.
- Gentagefunktioner: normal -> gentag 1 -> gentag alle -> gentag album -> normal.

6. Knappen TIME (ur)/PROGRAM

- Tryk på denne knap, mens apparatet står på standby, og tryk dernæst på knapperne >I og I< for at indstille uret.
- Du kan oprette et program og se numrene på de skæringer, der er føjet til programmet.
- Tryk på denne knap, mens apparatet er tændt, hvis du vil aktivere programmeringsstatus for CD/ MP3/ USB/ RADIO.

7. BETJENINGSKNAPPER TIL KASSETTEAFSPILLER

- PLAY (▶) - starter afspilningen.
- F.REW (◀◀) - spoler båndet tilbage.
- F.FWD (▶▶) - spoler båndet frem.
- STOP/EJECT (■▲) - afbryder afspilning af båndet.
- Åbner kassetterummet.
- PAUSE (⏸) - afbryder optagelsen eller afspilningen midlertidigt.

8. DÆKSEL TIL CD-RUM

- Løft dækslet for at åbne / lukke CD-rummet.

9. FM ANTENNE

- Til forbedring af FM-modtagelsen.

10. Knappen STOP

- Afbryder afspilning fra CD/ MP3/ USB;
- Sletter et CD program.

11. Knappen PLAY/PAUSE (afspil/ pause)

- Starter eller pauser afspilning fra MP3/ CD/ USB.
- Når radio er aktiv, kan du trykke på knappen Play/Pause for at aktivere den automatiske kanalsøgning.

12. USB-TERMINAL

- Til afspilning af musik fra en USB flashenhed.
- Sæt en USB-stick med MP3 musikfiler i afspilleren.

13. Knappen RANDOM (vilkårlig)

- Tryk på denne knap under afspilning fra CD/ MP3/ USB, hvis du vil afspille enhederne på mediet i vilkårlig rækkefølge.

14. Knappen MUTE (lydløs)

- Tryk på denne knap under afspilning fra CD/ MP3/ USB/ AUX/ RADIO, hvis du vil slå lyden midlertidigt fra.

15. Knappen BACK (forrige) / NEXT (næste) Knappen BACK

- Springer til FORRIGE enhed på mediet.
- Drej og hold knappen i mindst 1,5 sekund, hvis du vil søge tilbage i indholdet.
- Når radio er valgt, kan du dreje knappen BACK, hvis du vil søge efter en station på den lave del af frekvensbåndet under manuel kanalsøgning.

Knappen NEXT

- Springer til NÆSTE enhed på mediet.
- Drej og hold knappen i mindst 1,5 sekund, hvis du vil søge fremad i indholdet.
- Når radio er valgt, kan du dreje knappen NEXT, hvis du vil søge efter en station på den høje del af frekvensbåndet under manuel kanalsøgning.

16. (Knappen PRE-UP (frem/ op) PRE-DN (tilbage/ ned))

- Tryk på knappen PRE-UP, mens funktionen radio er valgt, hvis du vil gå til næste faste station.
- Tryk på knappen PRE-UP, mens funktionen mp3 er valgt, hvis du vil gå til næste mappe.
- Tryk på knappen PRE-DN, mens funktionen radio er valgt, hvis du vil gå til foregående faste station.
- Tryk på knappen PRE-DN, mens funktionen mp3 er valgt, hvis du vil gå til foregående mappe.

17. LCD DISPLAY

- Viser FM frekvensindikatoren.
- Viser antallet af skæringer på mediet.

18. KASSETTERUM

19. AUX-STIK

- Tryk på knappen FUNCTION og vælg MP3/ AUX. Herefter kan du afspille MP3, DISCMAN, WALKMAN etc via AUX-stikket, når der ikke ligger nogen CD i afspilleren.

BEMÆRK: Tag en evt. CD ud først.

20. POWER (tænd/ sluk)

- Her kan du tænde/ slukke for strømmen til apparatet.

21. DÆKSEL TIL BATTERIRUM

- Her åbnes batterirummet.

22. AC STIK TIL NETLEDNING

- Sæt netledningen i stikket.

BETJENING AF RADIOEN

Radiomodtagelse

1. Tryk på knappen FUNCTION og vælg funktionen RADIO.
2. Stil ind på den ønskede station ved at dreje knappen BACK/TUNE DN eller NEXT/ TUNE UP.
Manuel kanalsøgning: Drej kort knappen BACK eller NEXT og slip igen indenfor 1 sekund.
Automatisk kanalsøgning: Tryk på knappen Play/Pause for at aktivere den automatiske kanalsøgning.
Radioen søger automatisk efter tilgængelige stationer.
Faste Stationer: (FM 30 faste programpladser)
(1) Drej knappen BACK eller NEXT for at vælge den ønskede station.
(2) Tryk én gang på knappen PROGRAM, hvorefter indikatoren for PROGRAMPLADS lyser konstant på displayet.
(3) Tryk på knappen PRE-UP eller PRE-DN for at vælge nummeret på den ønskede programplads.
(4) Tryk på knappen PROGRAM for at gemme stationen på den valgte programplads.
(5) Gentag trin (1) til (4) for hver station, du vil gemme i radioens hukommelse.
3. Når du er færdig med at gemme stationer, kan du trykke på knappen PRE-UP eller PRE-DN for at starte afspilning af en af de gemte stationer.
4. Drej knappen [VOL-] eller [VOL +] for at indstille lydstyrken.
5. Stræk TELESKOPANTENNEN helt ud, hvis du lytter til en udsendelse i FM.
6. Sluk radioen ved at trykke på knappen FUNCTION, vælge en anden funktion eller trykke på knappen Power for at slukke apparatet helt.
7. Når du tænder apparatet næste gang, ligger de gemte stationer stadig i hukommelsen.

BETJENING VED AFSPILNING FRA AUX

Hvis du vil lytte til musik fra en mp3-afspiller, discman eller walkman.

1. Forbind enheden til terminalen mærket AUX.
2. Tryk på knappen Function og vælg funktionen AUX, hvorefter lyden fra din mp3-afspiller, discman eller walkman afspilles gennem denne afspiller.
 - Drej knappen Volume for at indstille lydstyrken.
 - Betjen den tilsluttede enhed på sædvanlig vis, den kan ikke betjenes med knapperne på denne afspiller.

BETJENING AF KASSETTEAFSPILLEREN

OVERSIGT OVER KNAPPERNE

PLAY - Tryk på knappen for at afspille et kassettebånd.

REW - Tryk på knappen REW under afspilningsstop, hvis du vil spole båndet tilbage til begyndelsen.

F.FWD - Tryk på knappen F.FWD under afspilningsstop, hvis du vil spole båndet frem til slutningen.

STOP/EJ. - Tryk for at afbryde afspilningen af kassettebåndet eller for at åbne båndrummet, når ingen knapper er aktiveret.

PAUSE - Tryk på knappen for at afbryde afspilningen eller optagelsen, tryk endnu engang for at fortsætte afspilningen eller optagelsen.

AFSPILNING AF KASSETTEBÅND

1. Tryk på knappen FUNC og vælg funktionen TAPE.
2. Tryk på knappen STOP/EJ. for at åbne båndrummet.
3. Sæt et forud indspillet kassettebånd i afspilleren og luk båndrummet.
4. Tryk på knappen PLAY for at starte afspilningen.
5. Hvis du vil afbryde afspilningen midlertidigt, skal du trykke på knappen PAUSE.
Tryk på samme knap igen, når du vil genoptage afspilningen.
6. Tryk på knappen REW/F.FWD, hvis du vil spole frem eller tilbage på båndet.
7. Justér lydstyrken til det ønskede niveau.
8. Tryk på knappen STOP/EJ for at afbryde afspilningen.
 - Knapperne udløses automatisk, når båndet er spillet til ende, undtagen hvis knappen PAUSE er blevet aktiveret.

PROGRAMMERING

- (1) Tryk på knappen [PROGRAM] under afspilningsstop, hvorefter systemet aktiverer PROGRAM-modus.
 - Ikonet PRG og P01 blinker på displayet. Dette er tegn til, at du kan vælge nummeret på det første punkt på din AFSPILNINGSLISTE.
- (2) Du vælger de ønskede punkter til programmet ved at trykke på knapperne [NEXT] og [BACK].
Når du har valgt et programpunkt, viser displayet nummeret på den valgte musikfil eller skæring.
- (3) Når du har valgt det første programpunkt, skal du trykke på knappen [PROGRAM] igen for at gemme dit valg i afspillerens hukommelse. Du kan oprette et program bestående af op til 99 MP3-filer eller op til 20 skæringer fra en CD. Gentag trin (2) og (3) for hvert punkt, du vil føje til programmet.
- (4) Hvis du trykker på knappen [STOP] under programmeringen, gemmes de allerede valgte SKÆRINGER i afspillerens hukommelse, og apparatet vender tilbage til STOP-modus (Kontinuerlig afspilning)
- (5) Hvis du trykker på knappen [PLAY] under programmeringen, startes afspilning af det oprettede program.
AFSPILNINGEN starter fra skæringen lagret på programplads P01.

Sådan sletter du et program

Du kan slette indholdet i afspillerens hukommelse ved at:

- Trykke to gange på knappen STOP under afspilningen.
- Åbne CD-rummet.
- Vælge en anden afspilningsfunktion.

CD/MP3-AFSPILLER

CD/MP3-afspiller

Afspilning af CD/MP3

Denne CD-afspiller kan afspille Audio CD'er og MP3 CD-R.

Forsøg aldrig at afspille CD-ROM, CDi, VCD, DVD eller computer CD'er i afspilleren.

1. Tryk på knappen Function og vælg funktionen CD.

2. Åben diskrummet ved at trykke på udløseren cd open.

3. Læg en mp3/cd eller cd-r i afspilleren med den trykte side opad og luk forsigtigt låget over diskrummet.

4. Tryk på knappen Play/Pause for at starte afspilningen.

5. Tryk på knappen Pause, hvis du vil pause afspilningen, tryk på knappen Play for at genoptage afspilningen.

6. Tryk på knappen Stop for at afbryde afspilningen af cd.

Bemærk: Afspilning af cd/mp3 afbrydes også hvis:

- du åbner cd-rummet;

- du vælger radio som signalkilde;

- cd/mp3'en er spillet til ende.

Sådan vælger du en anden skæring.

Under afspilning kan du trykke på knapperne Back og Next, hvis du vil springe frem eller tilbage i indholdet for at finde en bestemt skæring.

- hvis du har valgt en skæring under afspilningsstop eller pause, skal du trykke på knappen Play for at starte afspilningen.

- Drej kort på knappen Next én gang, hvis du vil springe til næste skæring, eller tryk gentagne gange, indtil nummeret på den ønskede skæring vises på displayet.

- Drej kort på knappen Back én gang, hvis du vil springe til starten af den aktuelle skæring.

- Drej flere end én gang, hvis du vil springe til skæringer længere tilbage på disken.

Sådan finder du en bestemt passage i en skæring

1. Drej og hold knappen Back eller Next.

- CD'en afspilles ved høj hastighed.

2. Når du genkender den ønskede passage, skal du slippe knappen Back eller Next.
→ Normal afspilning genoptages.

Andre afspilningsfunktioner: Gentag

Repeat - afspiller den aktuelle skæring igen og igen.

Repeat all - afspiller alle enheder på disken igen og igen.

Afspilning i vilkårlig rækkefølge: Tryk på knappen Random, hvorefter alle enheder på disken afspilles i vilkårlig rækkefølge.

Afspilning fra USB

USB Audiofunktioner

1) Tryk på knappen Function eller Stop USB for at aktivere funktionen USB.

2) Knappen PLAY/PAUSE

3) Knapperne NEXT, BACK (spring eller søg)

4) Maks. antal enheder i et program (MP3 99 filer; CD 20 skæringer)

5) Gentagefunktioner : normal -> gentag 1 -> gentag alle -> gentag album -> normal

6) Maks. antal mapper : 99 Mapper

7) Maks. antal filer : 999 Filer

* Bemærk :

- Hvis der ingen disk ligger i afspilleren, vil isætning af en USB-enhed automatisk medføre, at afspilleren læser fra USB-enheden.

- Denne afspiller understøtter ikke afspilning fra HDD, den kan kun afspille fra en USB flashenhed eller mp3-afspiller.

Bemærk: Når en af funktionerne CD/ MP3/ USB er valgt, viser LCD displayet antallet af musikfiler eller spilletid musikfilen.

Sådan slukker du afspilleren

- Hvis afspilleren har stået tændt men inaktiv i 10 minutter, mens en af funktionerne USB/ SD/ CASSETTE/ AUX er valgt, slukker afspilleren automatisk for at spare på energien.

Ingen lyd / strøm

- Lydstyrken er ikke justeret.
- Justér lydstyrken med knappen VOLUME.
- Netledningen er ikke sat korrekt og sikkert i. Forbind netledningen sikkert til både afspiller og stikkontakt.
- Batterierne er brugt op/ lagt forkert i afspilleren. Læg (nye) batterier i afspilleren, sørg for, at de vender korrekt.

Displayet fungerer ikke korrekt/ Der er ingen reaktion, når der trykkes på betjeningsknapperne

- Elektrostatisk udladning.
- Sluk afspilleren og tag stikket ud af stikkontakten.
Vent nogle få sekunder og tilslut afspilleren igen.

Dårlig lyd kvalitet ved afspilning af kasettebånd

- Støv og snavs på tonehoved etc.
- * Rengør afspillerens tonehoved, slettehoved, kapstan etc, se afsnittet om Vedligeholdelse.
- Der er anvendt kasettebånd af en inkompatibel type (METAL eller CHROME).
- * Brug udelukkende kasettebånd af typen NORMAL (IEC I) til optagelser.

Displayet viser "no disc"

- Der er ingen CD/MP3 i afspilleren.
- Læg en CD, MP3 eller CD-R i afspilleren.
- CD'en er slemt ridset eller snavset.
- Skift CD'en ud med en anden eller rengør den. Se afsnittet Vedligeholdelse.
- Din CD-R er en blank cd, eller disken er ikke lukket.
- Brug en CD-R, der er blevet lukket korrekt.

Afspilning af CD/ MP3/ USB fungerer ikke

- CD/ MP3/ USB'en er slemt ridset eller snavset. Skift CD/ MP3/ USB ud med en anden eller rengør den. (se vedligeholdelse)
- Der er dannet kondens på laserlinsen. Vent indtil linsen har tilpasset sig rummets temperatur.

Der springes over passager ved afspilning af CD/MP3

CD/MP3'en er beskadiget eller snavset.

- Skift CD/MP3'en ud med en anden eller rengør den.

- Et program er aktivt.
- Afslut programmet.

ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDNES, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S
DENVER®
www.denver-electronics.com



Elektrisk og elektronisk udstyr indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor kasseret elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller bliver afhentet direkte fra husholdningerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Importeret af:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics

GEBRUIKSHANDLEIDING



Voordat u dit product in gebruik neemt of instelt.
Lees deze instructies a.u.b. volledig door.
Bewaar deze handleiding a.u.b.

TCU-61

OPGELET:

OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN,
NOOIT DE BEHUIZING (OF ACHTERZIJDE) VERWIJDEREN,
GEEN INTERNE ONDERDELEN DIE U ZELF KUNT REPAREREN,
LAAT REPARATIES OVER AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.

WAARSCHUWING:

STEL DEZE APPARATUUR NOOIT BLOOT AAN REGEN OF VOCHT,
OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VOORKOMEN.



Deze “bliksemschicht” verwijst naar ongeïsoleerd materiaal binnenin uw apparaat dat elektrische schokken kan veroorzaken, voor uw veiligheid en die van anderen in uw huishouden; de productbehuizing a.u.b. niet verwijderen.



AC-VOEDING GEBRUIKEN

AC-voeding gebruiken

1. Sluit de AC-voedingskabel aan op de AC-voedingsingang en een standaard huishoudelijk stopcontact. De batterijen zullen automatisch worden ontkoppeld. Voor versies met dubbele spanning. Controleer of de AC-SPANNINGSSCHAKELAAR op uw plaatselijke spanning is ingesteld.
2. Sluit de AC-voedingskabel aan op de AC-voedingsingang en het stopcontact, de voedingsbron is nu aangesloten en gereed voor gebruik.
3. Haal de stekker uit het stopcontact om het apparaat volledig uit te schakelen.


- Haal de stekker uit het stopcontact tijdens zwaar onweer, om uw set te beschermen.

Batterijvoeding

De batterijhouder is te vinden op de achterzijde van de behuizing.

*Verwijder het klepje van de batterijhouder door het omlaag op de palletjes te drukken, zoals afgebeeld in figuur 1 hieronder.

*Installeer 8 type “C” (UM-2) batterijen in de batterijhouder, zoals afgebeeld in figuur 2 hieronder. Zorg er hierbij voor op de polariteitmarkeringen te letten, deze staan gemarkeerd binnenin de batterijhouder. Het apparaat zal niet werken als de batterijen verkeerd zijn geïnstalleerd.



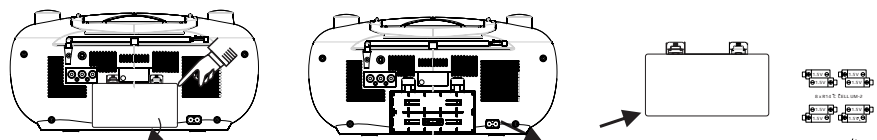


8 x R14 C CEL UM-2

*Plaats het klepje terug op de batterijhouder.

OPMERKING: Om het apparaat te kunnen gebruiken op batterijvoeding, moet de AC-voedingskabel losgekoppeld zijn van de AC-ingang op de achterzijde van het apparaat.

FIG 1

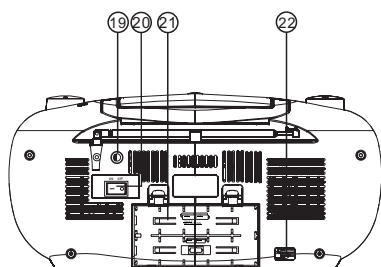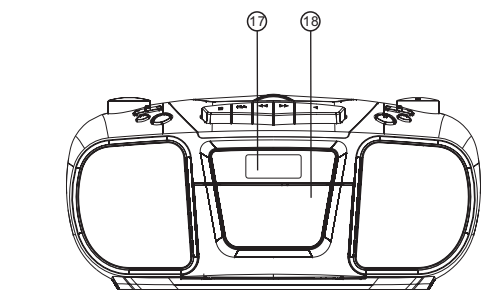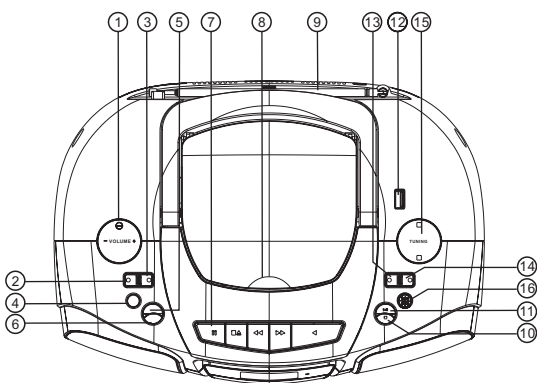

- 1.VOLUMEKNOP
- 2.FUNCTIESELECTIE
- 3.EQ-TOETS
- 4.AAN/UITTOETS
- 5.HERHAALTOETS
- 6.TIJD/PROGRAMMEERTOETS
- 7.CASSETTE AFSPEELTOETSEN
- 8.CD-KLEPJE
- 9.FM-ANTENNE
- 10.STOPTOETS
- 11.START/PAUZETOETS
- 12.USB-POORT
- 13.WILLEKEURIG-TOETS
- 14.DEMPTOETS
- 15.VORIGE/VOLGENDE-KNOP
- 16.(GEHEUGEN OMHOOGTOETS /GEHEUGEN OMLAAGTOETS)
- 17.LCD-DISPLAY
- 18.CASSETTEKLEPJE
- 19.AUX-INGANG
- 20.AAN/UITSCHAKELAAR
- 21.BATTERIJKLEPJE
- 22.AC-INGANG

Nederlands

BEDIENINGEN

VOEDING

Boven- en voorpanelen (Zie fig. 1)

1.VOLUMEKNOP

-Volumeniveau instellen.

2.FUNCTIESELECTIE

Selecteer als geluidsbron CD/USB/AUX/TAPE/RADIO.

3.EQ-TOETS

-Druk op deze toets om de EQ-muziekstijl te veranderen voor CD/MP3/USB/AUX/RADIO.
-Druk tijdens het afspelen op deze toets om te wisselen tussen populair-jazz-FLR-klassiek-rock.

4.AAN/UITTOETS

-Druk op de AAN/UITTOETS om 10 seconden intro's af te spelen.

5.HERHAALTOETS

-Een CD/MP3/USB-track of tracks herhalen.
-Herhaalmodus: normaal->herhaal 1-> herhaal alles->herhaal album ->normaal.

6.TIJD/PROGRAMMEERTOETS

-Druk in stand-by op deze toets en vervolgens op >>I en I<< om de tijd in te stellen.
-Tracknummers programmeren en geprogrammeerde tracks controleren.
-Druk in ingeschakelde modus op deze toets om de CD/MP3/USB/RADIO te programmeren.

7. BETJENINGSKNAPPER TIL

START (◀) - het afspelen starten
F.REW (▶▶) - de tape terugspoelen richting het begin.
F.FWD (◀◀) - de tape vooruitspoelen richting het einde..

STOP/EJECT (■▲) - de tape stoppen

- de cassettehouder openen

PAUZE (⏸) - opname of afspelen onderbreken

8. CD-KLEPJE

-Til het CD-klepje op om het te openen/sluiten.

9.FM-ANTENNE

-Voor verbetering van de FM-ontvangst.

10.STOPTOETS

-Afspelen van CD/MP3/USB stoppen;
een CD-programmering wissen.

11.START/PAUZETOETS

-Afspelen van MP3/CD/USB starten of pauzeren.
-Druk in radiomodus op de start/pauzetoets om de automatische kanaalscan te starten.

12.USB-POORT

-Om naar uw USB-flashgeheugen te luisteren.
-Stick met MP3-muziekbestanden.

13.WILLEKEURIG-TOETS

-Druk in CD/MP3/USB-modus op deze toets om tracks op willekeurige volgorde af te spelen.

14.DEMPTOETS

-Druk op de demptoets om de CD/MP3/USB/AUX/RADIO te dempen.

15.VORIGE/VOLGENDE-KNOP

VORIGE-KNOP

-De VORIGE track selecteren.
-Draai en houd VORIGE langer dan 1,5 seconde ingedrukt om een track terug te spoelen.
-Draai VORIGE in radiomodus om het lagere einde te starten van de handmatige kanaalscan.

VOLGENDE-KNOP

-De VOLGENDE track selecteren.
-Draai en houd VOLGENDE langer dan 1,5 seconde ingedrukt om een track vooruit te spoelen.
-Draai VORIGE in radiomodus om het hogere einde te starten van de handmatige kanaalscan.

16.GEHEUGEN OMHOOG/OMLAAGTOETS

-Druk in radiomodus op GEHEUGEN OMHOOG om het volgende kanaal te selecteren.

-Druk in MP3-modus op GEHEUGEN OMHOOG om de volgende folder te openen.

-Druk in radiomodus op GEHEUGEN OMLAAG om het vorige kanaal te selecteren.

-Druk in MP3-modus op GEHEUGEN OMLAAG om de vorige folder te openen.

17.LCD-DISPLAY

-Toont de FM-schaalfrequentie.

-Toont het aantal tracks.

18.CASSETTEKLEPJE

19.AUX-INGANG

-Druk op de FUNCTIE-toets om MP3/AUX te selecteren.

Speelt MP3, DISKMAN, WALKMAN AUX af wanneer er geen disk is geplaatst.

OPMERKING: Verwijder a.u.b. de disk.

20.AAN/UITSCHAKELAAR

-Om het apparaat in/uit te schakelen.

21.BATTERIJKLEPJE

-Om de batterijhouder te openen.

22.AC-INGANG

-Ingang voor de voedingskabel.

DE RADIO GEBRUIKEN

Radio-ontvangst

- 1.Druk op de FUNCTIE-toets om de RADIOMODUS te selecteren.
- 2.Draai VORIGE/TUNE OMLAAG of VOLGENDE/TUNE OMHOOG om op het gewenste station af te stemmen.
Handmatig afstemmen: Draai VORIGE of VOLGENDE en laat vervolgens binnen 1 seconde los.
Automatisch afstemmen: Druk op de start/pauzetoets om de automatische kanaalscan te starten en automatisch kanalen in te stellen.
Kanaalgeheugen: (30 kanaalgeheugens voor FM)
(1)Draai VORIGE of VOLGENDE om het gewenste station te selecteren.
(2)Druk eenmaal op de PROGRAMMEER-toets en de indicator van het geheugennummer zal constant blijven op de display.
(3)Druk op GEHEUGEN OMHOOG of GEHEUGEN OMLAAG om het gewenste nummer te selecteren.
(4)Druk op de PROGRAMMEER-toets om het huidige station op te slaan.
(5)Herhaal stappen (1) tot (4) voor andere stations.
- 3.Nadat de programmering is voltooid. Druk op GEHEUGEN OMHOOG of GEHEUGEN OMLAAG om de geselecteerde frequentie af te spelen.
- 4.Draai [VOL-] of [VOL +] om het volume aan te passen.
- 5.Trek de UITSCHUIFBARE ANTENNE volledig uit als u naar FM-uitzendingen luistert.
- 6.Schakel de radio uit door op de FUNCTIE-toets te drukken en een andere modus te selecteren of door op de aan/uittoets te drukken en het apparaat uit te schakelen.
- 7.De geheugenfrequentie blijft behouden na het apparaat uit en weer in te schakelen.

AUX GEBRUIKEN

Om naar muziek te luisteren vanuit een MP3-speler, discman of walkman.

- 1.Aansluiten op de AUX.
- 2.Selecteer AUX met de functieschakelaar, het apparaat zal vervolgens de MP3-speler, discman of walkman als geluidsbron gebruiken.
-Draai de volumeregeling om het volume aan te passen.
-Het apparaat kan de externe speler niet bedienen.

DE CASSETTESPELER GEBRUIKEN

TOETSDESCRIJVING

- START - Indrukken om een cassette af te spelen.
REW - In stopmodus indrukken om de tape terug te spoelen richting het begin.
F.FWD - In stopmodus indrukken om de tape vooruit te spoelen richting het einde.
STOP/EJ. - Indrukken op de huidige tapeactiviteit te stoppen of om de cassettehouder te openen wanneer er geen toetsen actief zijn.
PAUZE - Indrukken om de afspelen- of opnamemodus van de cassette te onderbreken en een tweede keer indrukken om de afspelen- of opnamemodus van de cassette te vervolgen.
EEN CASSETTETAPE AFSPLEN
1.Druk op de FUNC-toets om de modus TAPE te selecteren.
2.Druk op STOP/EJ. om de cassettehouder te openen.
3.Plaats een opgenomen cassette in de houder en sluit het klepje.
4.Druk op START om het afspelen te starten.
5.Druk op PAUZE om het afspelen te onderbreken, druk nogmaals op de toets om te vervolgen.
6.Druk op REW/F.FWD om de tape naar het gewenste startpunt te spoelen.
7.Pas het volume aan tot op het gewenste luisterniveau.
8.Druk op STOP/EJ. om de tape te stoppen.
-De toetsen worden automatisch losgelaten aan het einde van de tape, behalve als PAUZE is geactiveerd.

PROGRAMMEERMETHODE

- (1)Druk in stopmodus op de toets [PROGRAMMEREN] om de PROGRAMMEERMODUS te openen.
-Het icoontje PRG en P01 zullen knipperen op 2Hz. Dit vraagt u de eerste tracks in de geprogrammeerde afspeellijst in te voeren.
- (2)Gebruik de toetsen [VOLGENDE] en [VORIGE] om de gewenste tracks te selecteren.
Zodra deze toetsen worden ingedrukt, zal de display de geselecteerde track tonen.
- (3)Nadat de gewenste track is geselecteerd, druk nogmaals op de toets [PROGRAMMEREN] om deze in het geheugen op te slaan.
U kunt stappen (2) en (3) herhalen om maximaal 99 MP3-tracks of 20 CD-tracks te programmeren.
- (4)Als u tijdens de programmeermodus op de toets [STOP] drukt, zullen de geselecteerde tracks in het geheugen worden opgeslagen en keert het apparaat terug op STOPMODUS (Continue afspeelmodus).
- (5)Als u tijdens de programmeermodus op de toets [START] drukt, wordt de geprogrammeerde afspeelmodus gestart. Het afspelen start vanaf track P01.

Een programmering wissen

U kunt de inhoud van het geheugen als volgt wissen:

- Druk tijdens het afspelen tweemaal op de STOP-toets.
- Het CD-klepje openen.
- Een andere modus selecteren.

CD/MP3-SPELER

CD/MP3-afspiller

CD/MP3-speler

Deze CD-speler kan Audiodisks en MP3 en CD-R afspelen. Probeer geen CD-ROM, CDi, VCD, DVD of computer-CD af te spelen.

- 1.Druk op de functietoets om de CD-modus te selecteren.
- 2.Druk op de CD-opentoes om het CD-klepje te openen.
- 3.Plaats een MP3/CD of CD-R met de bedrukte zijde omhoog en druk voorzichtig op het CD-klepje om deze te sluiten.
- 4.Druk op start/pauze om het afspelen te starten.
- 5.Druk op de pauzetoets om het afspelen te pauzeren, druk op de starttoets om te vervolgen.
- 6.Druk op de stoptoets om het afspelen te stoppen.

Opmerking: Een CD/MP3 zal ook stoppen wanneer:

- U de CD-houder opent;
 - U de radio als geluidsbron selecteert;
 - De CD/MP3 het einde heeft bereikt.
- Een andere track selecteren.

U kunt de tijdens het afspelen de toets Vorige of Volgende gebruiken om een bepaalde track te selecteren.

- Als u een tracknummer hebt geselecteerd in de stop- of pauzmodus, dan kunt u op Start drukken om het afspelen te starten.
 - Draai Volgende enmaal kort om de volgende track te selecteren of druk meerdere keren in totdat het gewenste tracknummer op de display verschijnt.
 - Draai Terug eenmaal kort om terug te keren naar het begin van de huidige track.
 - Draai Terug meerdere keren om een vorige track te selecteren.
- aan een segment binnen een track zoeken.
- 1.Draai en houd Vorige of Volgende ingedrukt.
- De CD wordt vervolgens op hoge snelheid afgespeeld.

2.Laat Vorige of Volgende los zodra u het gewenste segment herkent.

→ De normale afspeelmodus wordt hervat.

Verschillende afspeelmodi: herhalen

Herhaal-de huidige track continu afspelen.

Herhaal alles-de gehele disk continu afspelen.

Druk op de toets Willekeurig om tracks in een willekeurige volgorde af te spelen.

Een USB afspelen

USB-audiofuncties

- 1)Druk op de Functietoets om de USB-modus te selecteren.
- 2)START/PAUZE
- 3)VOLGENDE, VORIGE, Spoelen
- 4)Tracks programmeren (MP3 99 Tracks; CD 20 Tracks)
- 5)Herhaalmodus: normaal->herhaal 1->herhaal alles->herhaal album->normaal
- 6)Maximum folders: 99 folders
- 7)Maximum bestanden: 999 bestanden

*Opmerking:

-Wanneer er geen disk is geplaatst, sluit een

USB-kaart aan en het apparaat zal deze automatisch lezen. USB heeft altijd leesprioriteit over andere media.

-De USB-aansluiting ondersteunt geen

MP3-weergave van USB Harddisks, het ondersteunt alleen MP3 vanuit USB-sticks.

Opmerking: De display zal in CD/MP3/USB-modus het aantal tracks en de afspeeltijd weergeven.

Uitschakelen

-Wanneer het apparaat in USB/SD/CASSETTE/AUX-modus langer dan 10 minuten ongebruikt blijft, zal deze automatisch uitschakelen om energie te besparen.

Geen geluid/voeding

- Volume is niet instelbaar
 - Pas het VOLUME aan
 - De voedingskabel is niet stevig aangesloten
Sluit de AC/voedingskabel goed aan
-
- Batterijen zijn uitgeput/incorrect geïnstalleerd
 - Installeer (verse) batterijen correct

De display werkt niet goed/Geen reactie op enige bedieningen

- Elektrostatische ontlading
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Sluit na enkele seconden opnieuw aan

Slechte geluidskwaliteit van de cassettespeler

- Stof of vuil op de koppen, enz.
- * Reinig de onderdelen van de cassettespeler, zie Onderhoud
- Gebruik van incompatibele cassettypes (METAAL of CHROOM)
- * Gebruik uitsluitend NORMAAL (IEC I) voor opname

Geen diskindicatie

- Geen CD/MP3 ingestoken

Plaats een CD, MP3, CD-R.

-CD erg bekrast of vuil

- Vervang/reinig de CD, zie Onderhoud

-CD-R is is blanco of de disk is onvoltooid

- Gebruik een voltooide CD-R.

Afspelen van CD/MP3/USB werkt niet

- CD/MP3/USB erg bekrast/vuil
- Vervang/reinig de CD/MP3 (zie onderhoud)
- Laserlens is opgestoomd
- Wacht totdat de lens weer op kamertemperatuur is

De CD/MP3 slaat tracks over

CD/MP3 beschadigd of vuil

- Vervang of reinig de CD/MP3

- Programmering is actief

- Verlaat de Programmeermodus

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN, AUTEURSRECHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com



Elektrische en elektronische apparatuur bevatten materialen, componenten en stoffen die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid en het milieu, indien de afvalproducten (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en batterijen) niet correct worden verwerkt.

Elektrische en elektronische apparatuur is gemarkeerd met het doorgekruiste vuilnisbaksymbooltje, zoals hierboven afgebeeld. Dit symbool is bestemd om de gebruiker er op te wijzen dat elektrische en elektronische apparatuur niet bij het overige huisvuil mogen worden weggegooid, maar gescheiden moeten worden ingezameld.

Alle steden hebben specifieke inzamelpunten, waar elektrische en elektronische apparatuur bij recyclestations of andere inzamellocaties kosteloos ingeleverd kunnen worden. In bepaalde gevallen kan het ook aan huis worden opgehaald. Vraag om meer informatie bij uw plaatselijke autoriteiten.

Vul het blanco veld a.u.b. in met het modelnummer van deze speler voor toekomstige referentie

Importeur:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics

KÄYTTÖOHJE



Ennen tämän tuotteen käyttämistä tai säätämistä.
Lue nämä ohjeet huolellisesti.
Säilytä tämä käyttöopas.

TCU-61

HUOMIO:


VÄLTÄ SÄHKÖISKUVAARA, ÄLÄ AVAA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ),
SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVIA OSIA,
JÄTÄ HUOLTO AMMATTITAITOISELLE HUOLTOASENTAJALLE.

VAROITUS:

TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN VAARA, ÄLÄ ALTISTA LAITETTA SATEELLE TAI
KOSTEUELLE.



Tämä "salama" ilmaisee laitteen sisällä olevan eristämätöntä materiaalia,
joka voi aiheuttaa sähköiskun. Älä irrota laitteen kantta oman ja
perheesi turvallisuuden takia.

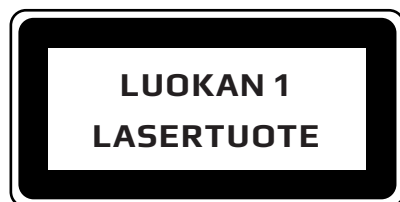

AC-VIRRRAN KÄYTTÄMINEN

AC-virran käyttäminen


- 1.Liitä AC-virtajohto virtaliitäntään sekä tavalliseen seinäpistorasiaan. Paristot kytkeytyvät automaattisesti pois päältä. Laite, jossa on kaksi jännitettä. Varmista, että AC-JÄNNITTEEN VALITSIMEN säätö vastaa paikallista jännitettäsi.
 - 2.Liitä virtajohto virtaliitäntään ja AC-pistorasiaan. Virtalähde on nyt yhdistetty ja laite on käyttövalmis.
 - 3.Virta saadaan katkaistua kokonaan sammuttamalla laite ja irrottamalla virtajohto pistorasiasta.
- Irrota virtajohto pistorasiasta my kovien ukkosilmojen aikana laitteen suojaamiseksi.

Paristoilla käyttäminen

Paristolokero sijaitsee kotelon takana.

*Irrota paristolokeron kansi painamalla ulokkeita alaspäin kuten kuvassa 1 näytetään.

*Aseta 8 C-kokoista (UM-2)paristoa paristolokeroon kuten näytetään kuvassa 2 alla. Noudata paristolokeron sisäpuolella olevia kaiverrettuja napaisuusmerkinöjä. Jos paristoja ei ole asennettu oikein, laite ei toimi.



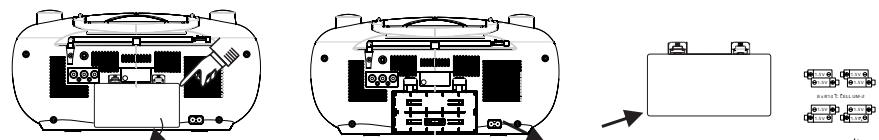


8 x R14 C KENNO UM-2

*Aseta paristolokeron kansi takaisin.

HUOMAUTUS: AC-virtajohto täytyy irrottaa laitteen takana olevasta liitännästä, jotta laite toimisi paristoilla.

FIG 1

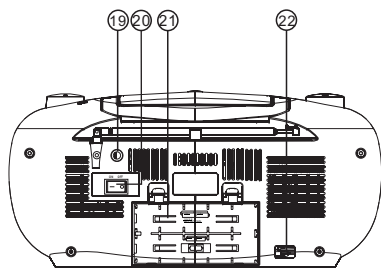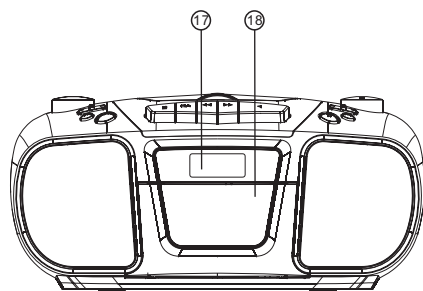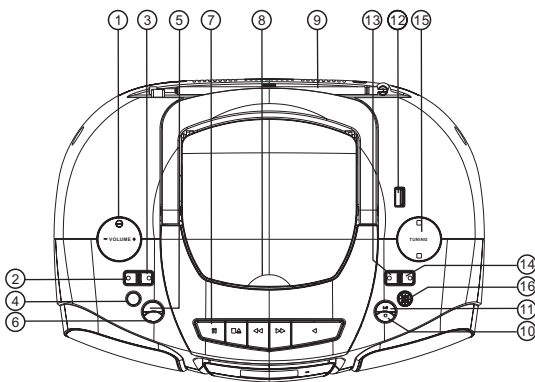

- 1.ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖNUPPI
- 2.TOIMINTOJEN VALINTA
- 3.EQ-PAINIKE
- 4.VIRTAPAINIKE
- 5.TOISTOPAINIKE
- 6.AIKA-/OHJELMAPAINIKE
- 7.KASETIN TOISTONÄPPÄIMET
- 8.CD-LUUKKU
- 9.FM-ANTENNI
- 10.PYSÄYTYPAINIKE
- 11.TOISTO-/TAUKOPAINIKE
- 12.USB-LIITIN
- 13.SATUNNAISTOISTO
- 14.MYKISTYSPAINIKE
- 15.EDELLINEN / SEURAAVA PAINIKE
- 16.(PRE- YLÖS-PAINIKE PRE- ALAS-PAINIKE)
- 17.LCD-NÄYTTÖ
- 18.KASETTILUUKKU
- 19.AUX-LIITIN
- 20.VIRTAKYTKIN
- 21.PARISTOLOKERON KANSI
- 22.AC-VIRTALIITÄNTÄ

Finnish

SÄÄTIMET

VIRTUALÄHDE

Etu- ja takapaneelit (katso kuva 1)

1.ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÖNUPPI

-Äänenvoimakkuuden tason säätäminen.

2.TOIMINTOJEN VALINTA

Valitse äänilähteeksi CD/USB/AUX/ KASETTI/RADIO.

3.EQ-PAINIKE

-Painiketta EQ painamalla voit vaihtaa CD/MP3/USB/AUX/RADIO -lähteen musiikin tyylin.

-Paina tätä painiketta musiikin toiston yhteydessä ja musiikkityyliksi vaihtuu pop-jazz-kansanmusiikki-klassinen-rock.

4.VIRTAPAINIKE

-Paina VIRTAPAINIKETTA 10 sekuntia selataksesi ohjelmistotilaa.

5.TOISTOPAINIKE

-Toista raita CD/MP3/USB-ohjelmassa.

-Toistamistila: normaali-> toista 1 -> toista kaikki -> toista albumi -> normaali.

6.AIKA-/OHJELMAPAINIKE

-Paina tätä painiketta valmiustilassa ja paina sitten >> I ja I << ajan säätämiseksi.

-Ohjelmoi ja esikatselu ohjelmoitujen kappaleiden numerot.

-Paina toimintatilassa tätä painiketta, voit ohjelmoida CD/MP3/USB/RADIO-tilassa.

7. KASETIN TOISTONÄPPÄIMET

TOISTO (◀) - aloita toisto

F.REW (▶▶) - kela nauhaa kohti alkua

F.FWD (◀◀) - kela nauhaa kohti loppua.

STOP/EJECT (■▲) - pysäyttää nauhan

- avaa kasettiluukun

TAUKO (⏸) - keskeyttää tallennuksen tai toiston

8.CD-LUUKKU

-Avaa/sulje CD-luukku nostamalla kantta.

9.FM-ANTENNI

-Parantaa FM-vastaanottoa.

10.PYSÄYTYPAINIKE

-Pysäyttää CD/MP3/USB-toiston; poistaa

CD:n ohjelmoinnin.

11.TOISTO-/TAUKOPAINIKE

-Aloittaa tai keskeyttää MP3/CD/USB-toiston.

-Painamalla radiotilassa toisto/taukopainiketta siirryt automaattiseen kanavahakutilaan.

12.USB-LIITIN

-Voit kuunnella USB-muistitikkaa.

-Muistitikassa voi olla MP3-musiikkitiedostoja.

13.SATUNNAISTOISTO

-Painamalla tätä painiketta voit CD/MP3/ USB-tilassa kuunnella kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.

14.MYKISTYSPAINIKE

-Painamalla mykistyspainiketta CD/MP3/USB AUX / RADIO siirtyvät mykistettyyn tilaan.

15.EDELLINEN / SEURAAVA PAINIKE

EDELLINEN PAINIKE

-Valitse EDELLINEN kappale.

-Kierrä ja pidä yli 1,5 sekuntia EDELLINEN hakee kappaleita taaksepäin.

-Pyöritä radiotilassa EDELLINEN pääset manuaalisen kanavahaun loppuun.

SEURAAVA PAINIKE

-Valitse SEURAAVA kappale.

-Kierrä ja pidä yli 1,5 sekuntia hakee kappaleita eteenpäin.

-Pyöritä radiotilassa SEURAAVA pääset manuaalisen kanavahaun loppuun.

16.PRE- YLÖS-/PRE- ALAS-PAINIKE

-Painamalla radiotilassa PRE-YLÖS-painiketta

voit valita seuraavan kanavan.

-Painamalla MP3-tilassa PRE-YLÖS-painiketta

voit valita seuraavan kansion.

-Painamalla radiotilassa PRE-ALAS-painiketta

voit valita edellisen kanavan.

-Painamalla MP3-tilassa PRE-ALAS-painiketta

voit valita edellisen kansion.

17.LCD-NÄYTTÖ

-Näyttää FM-kanavan taajuuden.

-Näyttää kappaleiden numerot.

18.KASETTILUUKKU

19.AUX-LIITIN

-Painamalla TOIMINTO-painiketta voit valita MP3/AUX-aseman.

Toistaa MP3, DISCMAN, WALKMAN AUX, jos levyä ei ole asetettuna.

HUOMAUTUS: Poista CD-levy.

20.VIRTAKYTKIN

-Kytke laitteeseen virta päälle/pois päältä.

21.PARISTOLOKERON KANSI

-Avaa paristolokeron kannen.

22.AC-VIRTALIITÄNTÄ

-Virtajohdon liittämiseen.

RADION KÄYTTÄMINEN

Radiovastaanotto

- 1.Paina TOIMINTO-painiketta ja valitse RADIO-tila.
- 2.Viritä haluamasi asema pyörittämällä EDELLINEN/VIRITÄ ALAS tai SEURAAVA/ TUNE YLÖS. Manuaalinen viritäminen: Pyöritä EDELLINEN tai SEURAAVA ja vapautta 1 sekunnin kuluttua. Automaattinen kanavahaku: Painamalla toisto-/taukopainiketta pääset automaattiseen kanavahakutilaan ja kanavat valitaan automaattisesti. Kanavien tallentaminen muistiin: (FM 30 muistipaikkaa)
- (1)Valitse haluamasi asema pyörittämällä EDELLINEN tai SEURAAVA painiketta.
- (2)Paina OHJELMA-painiketta kerran, MUISTI-numero näkyy näytössä.
- (3)Valitse haluamasi kanavanumero painamalla MUISTIPAikka-YLÖS tai MUISTIPAikka-ALAS.
- (4)Paina OHJELMA-painiketta kyseisen aseman tallentamiseksi.
- (5)Toista vaiheet (1)- (4) kaikille asemille.
- 3.Muistiin tallentamisen jälkeen. Painamalla PRE-YLÖS tai PRE-ALAS voit toistaa valitsemasi taajuuden.
- 4.Pyörittämällä [VOL-] tai [VOL +] säädät äänenvoimakkuuden.
- 5.Pidennä TELESKOOPPIANTENNI täyteen pituuteen, jos kuuntelet FM-lähetystä.
- 6.Voit valita toisen tilan painamalla TOIMINTO-painiketta tai sammuttaa radion painamalla virtapainiketta.
- 7.Kun kytket radion uudelleen päälle, samat asemat säilyvät edelleen muistissa.

AUX-LIITÄNNÄN KÄYTTÄMINEN

Musiikin kuunteleminen MP3-, Discman-, Walkman-laitteesta.

- 1.Yhdistä laite AUX-liitäntään.
 - 2.Paina toiminnon valitsin kohtaan AUX ja valitse äänilähteeksi MP3 tai Discman tai Walkman.
- Pyöritä äänenvoimakkuuden säädintä äänenvoimakkuuden säätämiseksi.
- Laitteen kautta ei voi ohjata soitinta.

KASETTIEN SOITTAMINEN

PAINIKKEIDEN KUVAUKSET

- TOISTO - Painamalla toistat kasetteja.
- REW - Painamalla pysäytystilassa voit kelata kasettia taaksepäin kohti alkua.
- F.FWD - Painamalla pysäytystilassa voit kelata kasettia eteenpäin kohti loppua.
- STOP/EJ. - Painamalla pysäyttät kasetin tai avaat kasettilokeron luukun, silloin kun mikään toiminto ei ole aktiivisena.
- TAUKO - Painamalla keskeyttät kasetin toistamisen tai äänittämisen, painamalla toisen kerran jatkat toistoa tai kasetille äänittämistä.
- KASETIN TOISTAMINEN
- 1.Paina FUNC-painiketta ja valitse NAUHA-tila.
 - 2.Paina STOP/EJ.-näppäintä kasettilokeron luukun avaamiseksi.
 - 3.Aseta kasetti paikoilleen ja sulje kasettilokeron luukku.
 - 4.Aloita toisto painamalla TOISTO.
 - 5.Keskeytä toisto painamalla PAUSE, jatka toistoa painamalla sitä uudelleen.
 - 6.Painamalla REW/F.FWD pääset haluamaasi kohtaan.
 - 7.Säädä äänenvoimakkuus haluamallesi kuuntelutasolle.
 - 8.Pysäytä nauha painamalla STOP/EJ.
- Näppäimet vapautuvat automaattisesti nauhan lopussa, paitsi jos TAUKO on aktivoitu.

OHJELMOINTIMENETELMÄ

- (1)Paina [OHJELMA]-näppäintä PYSÄYTYS-tilassa, järjestelmä siirtyy OHJELMA-tilaan.
- PRG-kuvake ja P01 vilkkuu 2 Hz. Tämä on kehoitus käyttäjälle antaa ensimmäinen kappale ohjelmoituun TOISTO-listaan.
- (2)Käyttäjä voi valita haluamansa kappaleet käyttämällä [SEURAAVA], [EDELLINEN] näppäimiä. Kun näitä näppäimiä painetaan, näytössä näkyy valittu kappale.
- (3)Kun olet valinnut haluamasi kappaleen, paina [OHJELMA]-näppäintä uudelleen, kappale tallennetaan muistiin.
- MP3-laitteelta voidaan ohjelmoida enintään 99 ja CD-levyltä enintään 20 kappaletta toistamalla vaiheita (2) - (3).
- (4)Jos painat [PYSÄYTYS]-näppäintä ohjelmoinnin aikana, valitut KAPPALEET tallennetaan muistiin ja laite palaa PYSÄYTYS-tilaan (jatkuvan toiston -tila)
- (5)Jos painat [TOISTO]-näppäintä ohjelmoinnin aikana, laite siirtyy TOISTO-tilaan. TOISTO alkaa kappaleesta P01

Ohjelmoinnin poistaminen

Voit poistaa muistin sisällön seuraavasti:

- Paina PYSÄYTYS-painiketta toiston aikana kaksi kertaa.
- Avaa CD-luukku
- Valitse toinen tila.

CD/MP3-SOITIN

CD/MP3-soitin

Tämä CD-soitin toistaa audiolevyjä, MP3 CD-R. Älä yritä toistaa CD-ROM-, CDi-, VCD-, DVD- tai tietokoneen CD-levyjä.

1.Painamalla toimintopainiketta pääset CD-tilaan.

2.Avaa CD-luukku painamalla cd avaa -painiketta.

3.Aseta MP3/CD tai CD-R painettu puoli ylöspäin ja paina CD-lokeron kansi kevyesti kiinni.

4.Aloita toisto painamalla toisto-/taukopainiketta.

5.Keskeytä toisto painamalla taukopainiketta, jatka toistoa painamalla toistopainiketta.

6.Pysäytä CD:n toisto painamalla pysäytys.

Huomio: CD/MP3- toisto pysähtyy myös, jos:

-Avaat CD-lokeron;

-Valitset radion äänilähteeksi;

-CD/MP3 -toisto on päässyt loppuun.

Toisen kappaleen valinta.

Toiston aikana voit käyttää edellinen tai seuraava valitaksesi tietyn kappaleen.

•Jos olet valinnut kappaleen numeron pystys- tai taukotilassa, paina toisto aloittaaksesi kappaleen toiston.

•Kierrä seuraava kerran lyhyesti seuraavan kappaleeseen tai paina toistuvasti, kunnes haluamasi kappaleen numero ilmestyy ntt.

•Kierrä edellinen kerran lyhyesti, kun haluat palata nykyisen kappaleen alkuun.

•Kierrä edellinen enemm kuin kerran lyhyesti ja pet edelliseen kappaleeseen.

ieyn kohdan ltinen kappaleesta

1.Kierrä pidedellinen tai seuraava alhaalla.

•CD toistetaan pikanopeudella.

2.Kun tunnistat haluamasi kohdan, vapauta edellinen tai seuraava.

→ Normaali toisto jatkuu.

Erilaiset toistotilat: toistaminen

Toista - toistaa nykyistä kappaletta jatkuvasti.

Toista kaikki - toistaa koko CD-levy jatkuvasti.

Voit toistaa kappaleet satunnaisessa

järjestyksessä painamalla satunnainen

toisto -painiketta.

USB-toisto

USB-äänitoiminnot

1)valitse USB-tila painamalla toimintopainiketta tai pysäytä USB -painiketta.

2)TOISTO/TAUKO

3)SEURAAVA, EDELLINEN, ohita haku

4)Ohjelmoi kappaleet (MP3 99 kappaletta, CD 20 kappaletta)

5)Toistamistila: normaali-> toista 1 ->

toista kaikki -> toista albumi -> normaali

6)Kansioiden enimmäismäärä: 99 kansiota

7)Tiedostojen enimmäismäärä: 999 tiedostoa

*Huomautus:

-Kun laitteessa ei ole levyä, USB-kortin asettaminen

käynnistää automaattisesti USB-kortin lukemisen,

se lukee USB:n ensin, jos USB on käytössä.

-USB-yhteys ei tue MP3-toistoa kovalevyltä.

Huomautus: CD/MP3 / USB-tilassa näytössä näkyy

kappaleen numero tai kappaleen toistoaika.

Virran sammuttaminen

-Jos laite on joutokäynnillä USB/SD/KASSETTI/

AUX-tilassa yli 10 min., se sammuu automaattisesti energian säästämiseksi.

Ei ääntä/virtaa

- Äänenvoimakkuutta ei ole säädetty
- Säädä ÄÄNENVOIMAKKUUS
- Virtajohtoa ei ole kiinnitetty kunnolla
- Kiinnitä AC-virtajohto kunnolla

- Paristot tyhjiä/asennettu väärin
- Aseta (uudet) paristot oikein

Näyttö ei toimi kunnolla/Laite ei reagoi mihinkään säätimeen

- Sähköstaattinen purkaus
- Sammuta laite ja irrota se verkkovirrasta. Kytke uudelleen muutaman sekunnin kuluttua

Huono kasetin äänenlaatu

- Pölyä tai likaa äänipäissä jne.
- * Puhdista kasetin osat jne., katso kohta Huolto
- Sopimattomien kasettityyppien käyttäminen (METALLI tai KROMI)
- * Käytä äänittämisessä vain NORMAALI (IEC I)

Levyä ei tunnisteta

- CD/MP3 ei ole asetettuna

•Aseta CD, MP3, CD-R.

-CD-levy pahoin naarmuuntunut tai likainen

•Vaihda/puhdista CD, katso kohta Huolto

-CD-R on tyhjä tai levyä ei ole viimeistely

•Käytä viimeistelyä CD-R-levyä.

CD/MP3/USB-toisto ei toimi

- -CD/MP3/USB pahoin naarmuuntunut/likainen

•Vaihda/puhdista CD/MP3 (katso kohta Huolto)

- Laserlinssi on höyrystynyt

•Odota, kunnes linssi on sopeutunut huoneenlämpöön

CD/MP3 ohittaa kappaleita

CD/MP3 vaurioitunut tai likainen

• Vaihda tai puhdista CD/MP3

- Ohjelma on aktiivinen

•Lopeta ohjelmatila(t)

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®

www.denver-electronics.com



Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet on merkitty roskakorilla, jonka päällä on rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

Kaikissa kaupungeissa on keräilypisteitä, joihin vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan toimittaa maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja muihin keräilypisteisiin tai niille voidaan järjestää keräily kodeista. Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Kirjoita tyhjään tilaan tämän soittimen mallin numero

Maahantuoja:

DENVER ELECTRONICS A/S

Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK

www.facebook.com/denverelectronics

GUIDE D'UTILISATION



Avant de connecter, d'utiliser et de régler cet appareil.
Lisez entièrement ce mode d'emploi.
Conservez ce manuel.

TCU-61

ATTENTION :


POUR REDUIRE TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIERE), AUCUNE PIECE A L'INTERIEUR NE PEUT ETRE REPARÉE PAR L'UTILISATEUR, CONFIEZ TOUTE REPARATION A UN PERSONNEL QUALIFIE.

AVERTISSEMENT :

POUR REDUIRE TOUT RISQUE D'INCENDIE ET D'ELECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE ET A L'HUMIDITE.



Le symbole de "l'éclair", est destiné à attirer votre attention sur la présence d'une tension dangereuse à l'intérieur de l'appareil qui risque de provoquer une électrocution, ainsi pour votre sécurité et celle des autres, n'enlevez pas le capot.

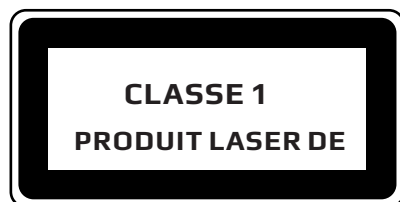

FONCTIONNEMENT SUR SECTEUR

Fonctionnement sur Secteur


1. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur standard. Les piles seront automatiquement déconnectées. Pour la version double voltage. Assurez-vous que le sélecteur de tension est positionné sur la tension locale.
 2. Branchez le cordon d'alimentation dans l'entrée AC de l'appareil et dans une prise secteur. Votre l'appareil est à présent sous tension et prêt à l'emploi.
 3. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur pour mettre hors tension.
- Débranchez cordon d'alimentation de la prise secteur pour protéger l'appareil en cas de grand orage.

Fonctionnement sur piles

Le compartiment à piles est situé à l'arrière de l'appareil.

*Retirez le couvercle du compartiment à piles en appuyant sur les languettes comme illustré à la figure 1 ci-dessous.

*Insérez 8 piles C (UM-2) dans le compartiment à piles comme illustré à la figure 2 ci-dessous. Veillez à respecter les polarités qui sont gravées à l'intérieur du compartiment à piles. L'appareil ne fonctionne pas si les piles sont insérées de manière incorrecte.



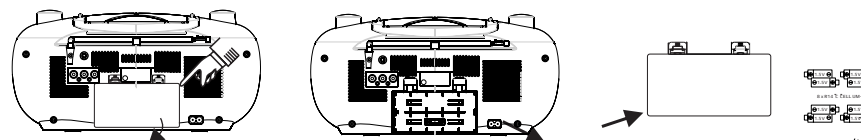


8 PILES R14 C (UM-2)

*Remettez le couvercle du compartiment à piles.

REMARQUE : Le cordon d'alimentation doit être débranché de la prise secteur à l'arrière de l'appareil pour que l'appareil fonctionne sur piles.

FIG 1

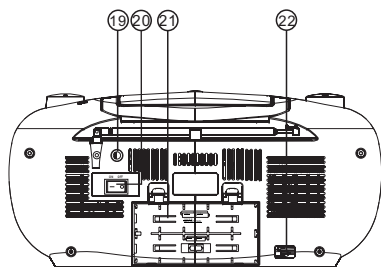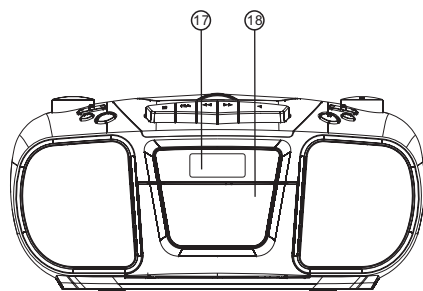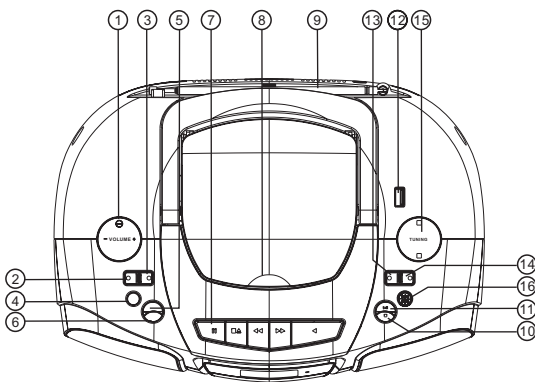

- 1.BOUTON VOLUME
- 2.SELECTEUR DE FONCTION
- 3.TOCHE EQ
- 4.TOCHE MARCHÉ
- 5.TOCHE REPETER
- 6.TOCHE HEURE/PROGRAMME
- 7.TOUCHES DE LECTURE DE CASSETTE
- 8.PORTE DU CD
- 9.ANTEENNE FM
- 10.TOCHE STOP
- 11.TOCHE LECTURE/PAUSE
- 12.PORT USB
- 13.TOCHE LECTURE ALEATOIRE
- 14.TOCHE COPER LE SON
- 15.BOUTON SUIVANT/PRECEDENT
- 16.(TOUCHES PRE- UP / PRE- DN)
- 17.ECRAN LCD
- 18.PORTE DE CASSETTE
- 19.ENTREE AUX
- 20.INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION
- 21.COUCVERCLE DU COMPARTIMENT A PILE
- 22.ENTREE SECTEUR

French

TOUCHES DE COMMANDE

ALIMENTATION ELECTRIQUE

Panneau supérieur et avant (Voir fig. 1)

1.BOUTON VOLUME

-Permet de régler le niveau de volume.

2.SELECTEUR DE FONCTION

Permet de sélectionner la source sonore CD/USB/AUX/CASSETTE/RADIO.

3.TOCHE EQ

-Appuyez sur la touche pour changer le style de musique et l'égalisation de CD/MP3/USB/AUX/RADIO.

-Lors de la lecture de musique, appuyez sur cette touche pour choisir parmi populaire, jazz, folklore, classique et rock.

4.TOCHE ALIMENTATION

-Maintenez appuyée la touche POWER pendant 10 secondes pour parcourir les dossiers.

5.TOCHE REPETER

-Permet de répéter un programme CD/MP3/USB.

-Mode répétition : normal -> répéter 1 -> répéter tout-> répéter Album -> normal.

6.TOCHE HEURE/PROGRAMME

-En mode veille, appuyez sur cette touche puis utilisez >>I / I<< pour régler l'heure.
-Programmer et modifier les numéros des pistes programmées.

-En mode fonctionnement, appuyez sur cette touche pour programmer CD/MP3/USB/RADIO.

7. TOUCHES DE LECTURE DE CASSETTE

LECTURE (▶) - Permet de lancer la lecture

F.REW(◀◀) - Permet de rembobiner la cassette vers le début.

F.FWD(▶▶) - Permet d'enrouler la cassette vers la fin.

STOP/EJECT (■▲) - Permet d'arrêter la cassette

- Ouvrir le compartiment à cassette

PAUSE(⏸) - Permet d'interrompre l'enregistrement ou la lecture

8.PORTE DU CD

-Soulevez le couvercle pour ouvrir/fermer la porte du CD.

9.ANTEENNE FM

-Pour améliorer la réception FEMELLE.

10.TOCHE STOP

-Permet d'arrêter la lecture CD/MP3/USB ; effacer un programme CD.

11.TOCHE LECTURE/PAUSE

-Permet de lancer ou suspendre la lecture de MP3/CD/USB.

-En mode radio, appuyez sur la touche lecture/pause pour accéder au mode recherche automatique des chaînes.

12.PORT USB

-Pour écouter votre mémoire flash USB.

-Clé avec fichiers audio MP3.

13.TOCHE LECTURE ALEATOIRE

-En mode CD/MP3/USB, appuyez sur cette touche pour effectuer une lecture aléatoire.

14.TOCHE COPER LE SON

-Appuyez sur la touche pour couper le son de CD/MP3/USB AUX/RADIO.

15.BOUTON SUIVANT/PRECEDENT

TOUCHE PRECEDENT

-Sélection de la piste précédente.

-Tournez et maintenez appuyé pendant plus de 1,5 secondes pour effectuer une recherche des pistes vers l'arrière.

-En mode radio, tourner PRECEDENT pour passer en mode recherche manuelle des chaînes vers l'arrière.

BOUTON SUIVANT

-Sélection de la piste suivante.

-Tournez et maintenez appuyé pendant plus de 1,5 secondes pour effectuer une recherche des pistes vers l'avant.

-En mode radio, tourner SUIVANT pour passer en mode recherche manuelle des chaînes vers l'avant.

16.TOUCHES PRE- UP/PRE- DN

-En mode radio, appuyez sur PRE-UP pour sélectionner la chaîne suivante.

-En mode MP3, appuyez sur PRE-UP pour accéder au dossier suivant.

-En mode radio, appuyez sur PRE-DN pour sélectionner la chaîne précédente.

-En mode MP3, appuyez sur PRE-DN pour accéder au dossier précédent.

17.ECRAN LCD

-Affiche le sélecteur de fréquence FM.

-Affiche le nombre de pistes.

18.PORTE DE CASSETTE

19.ENTREE AUX

-Appuyez sur la touche FUNCTION pour sélectionner MP3/AUX.

Lecture MP3, lecture CD, cassette AUX insérer si aucun disque.

REMARQUE : Retirez le disque CD.

20.INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION

-Pour allumer/éteindre l'appareil.

21.COUCVERCLE DU COMPARTIMENT A PILE

-Pour ouvrir le compartiment à piles.

22.ENTREE SECTEUR

-Entrée du cordon d'alimentation.

UTILISATION DE LA RADIO

Réception Radio

1.Appuyez sur la touche FUNCTION et sélectionnez le mode radio.

2.Sintonisez la station souhaitée en faisant tourner BACK/TUNE DN ou NEXT/TUNE UP.

Recherche manuelle : Tournez PRECEDENT ou SUIVANT, puis relâchez au bout d'une seconde.

Recherche automatique : Appuyez sur la touche lecture/pause pour accéder au mode recherche automatique des chaînes.

Chaînes préréglées : (30 positions mémoire FM)

(1)Tournez PRECEDENT ou SUIVANT pour sélectionner une station.

(2)Appuyez une première fois sur la touche PROGRAM, l'indicateur de numéro de mémoire s'affiche à l'écran.

(3)Appuyez sur PRESET-UP ou PRESET DOWN pour sélectionner un numéro.

(4)Appuyez sur la touche PROGRAMME pour mémoriser cette station.

(5)Répétez les étapes (1) à (4) pour d'autres stations.

3.Après la fin du programme. Appuyez sur PRE-UP ou PRE-DN pour lancer la lecture de la fréquence sélectionnée.

4.Tournez le bouton [VOL-] / [VOL+] pour régler le volume.

5.Déployez l'antenne télescopique sur toute sa longueur si vous voulez écouter des émissions radiodiffusées en FM.

6.Eteignez la radio en appuyant sur la touche FUNCTION, sélectionnez un autre mode ou appuyez sur la touche d'alimentation pour arrêter l'appareil.

7.Allumez à nouveau après l'arrêt, la fréquence de la mémoire est conservée.

UTILISATION AUXILIAIRE

Pour écouter la musique avec un lecteur Mp3, lecteur CD, cassette.

1.Connexion à l'entrée AUX.

2.Appuyez sur FUNCTION pour sélectionner AUX, le son du lecteur MP3, de disque ou de cassette sera reproduit via l'appareil.

-Tournez le bouton volume pour régler le volume.

-L'appareil ne peut pas commander le lecteur.

UTILISATION DU LECTEUR DE CASSETTE

FONCTIONS DES TOUCHES

LECTURE - Appuyez pour lire des cassettes.

REW - En mode arrêt, appuyez pour rembobiner la bande vers le début.

F.FWD - En mode arrêt, appuyez pour avancer la bande la fin.

STOP/EJ. - Appuyez sur pour arrêter l'activité en cours de la bande ou pour ouvrir la porte du compartiment de la cassette lorsqu'aucune touche n'est active.

PAUSE - Appuyez pour interrompre la lecture de cassette ou l'enregistrement, appuyez une seconde fois pour reprendre la lecture de la bande ou le l'enregistrement.

LECTURE D'UNE CASSETTE

1.Appuyez sur la touche FUNC Pour accéder au mode CASSETTE.

2.Appuyez sur la touche STOP/EJ. pour ouvrir la porte de cassette.

3.Placez une cassette enregistrée et fermez la porte de cassette.

4.Appuyez sur la touche LECTURE pour lancer la lecture.

5.Appuyez sur PAUSE pour suspendre la lecture, appuyez à nouveau pour la reprendre.

6.Appuyez sur REW/F.FWD pour aller à point de la bande.

7.Réglez le volume au niveau souhaité.

8.Appuyez sur la touche STOP/EJ. pour arrêter la cassette.

-Les touches sont automatiquement relâchées à la fin de la cassette, à l'exception dans le cas où PAUSE a été activée.

METHODE DE PROGRAMMATION

(1)Appuyez sur la touche [PROGRAMME] en mode STOP pour accéder au mode PROGRAMME.

-L'icône PRG et P01 se met à clignoter à 2 Hz. Cela invite l'utilisateur à entrer les premières chansons dans la liste de lecture programmée.

(2)L'utilisateur peut sélectionner les pistes souhaitées en utilisant les touches [SUIVANT] et [PRECEDENT].

Une fois ces touches sont appuyées, la piste sélectionnée s'affiche à l'écran.

(3)Après avoir sélectionné les pistes souhaitées, appuyez à nouveau sur [PROGRAMME] pour les mémoriser.

Pour MP3 un maximum de 99 morceaux peuvent être programmés et 20 pour CD lorsque vous répétez les étapes (2) à (3).

(4)Si vous appuyez sur la touche [STOP] en mode programme, les pistes sélectionnées seront mémorisées et retourne au mode STOP (mode de lecture continue)

(5)Si vous appuyez sur la touche [LECTURE] en mode programme, la lecture du programme sera lancée.

La lecture commence à partir de la piste P01

Effacer un programme

Vous pouvez effacer le contenu de la mémoire en :

-Appuyant deux fois sur la touche STOP pendant la lecture.

-Ouvrez la porte du CD

-Sélectionnez un autre mode.

LECTEUR CD/MP3

Lecteur CD/MP3

Ce lecteur CD peut lire les disques audio, MP3 et CD-R. N'essayez pas de lire des CD-ROM, CDi, VCD, DVD ou CD de données.

1.Appuyez sur la touche FUNCTION pour accéder au mode CD.

2.Pour ouvrir la porte du CD, appuyez sur la touche d'ouverture du CD.

3.Inserez un MP3/CD ou CD-R, côté étiquette vers le haut, poussez la porte du CD pour la fermer.

4.Appuyez sur Lecture/Pause en haut de l'appareil pour lancer la lecture.

5.Appuyez sur la touche pause pour suspendre la lecture, appuyez de nouveau pour reprendre la lecture.

6.Appuyez sur Stop pour arrêter la lecture du CD. Remarque : La lecture CD/MP3 s'arrête aussi lorsque :

-Vous ouvrez le compartiment CD ;

-Vous sélectionnez la source radio ;

-La fin du CD/MP3 est atteinte.

Sélection d'une autre piste.

Pendant la lecture, vous pouvez utiliser les touches PRECEDENT/SUIVANT pour choisir une piste particulière.

•Si vous avez sectionné un numéro de piste en mode arr ou pause, appuyez sur Play pour lancer la lecture.

•Tourne vers l'avant une fois brièvement pour aller la piste suivante, ou appuyez plusieurs fois sur jusqu'à ce que le numéro de la piste souhaitée apparaisse à l'écran.

•Tourne vers l'arrière une fois brièvement pour aller au début de la piste en cours.

•Tourne une nouvelle fois brièvement pour aller la piste précédente.

Recherche d'un passage dans une piste

1.Tourne et maintenez appuyé la touche PRECEDENT/SUIVANT.

•La lecture se fait grande vitesse.

2.Lorsque vous reconnaissez le passage, libérez la touche PRECEDENT/SUIVANT.

→ La lecture normale reprend.

Différents modes de lecture : répétition

Répète la piste en cours de façon continue.

Répète tout le CD de façon continue.

Lecture des pistes dans un ordre aléatoire après avoir appuyé sur la touche lecture aléatoire, les pistes seront lues dans un ordre aléatoire.

Lecture USB

Fonctions audio USB

1)Appuyez sur touche FUNCTION ou stop USB pour accéder au mode USB.

2)LECTURE/PAUSE

3)SUIVANT, PRECEDENT ignore la recherche

4)Pistes d'un programme (99 pistes MP3, 20 pistes CD)

5)Mode répétition : normal -> répéter 1 ->

répéter tout -> répéter Album -> normal

6)Nombre maximum de dossiers : 99

7)Nombre maximum de fichiers : 999

*Remarque :

-Lorsqu'il n'y a pas de disque dans l'appareil, l'insertion d'une carte USB lance l'alarme automatique de la carte USB, l'USB est l'unité en premier.

-La lecture de disque dur MP3 via une connexion USB n'est pas possible.

Remarque : en mode de CD/MP3/USB, l'écran affiche le nombre de chansons ou la durée de lecture du morceau.

Eteindre

-L'appareil s'éteint automatiquement pour des raisons d'économie d'énergie lorsqu'il reste inactif en mode USB/SD/CASSETTE/AUX pendant plus de 10 min.

Pas de son/alimentation

- Volume non réglé
- Réglez le volume
- Le cordon d'alimentation n'est pas fermement inséré
- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur

- Piles épuisées/mal insérées
- Insérez correctement des piles neuves

L'affichage ne fonctionne pas correctement/les touches de commande ne répondent pas

- Décharge électrostatique
- Éteignez et débranchez l'appareil. Rebranchez après quelques secondes

Mauvaise qualité sonore de la cassette

- Têtes poussiéreuses et sales, etc.
- * Il faut nettoyer les parties du lecteur de cassette etc., voir Entretien
- Utilisation incompatibles (METAL ou CHROME)
- * Pour l'enregistrement, utilisez uniquement des cassettes normales de type (IECI)

Pas d'indication de disque

- Aucun CD/MP3 inséré
- Insérez un CD, MP3, CD-R.
- Le CD est très rayé ou sale
- Remplacez/nettoyez le CD, voir Entretien
- Le CD-R est vide ou non finalisé
- Utilisez un disque CD-R finalisé.

Lecture de CD/MP3/ USB impossible

- Le CD/MP3/USB est très rayé/sale
- Remplacez/nettoyez le CD/MP3 (voir Entretien)
- La lentille laser est couverte de buée
- Attendez que la lentille s'adapte à la température ambiante

Saut de pistes sur le CD/MP3

Le disque est CD/MP3 endommagé ou sale

- Remplacez ou nettoyez le CD/MP3

- Programme est actif
- Quittez le mode programme

TOUS DROITS RÉSERVÉS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com



Les appareils électriques et électroniques contiennent des matériaux, composants et substances qui peuvent nuire à votre santé et à l'environnement, si ces déchets (appareils électriques et électroniques) ne sont pas traités de façon appropriée.

Les appareils électriques et électroniques sont marqués du symbole d'une poubelle barrée, comme illustré ci-dessus. Ce symbole indique que les appareils électriques et électroniques doivent être collectés et jetés de façon séparée des ordures ménagères.

Des points de collecte existent dans toutes les villes où des appareils électriques et électroniques peuvent y être déposés gratuitement en vue de leur recyclage. Vous pouvez obtenir des informations supplémentaires auprès des autorités locales de la ville.

Écrivez le numéro de votre modèle dans la zone blanche pour référence ultérieure

Importer :

DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Przed podłączeniem, używaniem i regulacją urządzenia.
Proszę przeczytać wszystkie poniższe wskazówki.
Proszę zachować niniejszy podręcznik.

TCU-61

OSTRZEŻENIE:

DLA UNIKNIĘCIA RYZYKA PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO NIE ZDEJMOWAĆ POKRYWY (LUB TYŁU). WEWNĄTRZ NIE MA CZĘŚCI PODLEGAJĄCYCH SERWISOWI UŻYTKOWNIKA, SERWIS PROSZĘ POWIERZYĆ KWALIFIKOWANYM SPECJALISTOM.

OSTRZEŻENIE:

ABY ZAPOBIEC PORAŻENIU LUB POŻAROWI, NIE WYSTAWIAĆ TEGO URZĄDZENIA NA DESZCZ LUB WILGOĆ.



Ten symbol „błyskawicy” wskazuje na nieizolowany materiał urządzenia, mogący porazić elektrycznie; dla bezpieczeństwa wszystkich w domu, proszę nie zdejmować pokryw urządzenia.



KORZYSTANIE Z ZASILANIA AC


Korzystanie z zasilania AC

1. Podłączyć przewód zasilania AC do gniazdka AC urządzenia i standardowego gniazda sieci domowej zasilającej. Baterie odłączą się automatycznie. Dotyczy wersji z dwoma napięciami zasilania. Upewnić się, że PRZELĄCZNIK NAPIĘCIA AC jest ustawiony zgodnie z lokalnym napięciem.
 2. Podłączyć przewód zasilania AC do gniazdka domowej sieci zasilającej.
 3. Aby urządzenie całkowicie odłączyć należy wyciągnąć wtyk przewodu zasilania z gniazdka sieci zasilającej.
- W trakcie burzy należy odizolować przewód zasilania z gniazdka sieci zasilającej.

Zasilanie bateryjne

Przedział baterii znajduje się z tyłu obudowy.




*Pokrywkę przedziału baterii zdejmuje się naciskając na przyciski, jak pokazano na poniższym rysunku 1. Włożyć do przedziału baterii 8 baterii C (UM-2), jak pokazano na poniższym rysunku 2. Proszę baterie wkładać zgodnie z grawerowanymi oznaczeniami polaryzacji wewnątrz przedziału baterii. Przy nieprawidłowym włożeniu baterii urządzenie nie będzie działać.

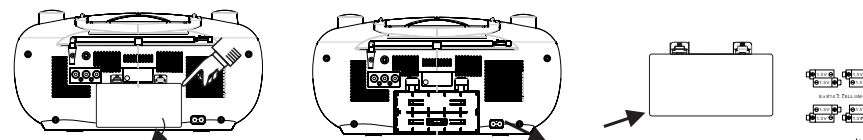

8 x R14 OGNIWO C UM-2

*Założyć pokrywkę przedziału baterii.

UWAGA: Przy zasilaniu z baterii, przewód zasilania AC musi być wyjęty z gniazdka z tyłu urządzenia.

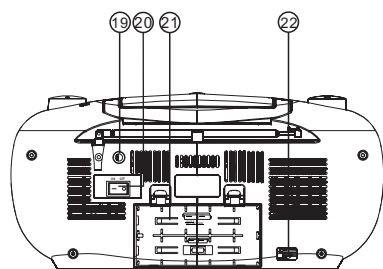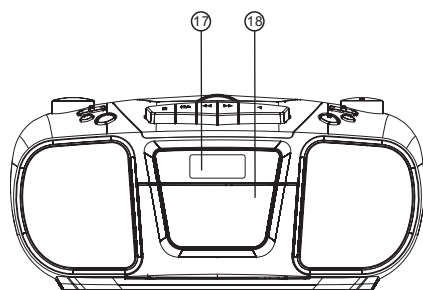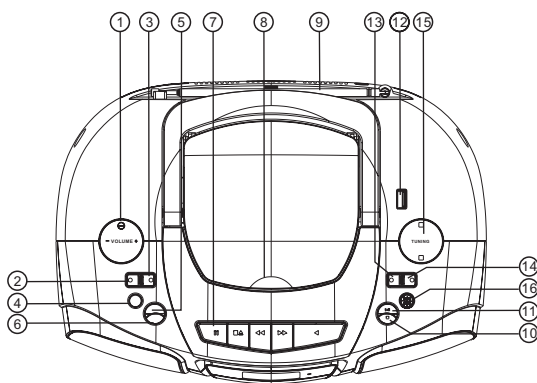

1. POKRĘTŁO GŁOŚNOŚCI
2. PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI
3. PRZYCIŚK KOREKTORA
4. PRZYCIŚK WŁĄCZENIA ZASILANIA
5. PRZYCIŚK POWTÓRZENIA
6. PRZYCIŚK CZASU / PROGRAMU
7. PRZYCIŚKI ODTWARZANIA KASET
8. KLAPA CD
9. ANTENA FM
10. PRZYCIŚK STOP
11. PRZYCIŚK ODTWARZANIE/PAUZA
12. GNIAZDO USB
13. PRZYCIŚK ODTWARZANIA LOSOWEGO
14. PRZYCIŚK ŚCISZENIA
15. POKRĘTŁO ODTWARZANIA POPRZEDNIEGO / NASTĘPNEGO UTWORU
16. (PRZYCIŚK USTAWIONYCH STACJI O WYŻSZEJ / NIŻSZEJ CZĘSTOTLIWOŚCI)
17. WYŚWIETLACZ LCD
18. KLAPA KASETY
19. GNIAZDO WEJŚCIA POMOCNICZEGO
20. WYŁĄCZNIK ZASILANIA
21. POKRYWA BATERII
22. GNIAZDO ZASILANIA AC

Panel górny i przedni (patrz rys. 1)

1. POKRĘTŁO GŁOŚNOŚCI

-Regulacja głośności.

2. PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI

Wybór źródła dźwięku CD/USB/WEJŚCIE POMOCNICZE/TAŚMA/RADIO.

3. PRZYCIŚK KOREKTORA

-Naciśnięcie przycisku korekcji, by zmienić styl muzyki z CD/MP3/USB/WEJŚCIE POMOCNICZE/RADIO.

-Przy odtwarzaniu muzyki, naciśnięcie tego przycisku stosownie do stylu muzyki pop-jazz-FLR-klasyczna-rock.

4. PRZYCIŚK ZASILANIA

-Naciśnięcie przycisku ZASILANIA, by odtwarzać pierwsze 10 sekund tylko, przy przesłuchiwanie zawartości.

5. PRZYCIŚK POWTÓRZENIA

-Powtarzanie ścieżki z programu CD/MP3/USB.

-Tryb powtarzania: normalny>powtórzenie x1->powtórzenie wszystkiego->powtórzenie albumu->normalny.

6. PRZYCIŚK CZASU / PROGRAMU

-Naciśnięcie ten przycisk w trybie gotowości a następnie, by skorygować czas, naciśnięcie >> lub <<.

-Programowanie i przegląd zaprogramowanych numerów ścieżek.

W trakcie działania, naciśnięcie tego przycisku umożliwia zaprogramowanie odtwarzania CD/MP3/USB/RADIO.

7. PRZYCIŚKI ODTWARZANIA KASET

ODTWARZANIE (▶) -rozpoczęcie odtwarzania

F.REW(▶▶) -przewijanie taśmy do początku.

F.FWD(◀◀) -przewijanie taśmy do końca.

STOP/EJECT(■▲) -zatrzymanie taśmy

- otwarcie przedziału kasety

PAUSE(⏸) -zatrzymanie nagrywania lub odtwarzania

8. KLAPA CD

-Podnieść klapy CD dla otwarcia zamknięcia drzwiczek CD.

9. ANTENA FM

-Dla polepszenia odbioru FM.

10. PRZYCIŚK STOP

-Zatrzymuje odtwarzanie CD/MP3/USB; kasuje program CD.

11. PRZYCIŚK ODTWARZANIE/PAUZA

-Uruchamia lub zatrzymuje odtwarzanie MP3/CD/USB.

-W trybie słuchania radia, naciśnięcie przycisku odtwarzanie / pauza, powoduje automatyczne wyszukiwanie kanałów.

12. GNIAZDO USB

-Do słuchania utworów z pamięci USB.

-Wtyk z plikami MP3.

13. PRZYCIŚK ODTWARZANIA LOSOWEGO

-Naciśnięcie tego przycisku w trybie CD/MP3/USB, powoduje odtwarzanie utworów w losowej kolejności.

14. PRZYCIŚK ŚCISZENIA

-Naciśnięcie tego przycisku powoduje ściszenie odtwarzania CD/MP3/USB/WEJŚCIA POMOCNICZEGO/RADIA.

15. POKRĘTŁO ODTWARZANIA POPRZEDNIEGO / NASTĘPNEGO UTWORU

POKRĘTŁO COFNIECIA

-Wybór ścieżek WSTECZ.

-Obrócić i przytrzymać ponad 1,5 sek.

Wyszukiwanie WSTECZ początków utworów.

-W trybie radia, obrócenie WSTECZ spowoduje przejście do najniższej częstotliwości ręcznego wyszukiwania kanałów.

POKRĘTŁO NASTĘPNA

-Wybór ścieżek NASTĘPNYCH.

-Obrócić i przytrzymać ponad 1,5 sek.

Wyszukiwanie następnych początków utworów.

-W trybie radia, obrócenie NASTĘPNA spowoduje przejście do najwyższej częstotliwości ręcznego wyszukiwania kanałów.

16. PRZYCIŚK USTAWIONE WYŻSZE / NIŻSZE

-W trybie radia, naciśnięcie przycisku zaznaczenia USTAWIONE WYŻSZE, by wybrać następny kanał o wyższej częstotliwości.

-W trybie radia, naciśnięcie przycisku zaznaczenia USTAWIONE WYŻSZE, by wybrać następny folder.

-W trybie radia, naciśnięcie przycisku zaznaczenia USTAWIONE NIŻSZE, by wybrać następny kanał o niższej częstotliwości.

-W trybie mp3, naciśnięcie przycisku zaznaczenia USTAWIONE NIŻSZE, by wybrać poprzedni folder.

17. WYŚWIETLACZ LCD

-Pokazuje wybraną częstotliwość FM.

-Pokazuje numer ścieżki.

18. KLAPA KASETY**19. GNIAZDO WEJŚCIA POMOCNICZEGO**

-Aby wybrać stację MP3/WEJŚCIA POMOCNICZEGO naciśnięcie przycisku FUNKCJA.

Gdy nie ma dysku, odtwarzane jest podłączone Mp3, DISCMAN, WALKMAN, WEJŚCIE POMOCNICZE.

UWAGA: Proszę wyjąć płytę CD.

20. WYŁĄCZNIK ZASILANIA

-Steruje włączeniem / wyłączeniem urządzenia.

21. POKRYWA BATERII

-Zamyka przedział baterii.

22. GNIAZDO ZASILANIA AC

Wejście przewodu zasilającego.

KORZYSTANIE Z RADIA

Odbiór radiowy

1.Nacisnąć przycisk FUNKCJA i wybrać tryb RADIO.

2.Dostrajanie do pożądanej stacji następuje obracaniem pokrętła WSTECZ/DOSTRAJANIE NIŻSZEJ CZĘSTOTLIWOŚCI lub NASTĘPNE/ DOSTRAJANIE WYŻSZEJ CZĘSTOTLIWOŚCI.

Ręczne dostrojenie: Obrócić WSTECZ lub NASTĘPNA i zwolnić a ciągu 1 sek.

Dostrajanie automatyczne: Nacisnąć przycisk odtwarzanie / pauza, by przejść do trybu wyszukiwania automatycznego i wprowadzania ulubionych kanałów.

Kanał wstępnie ustawiony: (30 pamięci wstępnego ustawienia FM)

(1)Obrócić pokrętką WSTECZ lub NASTĘPNA, by wybrać pożądaną stację.

(2)Nacisnąć raz przycisk PROGRAM, na wyświetlaczu ustala się numer PAMIĘCI.

(3)Nacisnąć przyciski USTAWIONE WYŻSZE lub USTAWIONE NIŻSZE, by wybrać pożądaną numer.

(4)Nacisnąć przycisk PROGRAM, by zapamiętać tę stację.

(5)Dla innych stacji należy powtarzać procedurę kroków (1) do (4).

3.Po zakończeniu zaprogramowania. Nacisnąć USTAWIONE WYŻSZE lub USTAWIONE NIŻSZE,

by rozpocząć odtwarzanie na wybranych częstotliwościach.

4.Obrócić [VOL-] lub [VOL+], by skorygować głośność.

5.Wyciągnąć ANTENĘ TELESKOPOWĄ na całą długość, jeśli słuchana jest stacja FM.

6.Radio można wyłączyć naciśnięciem przycisku wyboru FUNKCJI przedstawiając na inny tryb pracy, albo naciśnięciem przycisku wyłączenia zasilania.

Po ponownym włączeniu, zapis częstotliwości w pamięci utrzymuje się.

UŻYCIĘ WEJŚCIA POMOCNICZEGO

Dla słuchania muzyki z mp3, discmana, walkmana.

1.Podłączenie do WEJŚCIA POMOCNICZEGO.

2.Nacisnąć przełącznik funkcji na WEJŚCIE POMOCNICZE, źródło dźwięku z mp3, discmana lub walkmana przeniesie się do wyjścia urządzenia.

-Głośność można skorygować regulatorem głośności.

Urządzenie nie może sterować odtwarzaczem.

KORZYSTANIE Z KASET

OBJAŚNIENIE PRZYCISKÓW

ODTWARZANIE - Nacisnąć, by odtwarzać kasety.

REW - Nacisnąć w trybie zatrzymania, by przewinąć kasetę do początku.

F.FWD - Nacisnąć w trybie zatrzymania, by przewinąć kasetę do końca.

STOP/EJ. - Nacisnąć, by zatrzymać pracę taśmy, lub by otworzyć przedział kasety, gdy nie są aktywne inne przyciski.

PAUZA - Nacisnąć, by przerwać tryb odtwarzania lub nagrywania, nacisnąć ponownie, by wznowić tryb odtwarzania lub nagrywania taśmy.

ODTWARZANIE TAŚMY KASETOWEJ

1.Nacisnąć przycisk FUNC i wybrać tryb TAŚMA.

2.Nacisnąć przycisk STOP/EJ. by otworzyć kłapę przedziału kasety.

3.Włożyć kaset z nagraniem i zamknąć kłapę przedziału kasety.

4.Nacisnąć ODTWARZANIE, by rozpocząć odtwarzanie.

5.Aby odtwarzanie przerwać nacisnąć PAUZA, aby je wznowić nacisnąć przycisk ponownie.

6.Nacisnąć REW/F.FWD, aby przesunąć taśmę do pożądanego miejsca odtwarzania.

7.Skorygować głośność do pożądanego poziomu.

8.Aby taśmę zatrzymać, nacisnąć STOP/EJ.

-Na końcu taśmy klawisze są automatycznie zwolnione, za wyjątkiem włączenia PAUZA.

METODA PROGRAMOWANIA

(1)Nacisnąć przycisk [PROGRAM] w trybie STOP, system przejdzie do trybu PROGRAM.

-Będą migotać z częstotliwością 2Hz ikony PRG i P01. Jest to żądanie wprowadzenia przez użytkownika pierwszego utworu do listy ODTWARZANIA.

(2)Użytkownik może wybrać pożądane ścieżki korzystając z klawiszy [NASTĘPNA], [WSTECZ].

Po naciśnięciu tych klawiszy, wyświetlacz pokaże wybraną ścieżkę.

(3)Po wybraniu ścieżki, nacisnąć ponownie klawisz [PROGRAM] i zostanie ona zapamiętana w pamięci.

Można zaprogramować maksimum 99 ścieżek MP3 i maksimum 20 ścieżek CD, powtarzając kroki procedur powtarzania (2) do (3).

(4)Po naciśnięciu klawisza [STOP], w trybie programowania, wybrane ścieżki będą zapisane w pamięci i nastąpi tryb STOP (Tryb ciągłego odtwarzania)

(5)Po naciśnięciu klawisza [ODTWARZANIE], w trybie programowania, uruchomi się program ODTWARZANIA. ODTWARZANIE zaczyna się od ścieżki P01

Kasowanie programu

Zawartość pamięci można skasować poprzez:

-Dwukrotne naciśnięcie przycisku odtwarzania STOP.

-Otwarcie pokrywy CD

-Wybranie innego trybu.

ODTWARZACZ CD/MP3

Odtwarzacz CD/MP3

Ten odtwarzacz CD może odtwarzać dyski audio, MP3 CD-R. Proszę nie próbować odtwarzania CD-ROM, CDi, VCD, DVD lub CD komputerowych.

1. Nacisnąć przycisk funkcji ustawiając stan CD.

2. Aby otworzyć kłapę CD, nacisnąć przycisk otwierania kłapy CD.

3. Włożyć płytę mp3/CD lub CD-R, nadrukiem do góry i delikatnie docisnąć kłapę, by ją zamknąć.

4. Nacisnąć przycisk odtwarzanie / pauza, by odtwarzanie rozpocząć.

5. Nacisnąć przycisk pauzy, by odtwarzanie wstrzymać, nacisnąć przycisk odtwarzanie, by odtwarzanie wznowić.

6. Aby zatrzymać odtwarzanie CD, nacisnąć stop.

Uwaga: odtwarzanie CD/mp3 zatrzyma się także, gdy:

- Otworzony będzie przedział CD;

- Wybierz się radiowe źródło dźwięku;

- CD/mp3 osiągnęło koniec.

Wybieranie innej ścieżki.

W trakcie odtwarzania można się cofnąć lub przejść do przodu, by wybrać szczególną ścieżkę.

• Jeśli wybrano numer iei w poniu stop lub pauza, to nale nacisnodtwarzani, by odtwarzanie sirozpocz.

• Obrócić raz krótko pokrętko dla nastnego utworu, lub naciskadaj ado ukazania sinumeru iei na wyietlaczu.

• Obrócić raz krótko pokrętko wstecz, by powrido poczku aktualnie odtwarzanej iei.

• Obrócić ponownie krótko pokrętko wstecz, by przejd do poprzedniej iei.

zukanie fragmentu wewn rz iei

1. Obrócić i przytrzymać pokrętko wstecz lub do przodu

• Płyta CD jest odtwarzana z duprko

2. Po rozpoznaniu poanego fragmentu, trzeba zwolnicofaie lub przesuwanie do przodu.

→ Wznawia normalne odtwarzanie.

Tryby innego odtwarzania: - powtarzanie

ciągłe powtarzanie bieżącej ścieżki.

Powtarzanie ciągłe całej zawartości CD.

Odtwarzanie ścieżek w losowej kolejności, po naciśnięciu przycisku losowego odtwarzania, ścieżki będą odtwarzane w kolejności losowej.

Odtwarzanie z pamięci USB

Funkcje USB audio

1) nacisnąć przycisk funkcji USB lub przycisk zatrzymania USB, dla zmiany stanu USB.

2) ODTWARZANIE / PAUZA

3) NASTĘPNA, WSTECZ Omiń wyszukiwanie

4) Programowanie ścieżek (99 ścieżek Mp3; 20 ścieżek CD)

5) Tryb powtarzania: normalny>powtórzenie x1->powtórzenie wszystkiego->powtórzenie albumu->normalny

6) Maksymalna ilość folderów: 99 folderów

7) Maksymalna ilość plików: 999 plików

*Uwaga:

- Gdy w urządzeniu nie ma dysku, włożenie pamięci USB spowoduje jej automatyczny odczyt, przy włożonej pamięci USB będzie ona w pierwszej kolejności odczytywana.

- Ładunek USB nie obsługuje dysków twardych przy odtwarzaniu MP3.

Uwaga: W trybie CD/MP3 / USB, wyświetlacz LED będzie wyświetlał numer utworu lub czas odtwarzania utworu.

Wyłączenie zasilania

- Gdy urządzenie jest w stanie bezczynności w trybie USB/SD/KASETA/WEJŚCIE POMOCNICZE dłużej niż 10 min., to przejdzie ono automatycznie w stan wyłączenia w celu oszczędności energii.

Brak dźwięku/zasilania

- Głośność ustawiona na minimum
- Skorygować GŁOŚNOŚĆ
- Przewód sieciowy nie podłączony pewnie
- Podłączyć prawidłowo przewód zasilania AC ordnungsgemäß an

- Zużyte baterie/nieprawidłowo włożone
- Włożyć poprawnie (nowe) baterie

Wyświetlacz nie działa prawidłowo/ brak reakcji na wszelkie nastawy

- Wyładowania elektrostatyczne
- Wyłączyć i wyjąć wtyczkę zasilania. Podłączyć ponownie po kilku sekundach

Zła jakość dźwięku kasety

- Zapylone i zabrudzone głowice, itp
- * Oczyszczyć części mechanizmu, itp., patrz Konserwacja
- Użycie kaset niezgodnych (METAL lub CHROME)
- * Do zapisu stosować tylko kasety NORMALNE (IEC I)

Wskazanie braku dysku

- Nie włożony CD/MP3
- Włożyć CD, MP3, CD-R
- Zarysowana lub zabrudzona płyta CD
- Wymienić / oczyścić CD, patrz Konserwacja
- CD-R jest nie nagrany lub nagranie nie jest zakończone
- Użyć zakończoną płytę CD-R

CD/MP3/ USB nie odtwarza się

- CD/MP3/USB jest zarysowana/brudna
- Wymienić / oczyścić CD, (patrz konserwacja)
- Zaparowana soczewka lasera
- Odczekać na nagrzanie się soczewki do temperatury pokojowej

Przeskakuje odtwarzanie ścieżek CD/MP3

- Uszkodzona lub brudna płyta CD/MP3
- Wymienić lub oczyścić płytę CD/MP3
- Aktywne jest programowanie
- Opuścić tryb programowania

WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, PRAWA AUTORSKIE DENVER ELECTRONICS

A/S
DENVER®

www.denver-electronics.com



Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera materiały, elementy oraz substancje, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska, jeśli materiał odpadowy (wyrzucony sprzęt elektryczny, elektroniczny) nie są właściwie potraktowane.

Sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie oznaczone są przekreślonym symbolem śmietnika, patrz wyżej. Ten symbol oznacza, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie powinien być wyrzucany z innymi odpadami domowymi, ale powinien być usuwany oddzielnie.

Wszystkie miasta mają ustalone miejsca zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gdzie można go bezpłatnie oddać w stacjach recyklingu i innych miejscach zbiórki lub zlecić jego odbiór z gospodarstw domowych. Dodatkowa informacja jest dostępna w wydziale technicznym miasta.

Proszę wypełnić puste miejsce numerem modelu tego odtwarzacza w celu późniejszego użytku

Importer:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Antes de operar, ligar ou ajustar este produto.
Deve ler estas instruções na totalidade.
Deve guardar este manual

TCU-61

CUIDADO:


PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO NÃO RETIRAR A TAMPA (OU A PARTE DE TRÁS). NÃO EXISTEM PEÇAS NO INTERIOR QUE POSSAM SER REPARADAS PELO UTILIZADOR, DEVE SER CONSULTADO PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO.

AVISO:

PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO EXPONHA ESTE EQUIPAMENTO À CHUVA OU HUMIDADE.



Este "raio" indica material não isolado no seu aparelho que pode dar origem a um choque eléctrico, para a segurança de todas as pessoas na sua residência; não remover a tampa do produto.

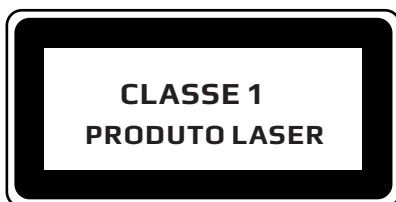

USAR A ALIMENTAÇÃO AC

Usar a alimentação AC


1. Ligar o cabo de alimentação AC na Tomada AC e na tomada de parede doméstica normal. As pilhas serão automaticamente desligadas. Para a versão de tensão dupla. Certificar que o SELECTOR TENSÃO AC está ligado à tensão do seu local.
 2. Ligar o cabo de alimentação à entrada na tomada AC e na tomada de parede. A fonte de alimentação está agora ligada e pronta a usar.
 3. Para desligar totalmente, desligar o cabo de alimentação da tomada de parede.
- Desligar o cabo de alimentação da tomada de parede para proteger o seu aparelho quando ocorrem grades trovoadas.

Funcionamento a pilhas

O compartimento das pilhas está localizado na parte de trás da caixa de protecção exterior.

*Remover a tampa do compartimento das pilhas pressionando para baixo as abas conforme mostrado em baixo na figura 1.




*Inserir as pilhas (UM-2) do tamanho 8C no compartimento das mesmas conforme mostrado em baixo na figura 2. Ter em atenção as marcações de polaridade gravadas no interior do compartimento das pilhas. Se as pilhas não forem inseridas correctamente, o aparelho não funcionará

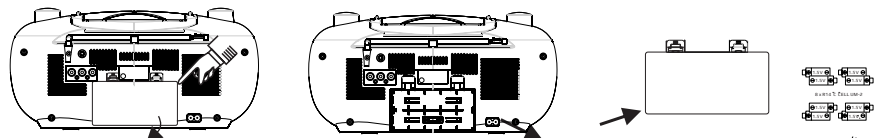

8 x R14 C CELL UM-2

*Tornar a colocar a porta do compartimento das pilhas.

NOTA: O cabo de alimentação AC deve ser desligado da tomada AC na parte de trás do aparelho de modo a que o mesmo funcione com alimentação a pilhas

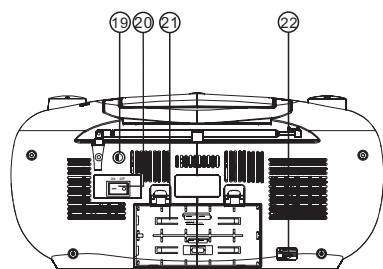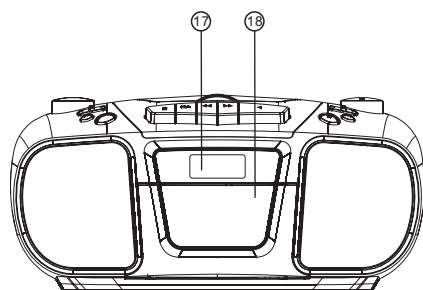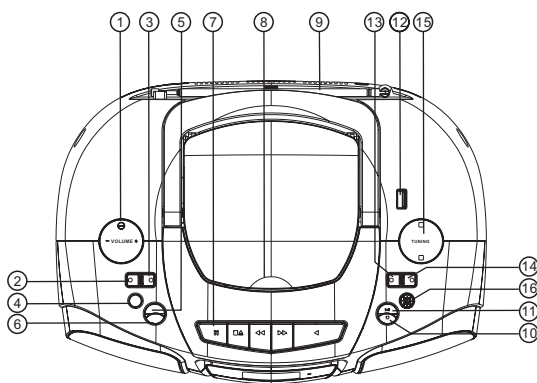

- 1.BOTÃO VOLUME
- 2.SELECCIONAR FUNÇÃO
- 3.BOTÃO EQ
- 4.BOTÃO DE ALIMENTAÇÃO
- 5.BOTÃO REPETIR
- 6.BOTÃO PROGRAMAR/HORA
- 7.TECLAS REPRODUÇÃO CASSETE
- 8.PORTA DO CD
- 9.ANTENA FM
- 10.BOTÃO PARAR
- 11.BOTÃO REPRODUZIR/PAUSA
- 12.TOMADA USB
- 13.BOTÃO ALEATÓRIO
- 14.BOTÃO SEM SOM
- 15.BOTÃO RETROCEDER/ SEGUINTE
- 16.(BOTÃO PRE-PARA CIMA BOTÃO PRE-PARA BAIXO)
- 17.VISOR LCD
- 18.PORTA DA CASSETE
- 19.TOMADA AUX
- 20.INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO
- 21.PORTA DO COMPARTIMENTO DAS PILHAS
- 22.TOMADA AC

Portuguese

COMANDOS

ALIMENTAÇÃO

Painéis superior e frontal (Ver fig. 1)

1.BOTÃO VOLUME

-Ajustar o nível do volume.

2.SELECCIONAR FUNÇÃO

Seleccionar a fonte de áudio CD/USB/AUX/ CASSETE/RÁDIO.

3.BOTÃO EQ

-Premir o botão para alterar o estilo de música EQ CD/MP3/USB/AUX/RADIO.

-Quando está a reproduzir música, premir este botão para popular-jazz-FLR-clássica-rock.

4.BOTÃO ALIMENTAÇÃO

-Premir o botão ALIMENTAÇÃO durante 10 segundos para pesquisar o estado do reportório.

5.BOTÃO REPETIR

-Repetir uma faixa do programa CD/MP3/USB.

-Modo repetir: normal->repeat 1->repeat all-> repeat album->normal.

6.BOTÃO PROGRAMAR/HORA

-No modo em espera, premir este botão e depois premir >>I e I<< para ajustar a hora.

-Programar e rever números de faixas programadas.

-No estado de funcionamento, premir este botão pode activar o CD/MP3/USB/RÁDIO para programação.

7.TECLAS REPRODUÇÃO CASSETE

REPRODUZIR (◀) -iniciar reprodução

F.REW(▶▶) -rebobinar a cassete para o início.

F.FWD(◀◀) -avançar a cassete para o fim.

STOP/EJECT(■▲) -Parar a cassete

- abrir o compartimento da cassete

PAUSA(⏸) - interrompe a gravação ou a reprodução

8.PORTA DO CD

-Levantar a tampa do CD para abrir/fechar a porta do CD.

9.ANTENA FM

-Para melhorar a recepção FM.

10.BOTÃO PARAR

-Parar a reprodução CD/MP3/USB; apagar um programa CD.

11.BOTÃO REPRODUZIR/PAUSA

-Iniciar ou fazer pausa numa reprodução MP3/CD/USB.

No modo rádio, premir o botão reproduzir/pausa, entra no modo de procura automática de canal.

12.TOMADA USB

-Para ouvir a unidade de memória USB.

-Pen com ficheiros música MP3.

13.BOTÃO ALEATÓRIO

-No modo CD/MP3/USB, ao premir este botão pode ser reproduzido aleatoriamente.

14.BOTÃO SEM SOM

-Premir o botão sem som permite que o CD/MP3/ USB AUX/RÁDIO entrem no estado sem som.

15.BOTÃO RETROCEDER/SEGUINTE BOTÃO RETROCEDER

-Seleção de faixa anterior.

-Rodar e manter durante mais de 1,5 segundos retrocede na pesquisa ANTERIOR de faixas.

-No modo rádio, rodar RETROCEDER para entrar no início do modo de pesquisa manual de canal.

BOTÃO SEGUINTE

-Seleção de faixa SEGUINTE.

-Rodar e manter durante mais de 1,5 segundos avança na pesquisa das faixas. 5 segundos, procura nas faixas seguintes.

-No modo rádio, rodar SEGUINTE entrará no limite do modo de pesquisa manual de canal.

16.BOTÃO PRE-PARA CIMA BOTÃO PRE-PARA BAIXO

-No modo rádio, premir o botão PRE-UP, marcar a posição para escolher o canal seguinte.

-No modo mp3, premir o botão PRE-UP, marcar a posição para escolher a pasta seguinte.

-No modo rádio, premir o botão PRE-DN, marcar a posição para escolher o canal anterior.

-No modo mp3 premir o botão PRE-DN, marcar a posição para escolher a pasta anterior.

17.VISOR LCD

-Mostra a banda de frequência FM.

-Mostra a lista de faixas.

18.PORTA DA CASSETE**19.TOMADA AUX**

-Premir o botão FUNÇÃO para seleccionar a estação MP3/AUX.

Reproduzir MP3, DISCMAN, WALMAN AUX inserir quando não tem disco.

NOTA: Retirar o disco CD.

20.INTERRUPTOR DE ALIMENTAÇÃO

-Para controlar a fonte de alimentação eléctrica ligar/desligar.

21.PORTA DO COMPARTIMENTO DAS PILHAS

-Para abrir a porta do compartimento das pilhas.

22.TOMADA AC

-Entrada para o cabo de alimentação.

USAR RÁDIO

Recepção do rádio

1.Premir o botão **FUNÇÃO** para seleccionar o modo **RÁDIO**.

2.Sintonizar a estação pretendida rodando **RETROCEDER/TUNE DN** ou **SEGUINTE/TUNE UP**.

Sintonização manual: Rodar **RETROCEDER** ou **SEGUINTE** e depois soltar após 1 segundo.

Sintonização Automática: Premir o botão reproduzir/pausa para entrar no modo de pesquisa automática de canal e para serem definidos automaticamente.

Canal predefinido: (30 memórias FM predefinidas)

(1)Rodar o botão **RETROCEDER** ou **SEGUINTE** para seleccionar a estação pretendida.

(2)Premir o botão **PROGRAMAR** uma vez, o indicador do número da **MEMÓRIA** fica fixo no visor.

(3)Premir os botões **PREDEFINIR-PARA CIMA** ou **PREDEFINIR-PARA BAIXO** para seleccionar o número pretendido.

(4)Premir o botão **PROGRAMAR** para memorizar a estação.

(5)Repetir os passos de procedimento (1) a (4) para outras estações.

3.Após o fim do programa. Premir **PRE-PARA CIMA** ou **PRE-PARA BAIXO** para iniciar a reprodução na frequência que seleccionou.

4.Rodar **[VOL-]** ou **[VOL+]** para ajustar o volume.

5.Esticar a **ANTENA TELESCÓPICA** em toda a sua extensão se estiver a ouvir uma transmissão FM.

6.Desligar o rádio premindo o botão **FUNÇÃO** para seleccionar outro modo ou premir o botão de alimentação para desligar o aparelho.

Ligar de novo após ter desligado, a memória da frequência continua a existir.

USAR AUX

Para ouvir música com um mp3, discman, walkman.

1.Ligar a **AUX**.

2.Premir o selector de função em **AUX**, a fonte de áudio do mp3, discman ou walkman sairá do aparelho.

-Rodar o controlo de volume para ajustar o volume.

-O aparelho não pode controlar o leitor.

USAR A CASSETTE

ENTENDER O FUNCIONAMENTO DOS BOTÕES

PLAY - Premir para reproduzir cassetes.

REW - No modo parado, premir para rebobinar a cassette até ao início.

F.FWD - No modo parado, premir para avançar com a cassette até ao fim.

STOP/EJ. - Premir para parar a actividade da cassette actual ou para abrir a porta do compartimento da cassette quando os botões estão activos.

PAUSE - Premir para interromper a reprodução da cassette ou o modo de gravação, premir uma segunda vez para retomar o modo de reprodução ou gravação da cassette.

REPRODUZIR UMA CASSETTE

1.Premir o botão **FUNC** para seleccionar o modo **CASSETTE**.

2.Premir a tecla **STOP/EJ** para abrir a porta do compartimento da cassette.

3.Inserir uma cassette gravada e fechar a porta do compartimento da cassette.

4.Premir **PLAY** para iniciar a reprodução.

5.Para interromper a reprodução, premir **PAUSE** para retomar, premir a tecla de novo.

6.Premir **REW/F.FWD** para mover a cassette para o ponto de início pretendido.

7.Ajustar o volume para o nível de audição pretendido.

8.Para parar a cassette, premir **STOP/EJ**.

As teclas são automaticamente libertadas quando a cassette chega ao fim, excepto se tiver sido activado **PAUSE**.

MÉTODO PROGRAMAR

(1)Premir a tecla **[PROGRAMAR]** no modo **PARAR**, o sistema entrará no modo **PROGRAMAR**.

-Os ícones **PRG** e **P01** ficarão a piscar a 2Hz. Isto solicita ao utilizador para introduzir as primeiras canções na lista **REPRODUÇÃO** programa.

(2)O utilizador pode seleccionar as pistas desejadas usando as teclas **[SEGUINTE]**, **[RETROCEDER]**.

Depois das teclas terem sido premidas, o Visor exibirá a faixa seleccionada.

(3)Depois de seleccionar a faixa pretendida, premir a tecla **[PROGRAM]** e será memorizada na memória.

Podem ser programadas no MP3 um máximo de 99 faixas e no CD um máximo de 20 faixas com os procedimentos Repetir passos (2) a passo (3).

(4)Se a tecla **[PARAR]** durante o modo programar, as **FAIXAS** seleccionadas serão memorizadas na memória e volta para o modo **PARAR** (modo de Reprodução contínua)

(5)Se premir a tecla **[REPRODUZIR]** durante o modo programar, começará o modo **REPRODUZIR** do programa. **REPRODUZIR** tem início a partir da Faixa **P01**

Limpar um programa

Pode apagar o conteúdo da memória:

-Enquanto está a reproduzir, premindo o botão **PARAR** duas vezes.

-Abrir a porta do CD

-Seleccionar outro modo.

LEITOR CD/MP3

Leitor CD/MP3

Este leitor CD pode reproduzir discos áudio, MP3 CD-R. Não tentar reproduzir CD-ROM, CDi, VCD, DVD ou CD de computador.

1. Premir o botão função para estado CD.
2. Para abrir a porta cd, premir o botão abrir cd.
3. Inserir um mp3/cd ou cd-r, com a etiqueta voltada para cima e premir ligeiramente a porta do cd para a fechar.
4. Premir reproduzir/pausa para iniciar a reprodução.
5. Premir o botão pausa para fazer pausa na reprodução, premir o botão reproduzir para voltar a reproduzir.
6. Para parar a reprodução do cd, premir o botão parar.

Nota: a reprodução do cd/mp3 parará quando:

- Abrir o compartimento do cd;
- Seleccionar a fonte de áudio do rádio;
- O cd/mp3 chegou ao fim.

Seleccionar uma faixa diferente.

Durante a reprodução pode usar retroceder ou seguinte para seleccionar uma faixa em especial.

- Se tiver seleccionado um nero de faixa na posi parar ou pausa, premir reproduzir para iniciar a reprodu.
- Rodar ligeiramente uma vez para a faixa seguinte, ou premir epetidamente atser exibido no visor o nero da faixa pretendida.
- Rodar de novo ligeiramente para voltar para o inio da faixa actual.
- Rodar de novo ligeiramente uma vez mais para a faixa anterior.

ncontrar uma determinada passagem na faixa

1. Rodar e manter premido retroceder ou seguinte.
- O cd será reproduzido a grande velocidade.
2. Quando reconhecer a passagem que pretende soltar retroceder ou seguinte.

→ Retoma a reprodução normal.

Modos de reprodução diferentes: repetir

Repetir-reproduz continuamente a faixa actual.

Repetir todas-reproduz todo o cd continuamente.

Reproduzir faixas em ordem aleatória depois de premir o botão aleatório, as faixas serão reproduzidas em ordem aleatória.

Reproduzir uma USB

Função áudio da USB

- 1) Premir o botão função usb ou stop para escolher o estado usb.
- 2) REPRODUZIR/PAUSA
- 3) SEGUINTE, RETROCEDER Abandonar pesquisa
- 4) Programar Faixa (MP3 99 Faixas; CD 20 Faixas)
- 5) Modo repetir: normal->repetir 1->repetir todas->repetir álbum->normal
- 6) Máximo de pastas: 99 pastas
- 7) Máximo de ficheiros: 999 ficheiros

*Observação:

- Quando o aparelho não tem nenhum disco inserido, inserir o cartão usb que será automaticamente lido, lê primeiro a USB enquanto a USB estiver inserida.
- A ligação USB não suporta a reprodução de disco rígido MP3.

Nota: No modo CD/MP3/USB, o LED exibirá o número da canção ou o tempo de reprodução da canção.

Desligar

- Quando o aparelho está inactivo no modo USB/CD/CASSETTE/AUX durante mais de 10 minutos, para poupar energia, o aparelho entrará automaticamente no modo de Desligado.

Sem som/alimentação

- Volume não ajustado
 - Ajustar o VOLUME
- Cabo de alimentação não ligado correctamente
 - Ligar correctamente o cabo de alimentação AC
- Pilhas sem carga/inseridas incorrectamente
 - Inserir correctamente pilhas (novas)

O visor não funciona correctamente/ Nenhuma reacção ao funcionamento de qualquer dos comandos

- Descarga electrostática
 - Desligar o conjunto e retirar da tomada. Tornar a ligar após alguns segundos

Má qualidade de som da cassette

- -Pó e sujidade nas cabeças, etc.
- * Limpar os componentes do deck, etc. consultar Manutenção
- Uso de tipos de cassetes incompatíveis (METAL ou CRÓMIO)
- *Usar apenas NORMAL (IRC I) para gravação

Nenhuma indicação de disco

- Nenhum CD/MP3 inserido
- Inserir um CD, MP3, CD-R
- CD riscado ou com sujidade
 - Substituir/limpar CD, consultar Manutenção
- CD-R está vazio ou o disco não foi acabado
 - Usar um CD-R acabado

Reprodução CD/MP3/USB não funciona

- CD/MP3/USB riscado/sujo
 - Substituir/limpar CD/MP3 (consultar Manutenção
 - Lentes laser com condensação
- Aguardar até que as lentes se tenham adaptado à temperatura ambiente

O CD/MP3 salta faixas

- CD danificado ou com sujidade
- Substituir ou limpar o CD/MP3
 - Programar está activo
 - Sair do(s) modo(s) Programar

ODOS OS DIREITOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

A/S
DENVER®

www.denver-electronics.com



Equipamento eléctrico e electrónico contém materiais, componentes e substâncias que podem ser perigosas para a sua saúde e para o ambiente, se o material usado (equipamentos eléctricos e electrónicos) não for processado correctamente.

Equipamento eléctrico e electrónico está marcado com um caixote do lixo com uma cruz por cima, mostrado acima. Este símbolo significa que o equipamento eléctrico e electrónico não deve ser eliminado em conjunto com outros resíduos domésticos, mas deve ser eliminado separadamente.

Todas as cidades têm pontos de recolha instalados, nos quais o equipamento eléctrico e electrónico pode tanto ser submetido sem custos a estações de reciclagem e outros locais de recolha, ou ser recolhido na própria residência. O departamento técnico da sua cidade disponibiliza informações adicionais relativas a este assunto.

Preencher o espaço em branco com o número do modelo deste aparelho para consulta futura

Importador:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics

MANUAL DE INSTRUCCIONES



TCU-61

Antes de conectar, poner en funcionamiento o ajustar este producto.
Por favor, lea detenidamente estas instrucciones.
Por favor, guarde este manual

PRECAUCIÓN:


PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA (O PARTE POSTERIOR); NO EXISTEN PIEZAS UTILIZABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR; REMÍTASE AL PERSONAL DE SERVICIO CUALIFICADO.

ADVERTENCIA:

PARA EVITAR RIESGOS DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE EQUIPO A LA LLUVIA O HUMEDAD.



Este “relámpago” indica que existe material no aislado en el interior de la unidad que puede producir una descarga eléctrica, para la seguridad de todas las personas de su hogar; por favor, no retire la cubierta del producto.

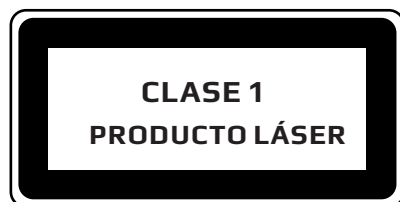

USO DE ALIMENTACIÓN CA

Uso de alimentación CA


1. Conecte el cable de alimentación CA en una toma CA y la toma de pared doméstica estándar. Las pilas se desconectarán automáticamente. Para una versión de tensión dual. Asegúrese que el SELECTOR DE VOLTAJE CA está encendido con el voltaje local.
2. Conecte el cable de alimentación a la toma de entrada CA y la toma de pared; la alimentación está ahora conectada y lista para usarse.
3. Para apagarlo completamente, desenchufe el cable de alimentación de la toma de pared. Desenchufe el cable de alimentación de la toma de pared para proteger la unidad durante Fuertes tormentas eléctricas.

Funcionamiento de las pilas

El compartimento de las pilas está situado en la parte posterior del armazón.

*Retire la puerta del compartimento de las pilas pulsando hacia abajo en las pestañas, tal y como se muestra en la figura 1 abajo.

Inserte 8 pilas tamaño C (UM-2) en el compartimento de las pilas tal y como se muestra en la figura 2 que aparece debajo. Asegúrese de mantener las marcas de polaridad que están grabadas en el interior del compartimento de las pilas. Si las pilas se insertan de forma incorrecta, la unidad no funcionará.

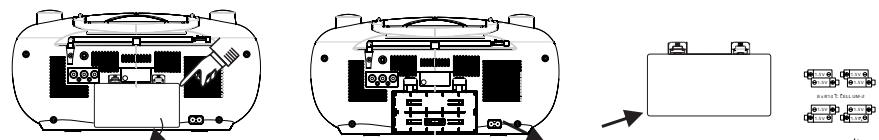


8 x R14 C CELDAS UM-2



*Vuelva a colocar la puerta del compartimento de las pilas.

NOTA: El cable de alimentación CA debe desconectarse de la toma CA situada en la parte posterior de la unidad para que la unidad funcione con alimentación a pilas.

FIGURA 1

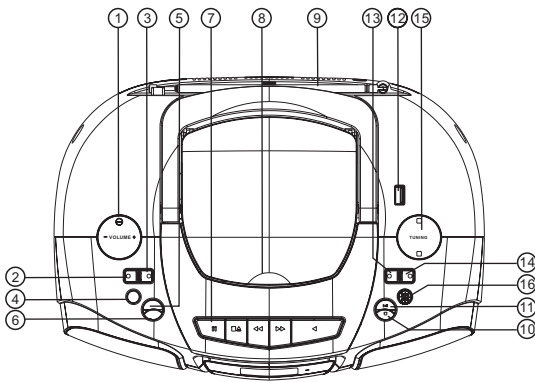

1. BOTÓN DE VOLUMEN
2. SELECCIÓN DE FUNCIÓN
3. BOTÓN DEL ECUALIZADOR
4. BOTÓN DE ALIMENTACIÓN
5. BOTÓN REPETIR
6. BOTÓN HORA/PROGRAMA
7. TECLAS DE REPRODUCCIÓN DEL CASETE
8. PUERTA DEL CD
9. ANTENA FM
10. BOTÓN PARADA
11. BOTÓN REPRODUCCIÓN / PAUSA
12. TOMA USB
13. BOTÓN ALEATORIO
14. BOTÓN SILENCIAR
15. BOTÓN ATRÁS / SIGUIENTE
16. (BOTÓN PRE- ARRIBA BOTÓN PRE- ABAJO)
17. PANTALLA LCD
18. PUERTA DEL CASETE
19. TOMA AUXILIAR
20. INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN
21. PUERTA DE LAS PILAS
22. TOMA CA

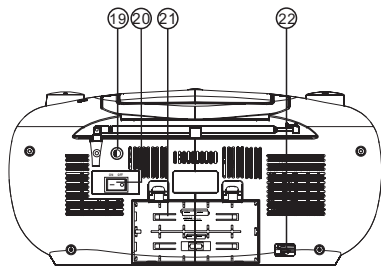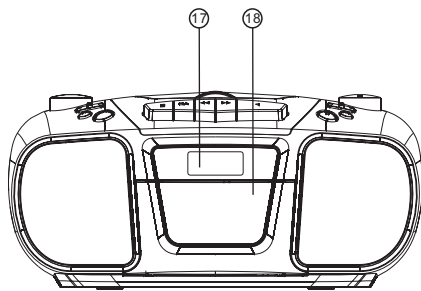

Spanish

CONTROLES

ALIMENTACIÓN

Paneles superior y frontal (Véase figura 1)

1. BOTÓN DE VOLUMEN

-Ajusta el nivel de volumen.

2. SELECCIÓN DE FUNCIÓN

Selecciona la fuente de sonido CD/USB/AUX/ CINTA/RADIO.

3. BOTÓN DEL ECUALIZADOR

-Pulse el botón para cambiar el estilo de música del ecualizador del CD/MP3/USB/AUX/RADIO.
-Cuando reproduzca música, pulsar este botón encuentra los populares -jazz-FLR-clásica-rock.

4. BOTÓN DE ALIMENTACIÓN

-Pulse el botón de ALIMENTACIÓN durante 10 segundos para buscar el estado del repertorio.

5. BOTÓN REPETIR

-Repite una pista del programa de CD/MP3/USB.
-Modo repetir: normal->repetir 1->repetir todo-> repetir álbum->normal.

6. BOTÓN HORA/PROGRAMA

-En modo en espera, pulse este botón y posteriormente pulse >>I y I<< para ajustar la hora.
-Programa y revisa los números de pista programados.
-En estado de funcionamiento, pulsar este botón puede encender CD/MP3/USB/RADIO para su programación.

7. TECLAS DE REPRODUCCIÓN DEL CASETE

REPRODUCCIÓN (◀) -Inicia la reproducción
F.REW(▶▶) -Rebobina la cinta hacia el principio.
F.FWD(◀◀) -Hace avanzar la cinta hacia el final.
STOP/EJECT(■▲) -Detiene la cinta
- Abre el compartimento del casete
PAUSA(⏸) - Interrumpe la grabación o reproducción

8. PUERTA DEL CD

-Levante la tapa del CD para abrir / cerrar la puerta del CD.

9. ANTENA FM

-Para mejorar la recepción de FM.

10. BOTÓN PARADA

-Detiene la reproducción del CD/MP3/USB; borra un programa del CD.

11. BOTÓN REPRODUCCIÓN / PAUSA

-Inicia o hace una pausa en la reproducción del MP3/CD/USB.
En modo radio, pulse el botón reproducción / pausa; entre en el modo de búsqueda de canales automático.

12. TOMA USB

-Para escuchar su memoria flash USB.
-Memoria con archivos de música en MP3.

13. BOTÓN ALEATORIO

-En modo CD/MP3/USB, al pulsar este botón se inicia la reproducción aleatoria.

14. BOTÓN SILENCIAR

-Pulsar el botón silenciar permite entrar en el estado de silencio de CD/MP3/USB AUX/RADIO.

15. BOTÓN ATRÁS / SIGUIENTE

BOTÓN ATRÁS

-Selección de pistas ATRÁS.
-Gírelo y manténgalo girado durante más de 1.5 segundos busca ATRÁS intra pista.
-En modo radio, si gira ATRÁS se entrará en el extremo medio del modo de búsqueda de canal manual.

BOTÓN SIGUIENTE

-Selección de pista SIGUIENTE.
-Gírelo y manténgalo girado durante más de 1.5 segundos busca adelante intra pista.
-En modo radio, si gira SIGUIENTE entrará en el extremo superior del modo de búsqueda de canal manual.

16. BOTÓN PRE- ARRIBA/PRE- ABAJO

-En modo radio, pulse el botón PRE-ARRIBA. Marca el lugar donde elegir el siguiente canal.
-En modo mp3, pulse el botón PRE-ARRIBA. Marca el lugar para entrar en la siguiente carpeta.
-En modo radio, pulse el botón PRE-ABAJO. Marca el lugar donde elegir el último canal.
-En modo mp3, pulse el botón PRE-ABAJO. Marca el lugar para entrar en la última carpeta.

17. PANTALLA LCD

-Muestra la frecuencia del dial FM.
-Muestra el número de pistas.

18. PUERTA DEL CASETE

19. TOMA AUXILIAR

-Pulse el botón FUNCIÓN para seleccionar la emisora MP3/AUX.

Reproduce inserciones de MP3, DISCMAN, WALKMAN AUX cuando no hay disco.

NOTA: Por favor, extraiga el CD.

20. INTERRUPTOR DE ALIMENTACIÓN

-Para apagar y encender la fuente eléctrica de la unidad.

21. PUERTA DE LAS PILAS

-Para abrir el compartimento de las pilas.

22. TOMA CA

Entrada para el cable de alimentación.

USAR LA RADIO

Recepción de la radio

1.Pulse el botón FUNCIÓN y seleccione el modo RADIO.

2.Sintonice la emisora que desee girando BACK/TUNE DN o NEXT/ TUNE UP.

Sintonización manual: Gire ATRÁS o SIGUIENTE y posteriormente suéltelo en 1 segundo.

Sintonización automática: Pulse el botón reproducción / pausa para entrar en el modo de búsqueda de canales automático y para sintonizarlos de forma automática.

Canal presintonizado: (30 memorias FM presintonizadas)

(1)Gire el botón ATRÁS o SIGUIENTE para seleccionar la emisora que desee.

(2)Pulse una vez el botón PROGRAMA, el indicador de número de MEMORIA empieza a estar firme en la pantalla.

(3)Pulse los botones PRESINTONÍA ARRIBA o PRESINTONÍA ABAJO para seleccionar el número que desee.

(4)Pulse el botón PROGRAMA para guardar esa emisora.

(5)Repita los pasos del procedimiento (1) a (4) para otras emisoras.

3.Tras el final del programa. Pulse PRE-ARRIBA o PRE-ABAJO para iniciar la reproducción de la frecuencia que haya seleccionado.

4.Gire [VOL-] o [VOL+] para ajustar el volumen.

5.Extienda la ANTENA TELESCÓPICA en toda su extensión si va a escuchar una emisión FM.

6.Apague la radio pulsando el botón FUNCIÓN; seleccione otro modo o pulse el botón de alimentación para apagar la unidad.

Vuelva a encenderla tras apagarla; todavía existe la frecuencia en la memoria.

USO DE AUXILIAR

Para escuchar música con un mp3, discman, walkman.

1.Conectar al AUXILIAR.

2.Pulse el selector de función en AUXILIAR; la fuente de sonido del mp3 o discman o walkman saldrá de la unidad.

-Gire el control de volumen para ajustar el volumen.

La unidad no puede controlar el reproductor.

USO DEL CASETE

ENTENDER LOS BOTONES

PLAY - Púlselo para reproducir casetes.

REW - Desde el modo parada, púlselo para rebobinar la cinta hasta el principio.

F.FWD - Desde el modo parada, púlselo para hacer avanzar la cinta hasta el final.

STOP/EJ. - Púlselo para detener la actividad actual de la cinta o para abrir el compartimento del casete cuando no hay botones activos.

PAUSE - Púlselo para interrumpir la reproducción de la cinta o el modo de grabación; púlselo una segunda vez para volver a la reproducción de la cinta o al modo de grabación de cintas.

REPRODUCIR UNA CINTA DE CASETE

1.Pulse el botón FUNC y seleccione el modo CINTA.

2.Pulse la tecla STOP/EJ. para abrir la puerta del compartimento del casete.

3.Inserte una casete grabada y cierre la puerta del compartimento del casete.

4.Pulse REPRODUCCIÓN para iniciar la reproducción.

5.Para interrumpir la reproducción, pulse PAUSA; para reiniciarla vuelva a pulsar la tecla.

6.Pulse REW/F.FWD para mover la cinta al punto de inicio que desee.

7.Ajuste el volumen al nivel de audición que desee.

8.Para detener la cinta, pulse STOP/EJ.

Las teclas se detienen automáticamente al final de la cinta, excepto si se ha activado la tecla PAUSA.

MÉTODO DE PROGRAMACIÓN

(1)Pulse la tecla [PROGRAMA] en modo PARADA; el sistema entrará en modo PROGRAMA.

-El icono PRG y P01 parpadearán a 2Hz. Esto avisa al usuario de que introduzca las primeras canciones de la lista de programas de REPRODUCCIÓN.

(2)El usuario puede seleccionar las pistas que desee usando las teclas [SIGUIENTE], [ATRÁS].

Una vez que se pulsan estas teclas, la pantalla mostrará la pista seleccionada.

(3)Una vez seleccionada la pista que desea, vuelva a pulsar la tecla [PROGRAMA] y se guardará en la memoria.

Se pueden programar un máximo de 99 pistas MP3 y un máximo de 20 pistas de CD cuando se repiten los pasos del procedimiento (2) a (3).

(4)Si pulsa la tecla [PARADA] durante el modo programa, entonces las PISTAS seleccionadas se guardarán en la memoria y se volverá al modo PARADA (Modo de reproducción continuo)

(5)Si pulsa la tecla [REPRODUCCIÓN] durante el modo programa, empezará el modo de REPRODUCCIÓN del programa. La REPRODUCCIÓN empezará desde la pista P01

Eliminación de un programa

Puede eliminar el contenido de la memoria:

-Mientras se está reproduciendo, pulse el botón PARADA dos veces.

-Abrir la puerta del CD

Seleccionar otro modo

REPRODUCTOR DE CD/MP3

Reproductor de CD/MP3

Este reproductor de CD puede reproducir discos de audio, MP3 CD-R. No intente reproducir CD-ROM, CDi, VCD, DVD o CD de ordenador.

1. Pulse el botón función para ver el estado del CD.
2. Para abrir la puerta del CD, pulse el botón abrir CD.

3. Inserte un mp3/cd o cd-r, con la cara impresa hacia arriba y pulse la puerta del CD suavemente para cerrarla.

4. Pulse reproducción / pausa en la unidad para iniciar la reproducción.

5. Pulse el botón pausa para hacer una pausa en la reproducción; pulse el botón reproducción para continuar la reproducción.

6. Para detener la reproducción del CD pulse parada.

Nota: el cd/mp3 también se detendrá cuando:

- Abra el compartimento del CD;

- Seleccione la fuente de sonido audio;

- El cd/mp3 haya alcanzado el final.

Selección de una pista diferente.

Durante la reproducción, puede usar atrás o siguiente para seleccionar una pista particular.

• Si ha seleccionado un nero de pista en la posición parada o pausa, pulse reproducir para iniciar la reproducción.

• Gírelo una vez brevemente a la siguiente pista o pselo de forma reiterada hasta que aparezca el nero de pista que desee en la pantalla.

• Gírelo hacia atr una vez brevemente para volver al principio de la pista actual.

• Gírelo hacia atr m de una vez brevemente para ir a l pista anterior.

ncontrar un pasaje dentro de una pista

1. Gire y mantenga pulsado hacia abajo atr o siguiente.

• El CD se reproduce a una gran velocidad.

2. Cuando reconozca el pasaje puede soltar atr o siguiente.

→ Vuelve a la reproducción normal.

Diferentes modos de reproducción: repetir

Repetir-reproduce la pista actual de forma continuada.

Repetir todo- reproduce todo el CD de forma continuada.

Reproducir las pistas en orden aleatorio: tras pulsar el botón aleatorio, las pistas se reproducirán en orden aleatorio

Reproducción de un USB

Funciones de audio USB

1) Pulse el botón función o el botón parada de USB para elegir el estado del USB.

2) REPRODUCCIÓN/PAUSA

3) SIGUIENTE, ATRÁS Saltar la búsqueda

4) Programar pista (MP3 99 pistas; CD 20 pistas)

5) Modo repetición: normal->repetir 1->repetir todo->

repetir álbum->normal

6) Máximo de carpetas: 99 carpetas

7) Máximo de archivos: 999 archivos

*Aviso:

- Cuando la unidad no dispone de disco, al insertar la tarjeta USB se leerá de forma automática la tarjeta

USB; primero lee el USB mientras tenga el USB.

- La conexión USB no es compatible con una reproducción de un disco duro MP3.

Nota: En el modo CD/MP3 / USB, el LED mostrará el número de canciones o el tiempo de reproducción de la canción.

Apagado

Cuando la unidad esté inactiva en modo USB/SD/

CASETE/AUXILIAR más de 10 minutos, la unidad

entrará en modo apagado de forma automática para ahorrar energía.

No hay sonido / alimentación

- El volumen no se ajusta

• Ajuste el VOLUMEN

- El cable de alimentación no está conectado con seguridad

• Conecte el cable de alimentación CA adecuadamente

- Las pilas están gastadas / insertadas de forma incorrecta

• Inserte pilas (nuevas) correctamente

La pantalla no funciona debidamente/ No hay reacción al funcionamiento de ninguno de los controles

- Descarga electrostática

• Apague y desenchufe la unidad. Vuélvala a conectar tras unos segundos

Mala calidad de sonido del casete

- Polvo o suciedad en los cabezales, etc.

* Limpie las piezas de la pletina, etc., véase Mantenimiento

- Use de tipos de casete incompatibles (METAL o CROMO

* Use únicamente NORMAL (IEC I) para grabaciones

No hay indicación de disco

- No hay un CD/MP3 insertado

• Inserte un CD, MP3, CD-R.

- El CD está muy rayado o sucio

• Sustituya / limpie el CD; véase Mantenimiento

- El CD-R está en blanco o el disco no está finalizado

• Use un CD-R finalizado

La reproducción del CD/MP3/ USB no funciona

- El CD/MP3/USB está muy rayado / sucio

• Sustituya / limpie el CD/MP3 (véase Mantenimiento)

• La lente del láser está empañada

Espere a que la lente se ajuste a la temperatura ambiente

Las pistas del CD/MP3 saltan

El CD/MP3 está dañado o sucio

• Sustituya o limpie el CD/MP3

- El programa está activo

• Salir del modo programa

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

A/S
DENVER®

www.denver-electronics.com



Los equipos eléctricos y electrónicos contienen materiales, componentes y sustancias que pueden ser nocivas para su salud y el medioambiente, si no se maneja correctamente el material de desecho (equipo eléctrico y electrónico desechado).

Los equipos eléctricos y electrónicos aparecen marcados con un símbolo de cubo de basura tachado; véase arriba. Este símbolo significa que los equipos eléctricos y electrónicos no deben eliminarse con el resto de residuos domésticos, sino que deben eliminarse de forma separada.

Todas las ciudades disponen de puntos de recogida establecidos, donde bien se puede enviar los equipos eléctricos y electrónicos de forma gratuita en las estaciones de reciclaje u otros puntos de reciclaje, o que se le recojan de sus domicilios. Puede obtener información adicional en el departamento técnico de su ciudad.

Rogamos, rellene el espacio en blanco con el número de modelo de este reproductor para su referencia futura

Importador:

DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics

BRUKSANVISNING



Användning och inställning av produkt före anslutning.
Läs igenom instruktionerna helt.
Behåll den här bruksanvisningen

TCU-61

VAR FÖRSIKTIG:

FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISK KORTSLUTNING SKA DU INTE TA BORT LUCKAN (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR SOM KAN UNDERHÅLLAS AV ANVÄNDAREN INVÄNDIGT. ÖVERLÅT SERVICE ÅT BEHÖRIG SERVICEPERSONAL.

WARNING:

UTSÄTT INTE DEN HÄR UTRUSTNINGEN FÖR REGN ELLER FUKT, FÖR ATT FÖRHINDRA BRAND OCH ELEKTRISK KORTSLUTNING.



Den här "blixtkulan" indikerar att det finns material utan isolering i enheten som kan orsaka elektrisk kortslutning. Av säkerhetsskäl för alla i hushållet; plocka inte bort kåpans produkt.



ANVÄNDA NÄTSTRÖM

Använda nätström


1. Anslut nätsladden till AC-uttaget och det vanliga eluttaget i huset. Batteriströmmen kopplas automatiskt från. För version med dubbel spänning. Kontrollera att NÄTSPÄNNINGSVÄLJAREN växlas till lokal spänningskälla.
 2. Anslut strömkabeln till strömkällan och eluttaget. Strömkällan är nu ansluten och redo att användas.
 3. För att stänga av helt ska du koppla ur strömslaggen ur vägguttaget.
- Koppla ur strömsladden från vägguttaget för att skydda apparaten under kraftiga åskväder.

Batterianvändning

Batterifacket sitter på baksidan av kåpan.

*Ta ut batterifacksluckan genom att trycka flikarna nedåt så som visas i figur 1 nedan.

*Sätt i 8 batterier av C-storlek (UM-2) i batterifacket så som visas i figur 2 nedan. Se till att polernas markeringar sitter åt rätt håll i batterifacket. Om batterierna inte sitter i ordentligt fungerar inte enheten.



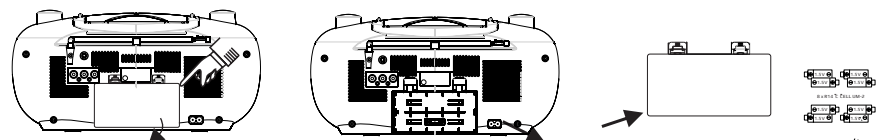


8 x R14 C CELL UM-2

*Byt batterifacksluckan.

OBS: Strömsladden måste kopplas från eluttaget på baksidan av enheten för att enheten ska kunna drivas med batteri

FIG 1

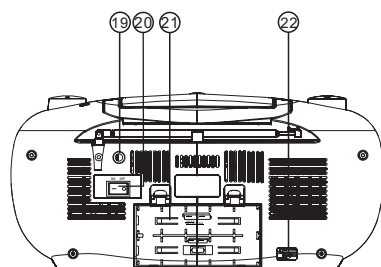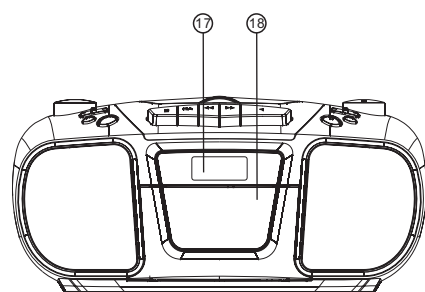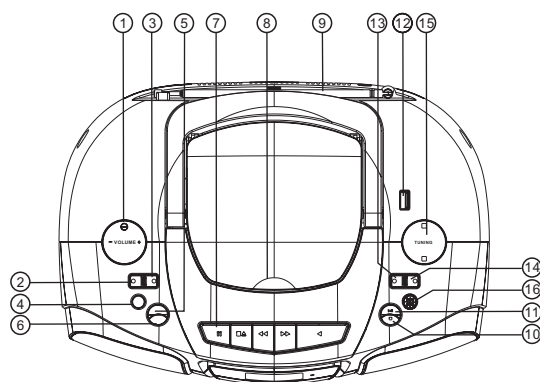

1. VOLYM RATT
2. FUNKTIONSVÄLJARE
3. EQ-KNAPP
4. STRÖMKNAPP
5. UPPREPNINGSKNAPP
6. TID-/PROGRAMKNAPP
7. KASSETTUPPSPELNINGSKNAPPAR
8. CD-LUCKA
9. FM-ANTENN
10. STOPP-KNAPP
11. SPELA-/PAUS-KNAPP
12. USB-UTTAG
13. KNAPPEN SLUMPVIS
14. KNAPPEN TYST
15. RATTEN BAKÅT/NÄSTA
16. (FÖR-UPP-KNAPP FÖR-DN-KNAPP)
17. LCD-SKÄRM
18. KASSETTLUCKA
19. AUX-UTTAG
20. STRÖMBRYTARE
21. BATTERILUCKA
22. AC-UTTAG

Swedish

KONTROLLER

STRÖMKÄLLA

Övre och främre paneler (se fig. 1)

1. VOLYM RATT

-Justera volymnivån.

2. FUNKTIONSVÄLJARE

Välj ljudkällan CD/USB/AUX/TAPE/RADIO.

3. EQ-KNAPP

-Tryck på knappen för att ändra musikstil för EQ CD/MP3/USB/AUX/RADIO.

-Vid uppspelning av musik kan du trycka på pop-jazz-FLR-klassisk-rock.

4. STRÖMKNAPP

-Tryck på POWER-knappen i 10 sekunder för att söka i repertoarstatusen.

5. UPPREPNINGSKNAPP

-Upprepa ett spår på CD-/MP3-/USB-program.

-Upprepningsläge: normal->upprepa 1->upprepa alla->upprepa album->normal.

6. TID-/PROGRAMKNAPP

-I standby-läge trycker du på den här knappen och sedan på >>I och I<< för att justera tiden.

-Programmera och granska programmerade spårnummer.

-I arbetsstatus på CD/MP3/USB/RADIO för programmering.

7. KASSETTUPPSPELNINGSKNAPPAR

SPELA (◀) -starta uppspelning

F.REW(▶▶) -spolar bandet bakåt mot början

F.FWD(◀◀) -spola bandet mot slutet

STOP/EJECT (■▲) -stoppa bandet

- öppna kassettfacket

PAUS(▶◀) -avbryt inspelning eller uppspelning

8. CD-LUCKA

-Lyft CD-locket för att öppna/stänga CD-luckan.

9. FM-ANTENN

-Förbättra FM-mottagningen.

10. STOPP-KNAPP

-Stoppa CD-/MP3-/USB-uppspelning; radera ett CD-program.

11. SPELA-/PAUS-KNAPP

-Starta eller pausa MP3-/CD-/USB-uppspelning.

I radio-läge trycker du på knappen spela/paus och öppnar automatiskt kanalsökningsläge.

12. USB-UTTAG

-Så här lyssnar du på ditt USB-flashminne.

-Enhet med MP3-musikfiler.

13. KNAPPEN SLUMPVIS

-I CD-/MP3-/USB-läge kan du trycka på den här knappen för slumpvis uppspelning.

14. KNAPPEN TYST

-Om du trycker på knappen Tyst kan CD/MP3/USB AUX/RADIO öppna det tysta läget.

15. RATTEN BAKÅT/NÄSTA

RATTEN BAKÅT

-Spårval BAKÅT.

-Roter och håll in mer än 1.5 sek sökning BAKÅT för intra-spår.

-I radioläget kan du vrida på BAKÅT för att öppna det nedre manuella kanalsökningsläget.

RATTEN NÄSTA

-NÄSTA spårval.

-Snurra och håll in mer än 1.5 sek framåt för att söka intra-spår.

-I radio-läget snurrar du NÄSTA för att öppna det högre manuella kanalsökningsläget.

16. PRE-UPP-/PRE-NED-KNAPP

-I radioläget trycker du på knappen PRE-UPP och markerar platsen för att välja nästa kanal.

-I mp3-läge trycker du på PRE-UPP-knappen.

Markera platsingången i nästa mapp.

-I radioläget trycker du på knappen PRE-NED.

Markera platsen du vill välja för bakre kanalen.

-I mp3-läge trycker du på knappen PRE-NED.

Markera platsen för att öppna den bakre mappen.

17. LCD-SKÄRM

-Visa FM-uppspinningsfrekvens.

-Visa antalet spår.

18. KASSETTLUCKA**19. AUX-UTTAG**

-Tryck på FUNKTIONS-knappen för att välja MP3-/AUX-kanal.

Spela upp MP3, DISCMAN, WALKMAN AUX när ingen skiva är inmatad.

OBS: Mata ut CD-skivan.

20. STRÖMBRYTARE

-För att sätta på/stänga av den elektriska källan.

21. BATTERILUCKA

-Öppna batterifacket.

22. AC-UTTAG

Ingång för strömsladd.

ANVÄND RADIO

Radiomottagning

1.Tryck på FUNKTIONS-knappen och välj RADIO-läge.

2.Ställ in önskad kanal genom att vrida BAKÅT/FININSTÄLL NED eller NÄSTA/TUNE UP.

Manuell inställning: Vrid till BAKÅT eller NÄSTA och släpp sedan inom 1 sekund.

Auto-inställning: Tryck på knappen spela/paus och öppna det automatiska kanalsökningsläget och gör automatiska inställningar.

Förinställ kanal: (FM 30 förinställda minnen)

(1)Vrid knappen till BAKÅT eller NÄSTA. Välj önskad kanal.

(2)Tryck på PROGRAM-knappen en gång. MINNES-sifferindikatorn lyser med fast sken på skärmen.

(3)Tryck på knapparna FÖRINSTÄLLNING-UPP eller FÖRINSTÄLLNING NEDÅT för att välja önskat nummer.

(4)Tryck på PROGRAM-knappen för att spara kanalen.

(5)Upprep steg (1) till (4) för andra kanaler.

3.Efter programmets slut. Tryck på FÖR-UPP eller FÖR-NED för att starta uppspelningsfrekvensen du har valt.

4.Vrid [VOL-] eller [VOL+] för att justera volymen.

5.Fäll ut den TELESKOPISKA ANTENNEN till sin fulla längd om du lyssnar på en FM-sändning.

6.Stäng av radion genom att trycka på FUNKTIONS-knappen och välj ett annat läge eller tryck på knappen för att stänga av enheten.

Slå på igen efter att du stängt av så finns minnesfrekvensen kvar.

ANVÄND AUX

För att lyssna på musik med mp3, discman, walkman.

1.Anslut till AUX.

2.Tryck funktionsväljaren till AUX, så sänds ljudkällan för mp3 eller discman eller walkman ut från enheten.

-Vrid volymkontrollen för att justera volymen.

Enheten kan inte styra spelaren.

ANVÄNDA KASSETTEN

FÖRSTÅ KNAPPARNAS FUNKTION

SPELA - Tryck här för att spela upp kassetter.

REW - Från stoppläget trycker du för att spola bandet bakåt mot början.

F.FWD - Från stoppläget trycker du för att spola bandet mot slutet.

STOP/EJ. - Tryck för att stoppa den aktuella bandåtgärden eller för att öppna kassettfackets lucka när inga knappar är aktiverad.

PAUS - Tryck för att avbryta banduppspelningen eller inspelningsläget och tryck en andra gång för att återuppta banduppspelningen eller bandinspelningsläget.

SPELA UPP ETT KASSETTBAND

1.Tryck på FUNK-knappen för att välja BAND-läget.

2.Tryck på STOP/EJ. för att öppna kassettfacksluckan.

3.Sätt i inspelningskassetten och stäng kassettfacksluckan.

4.Tryck på SPELA för att starta uppspelningen.

5.För att avbryta uppspelningen trycker du på knappen PAUS för att återuppta och sedan på knappen igen.

6.Tryck på REW/F.FWD för att gå till önskad startpunkt.

7.Justerar volymen till önskad nivå.

8.Tryck på STOP/EJ för att stoppa bandet.

Knapparna släpps automatiskt i slutet av bandet, förutom om PAUS har aktiverats.

PROGRAMMETOD

(1)Tryck på knappen [PROGRAM] i STOPP-läge så övergår systemet till PROGRAM-läge.

-PRG-ikonen och P01 blinkar med 2Hz. Den här funktionen ber användaren ange de första låtarna i listan för programuppspelning.

(2)Användaren kan välja önskade låtar med knapparna [NÄSTA], [BAKÅT].

När dessa knappar trycks in visar skärmen önskat spår.

(3)Efter att du har valt önskat spår ska du trycka på knappen [PROGRAM] igen så lagras den i minnet.

MP3 Maximum 99 och CD Maximum 20 spår kan programmeras vid upprepning av steg (2) till (3).

(4)Om du trycker på knappen [STOPP] i programläget lagras de valda SPÅREN i minnet och du återgår till STOPP-läge (kontinuerligt uppspelningsläge)

(5)Om du trycker på knappen [SPELA] i programläget startar programmet UPPSPELNINGSLÄGET.

SPELA från start från P01 spåret

Radera ett program

Du kan radera innehållet i minnet genom att:

-Tryck på STOPP-knappen två gånger under uppspelning.

-Öppna CD-luckan

Välj det andra läget

CD-/MP3-SPELARE

CD-/MP3-spelare

Den här CD-spelaren kan spela upp ljudskivor, MP3 CD-R. Försök inte spela upp CD-ROM, Cdi, VCD, DVD eller dator-CD.

1. Tryck på funktionsknappen för CD-status.
2. För att öppna cd-luckan trycker du på knappen för cd-öppning.
3. Mata in en mp3/cd eller cd-r, med den tryckta sidan vänd uppåt och tryck försiktigt på cd-luckan för att stänga.
4. Tryck på spela/paus på enheten för att starta uppspelning.
5. Tryck på pausknappen för att pausa uppspelningen och tryck på knappen för uppspelning bakåt för att starta uppspelningen.
6. För att stoppa cd-uppspelningen trycker du på stopp.

Obs: uppspelning av cd/mp3 stoppas också när:

- Du öppnar cd-facket;
- Du väljer radioljudkällan;
- Denna cd/mp3 har nått slutet.

Välj ett annat spår.

Under uppspelning kan du använda alternativen bakåt eller nästa för att välja ett visst spår.

- Om du har valt ett spårnummer i stopp- eller pause trycker du på spela för att starta uppspelning.

- Vrid nästa funktion snabbt en gång för att se spårnummer eller tryck flera gånger i följd tills spårnummer visas på skärmen.

- Vrid bakåt snabbt en gång för att gå till det aktuella spåret.

- Vrid snabbt bakom en gång för att gå till tidigare spår.

1. Vrid och håll ned bak eller till nta.

- Cd-skivan delas upp med hastighet.

2. När du identifierar passagen du vill publicera bak eller till nta.

→ Normal uppspelning återupptas.

Olika uppspelningslägen: upprepa

Upprepa - uppspelning för det aktuella spåret kontinuerligt.

Upprepa alla - spelar upp hela cd:n kontinuerligt.

Spela upp spår i slumpvis ordning efter att du tryckt på knappen för slumpvis uppspelning så spelas spårerna upp i slumpvis ordning

Spela upp en USB

USB-ljudfunktioner

- 1) tryck på funktionsknappen eller knappen stoppa

usb för att välja usb-status.

- 2) SPELA/PAUS

- 3) NÄSTA, BAKÅT Hoppa över sökning

- 4) Programspår (MP3 99 spår; CD 20 spår)

- 5) Upprepningsläge: normal->upprepa 1->

upprepa alla->upprepa album->normal

- 6) Maximalt antal mappar: 99 mappar

- 7) Maximalt antal filer: 999 filer

*Observera:

-När enheten inte har någon skiva inmatad kan du

mata in ett usb-kort för automatiskt verkligt

usb-kort, så läser den USB-minnet först när det

finns ett USB-minne.

-USB-anslutningen stöder inte MP3-uppspelning

för hårddisken.

Observera: i läget för CD/MP3/USB visar led-lampan

antalet spår eller spåruppspelningstiden.

Ström av

När enheten är i viloläget för USB/SD/KASSETT/AUX

i mer än 10 minuter används läget för Ström av

automatiskt för att spara energi.

Inget ljud/Ingen ström

-Volymen justeras inte

- Justera VOLYMEN

-Strömsladden är inte säkert ansluten

- Anslut nätsladden ordentligt

-Batterier slut/felaktigt isatta

- Sätt i nya batterier på rätt håll

**Skärmen fungerar inte som den ska/
Det sker ingen återkoppling vid användning
av några kontroller**

-Elektrostatisk urladdning

- Stäng av och koppla ur enheten.

eranslut efter nra sekunder

Dålig kassettljudskvalite

-Damm och smuts på huvuden, etc

- * Rengör däckdelarna etc., se Underhåll

-Användning av inkompatibla kassettyper
(METALL eller KROM)

- *Använd bara NORMAL (IEC I) för inspelning

Ingen skivindikering

-Ingen CD/MP3 isatt

- Sätt i en CD, MP3, CD-R

-CD-skivan är repad eller smutsig

- Byt/rengör CD-skivan, se Underhåll

-CD-R är tom eller så har skivan inte stängts

- Använd en stängd CD-R.

CD-/MP3-/USB-uppspelning fungerar inte

- CD/MP3/USB repig/smutsig

- Byt mot ren CD/MP3 (se underhåll)

- Det finns ånga på laserlinsen

- Vänta tills linsen har ställts in på rumstemperatur

CD/MP3 hoppade över spår

CD/MP3 skadad eller smutsig

- Byt eller rengör CD/MP3

- Programmet är aktivt

- Avsluta programläge(n)

MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S

A/S
DENVER®

www.denver-electronics.com



Elektriska och elektroniska apparater innehåller material, komponenter och ämnen som kan vara farliga för din hälsa och miljön, om avfallsmaterialet (förbrukad elektrisk och elektronisk utrustning) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning markeras med en överkorsad soptunna, så som visas ovan. Denna symbol indikerar att elektrisk och elektronisk utrustning inte ska bortskaffas med hushållsavfallet, utan ska bortskaffas separat.

Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt på återvinningsstationer eller hämtas från hushållen. Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.

Fyll i spelarens modellnummer för framtida bruk på den tomma platsen

Importör:

DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 EGAA, DENMARK
www.facebook.com/denverelectronics

MANUALE DI ISTRUZIONI



TCU-61

Prima di collegare, utilizzare o regolare questo prodotto
leggere attentamente le istruzioni
Conservare accuratamente questo manuale

ATTENZIONE:

PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE LE COPERTURE (O LA PARTE POSTERIORE): NON CI SONO PARTI INTERNE RIPARABILI DALL'UTENTE. PER LE RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO.

ATTENZIONE:

PER EVITARE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.



Questo segnale di "fulmine" indica la presenza di elementi non isolati nell'unità che possono trasmettere una scossa elettrica.

Per la vostra sicurezza e per quella dei vostri familiari, vi preghiamo di non rimuovere la copertura dal prodotto



UTILIZZO DELL'ALIMENTAZIONE DA RETE

Utilizzo dell'alimentazione da rete

1. Collegare il cavo di alimentazione AC alla presa dell'apparecchio e a una presa a muro domestica standard. Le batterie verranno scollegate automaticamente. Per la versione a doppia tensione. Assicurarsi che il selettore di tensione AC sia impostato sul valore di tensione locale.
2. Collegare il cavo di alimentazione AC al connettore dell'apparecchio e alla presa a muro: l'alimentatore è ora connesso e pronto per l'uso.
3. Per spegnere completamente, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro.

- Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa a muro per proteggere l'apparecchio in caso di temporale.


Funzionamento a batteria

Il vano batteria si trova sul retro dell'apparecchio.

*Rimuovere lo sportello del vano batteria premendo le linguette verso il basso, come illustrato nella figura 1 qui di seguito.

*Inserire 8 batterie di tipo "C" (UM-2) nel vano batterie, come mostrato in figura 2 qui di seguito.

Rispettare la polarità controllando le indicazioni all'interno del vano batterie. Se le batterie vengono inserite in modo errato, l'unità non funzionerà.

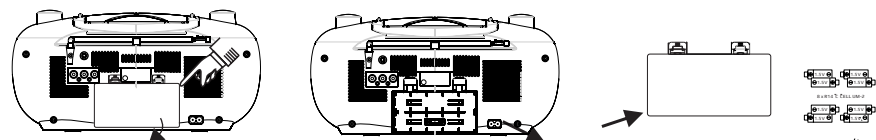


8 x R14 C CEL UM-2



*Riposizionare il coperchio del vano batterie.

NOTA: Affinché l'apparecchio possa funzionare con l'alimentazione a batteria, il cavo di alimentazione deve essere scollegato dal connettore AC sul retro dell'unità.

FIG 1

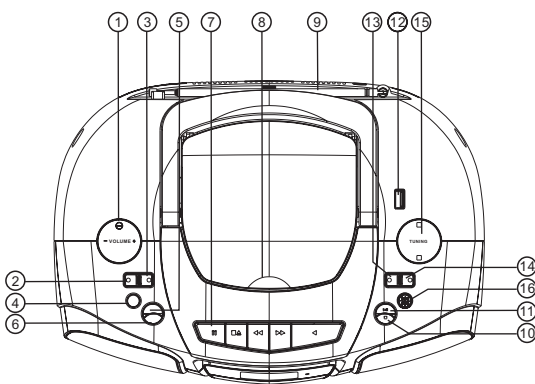

- 1.MANOPOLA VOLUME
- 2.SELEZIONE FUNZIONE
- 3.PULSANTE EQUALIZZATORE
- 4.PULSANTE ACCENSIONE
- 5.PULSANTE RIPETI
- 6.PULSANTE ORA/PROGRAMMA
- 7.TASTO RIPRODUZIONE CASSETTA
- 8.VANO CD
- 9.ANTENNA FM
- 10.PULSANTE DI ARRESTO
- 11.PULSANTE PLAY/PAUSA
- 12.PRESA USB
- 13.PULSANTE RANDOM
- 14.PULSANTE MUTE
- 15.MANOPOLA INDIETRO/AVANTI
- 16.PULSANTE PRESELEZIONE SUCCESSIVA
- 17.SCHERMO LCD
- 18.PORTA CASSETTE
- 19.JACK AUX
- 20.INTERRUTTORE ALIMENTAZIONE
- 21.VANO BATTERIA
- 22.CONNETTORE AC

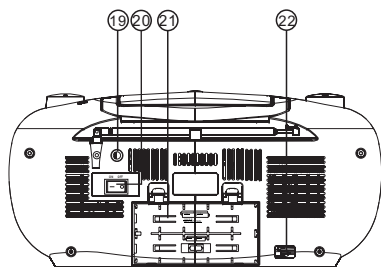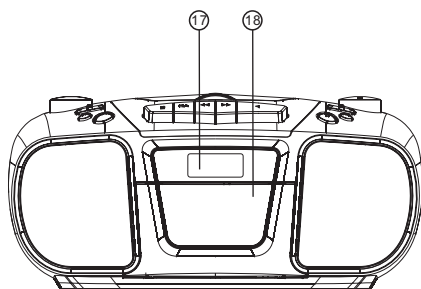

Pannelli superiore e frontale (vedi fig 1)

1.MANOPOLA VOLUME

Regolazione del livello del volume.

2.SELEZIONE FUNZIONE

– Selezionare la sorgente del suono (CD/USB/AUX/TAPE/RADIO).

3.ULSANTE EQUALIZZATORE

– Premere questo pulsante per cambiare lo stile musicale dell'equalizzazione di CD/MP3/USB/AUX/RADIO.
– Durante la riproduzione dei brani, premere il pulsante per passare a pop-jazz-folk-classica-rock.

4.ULSANTE ACCENSIONE

– Premere il pulsante ACCENSIONE per 10 secondi per visualizzare lo stato del repertorio.

5.ULSANTE RIPETI

– Ripetizione brani su CD/MP3/USB.
– Modalità di ripetizione: normale->ripeti 1->ripeti tutti->ripeti album->normale.

6.PULSANTE ORA/PROGRAMMA

– In modalità standby, premere questo pulsante quindi premere: >>I e I<< per regolare l'ora.
– Programmazione e modifica dei numeri dei brani programmati.
Quando in funzione, premere questo pulsante per programmare CD/MP3/USB/RADIO.

7. TASTI RIPRODUZIONE CASSETTE

PLAY (▶) – per avviare la riproduzione
INDIETRO VELOCE (◀◀) – per riavvolge il nastro verso l'inizio.
AVANTI VELOCE (▶▶) – per fa avanzare il nastro verso la fine.
STOP/EJECT (■▲) – per fermare il nastro e aprire il vano cassetta
PAUZE (⏸) – per interrompere la registrazione o la riproduzione

8. VANO CD

–Sollevare lo sportello del CD per aprire/chiudere il vano CD.

9.ANTENNA FM

– Per migliorare la ricezione FM.

10.PULSANTE DI ARRESTO

– Per arrestare la riproduzione da CD/MP3/USB per cancellare un programma del CD.
11.TASTO PLAY/PAUSA – Per avviare o mettere in pausa la riproduzione da MP3/CD/USB.
– In modalità radio, premere il tasto PLAY/PAUSA per accedere alla modalità di scansione automatica dei canali.

12.PRESA USB

– Per effettuare la riproduzione da una memoria flash USB.
– Chiavetta con i brani musicali MP3.

13.PULSANTE RANDOM

– In modalità CD/MP3/USB, premere questo pulsante per effettuare la riproduzione dei brani in ordine casuale.

14.PULSANTE MUTE

– Premere il pulsante MUTE per azzerare il volume di CD/MP3/USB /AUX/RADIO.

**15.MANOPOLA INDIETRO/AVANTI
ANOPOLA INDIETRO**

– Selezione del brano precedente.
– Per effettuare la ricerca di un brano in una traccia precedente ruotare e tenere in posizione per più di 1,5 secondi.
– In modalità radio, la rotazione della manopola INDIETRO permette la scansione manuale dei canali verso la parte bassa della banda.
MANOPOLA AVANTI
– Selezione del brano successivo.
– Per effettuare la ricerca di un brano in una traccia successiva ruotare e tenere in posizione per più di 1,5 secondi.
– In modalità radio, la rotazione della manopola AVANTI permette la scansione manuale dei canali verso la parte alta della banda.

**16.PULSANTE PRESELEZIONE SUCCESSIVA/
PRESELEZIONE PRECEDENTE**

– In modalità radio, premere l'area con il simbolo PRESELEZIONE SUCCESSIVA sul pulsante per scegliere il canale successivo.
– In modalità mp3, premere l'area con il simbolo PRESELEZIONE SUCCESSIVA sul pulsante per andare alla cartella successiva.
– In modalità radio, premere l'area con il simbolo PRESELEZIONE PRECEDENTE sul pulsante per scegliere il canale precedente.
– In modalità mp3, premere l'area con il simbolo PRESELEZIONE PRECEDENTE sul pulsante per andare alla cartella precedente.

17.SCHERMO LCD

– Visualizza la frequenza FM impostata.
– Visualizza il numero di tracce.

18.PORTA CASSETTE

19.JACK AUX

– Premere il pulsante FUNZIONE, selezionare MP3/AUX. Quando non è inserito alcun disco, riproduce MP3, Discman e Walkman ausiliari.
NOTA: Togliere il disco CD.

20.INTERRUTTORE ALIMENTAZIONE

– Per effettuare l'accensione/spengimento dell'unità.

21.VANO BATTERIA

– Per aprire il vano batterie.

22.CONNETTORE AC

Entrata del cavo di alimentazione

UTILIZZO DELLA RADIO

Ricezione radio

1. Premere il pulsante **FUNZIONE** e selezionare la modalità **RADIO**.
2. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata ruotando **INDIETRO/SINTONIA GIÙ** o **AVANTI/SINTONIA SU**.
Sintonizzazione manuale: Ruotare **INDIETRO** o **AVANTI** e poi rilasciare entro 1 sec.
Sintonizzazione automatica: Premere il tasto **PLAY/PAUSA** per accedere alla modalità di scansione dei canali ed effettuare l'impostazione automaticamente.
Preimpostazione canale: (30 memorie FM preimpostate)
- (1) Ruotare **INDIETRO** o **AVANTI** per selezionare la stazione desiderata.
- (2) Premere il pulsante **PROGRAMMAZIONE** una volta: l'indicatore del numero di **MEMORIA** viene visualizzato in modo permanente sul display.
- (3) Tasti **PRESET-SU** o **PRESET-GIÙ** per selezionare il numero desiderato.
- (4) Premere il pulsante **PROGRAMMAZIONE** per salvare la stazione.
- (5) Ripetere i passaggi da (1) a (4) per le altre stazioni.
3. Dopo la fine della programmazione. Premere **PRESET-SU** o **PRESET-GIÙ** per avviare la riproduzione della frequenza selezionata.
4. Ruotare **[VOL-]** o **[VOL +]** per regolare il volume.
5. Estendere l'antenna telescopica per tutta la sua lunghezza se si sta ascoltando una trasmissione FM.
6. Spegner la radio premendo il pulsante **FUNZIONE** e selezionando un'altra modalità o premere il pulsante di alimentazione per spegnere l'unità.
7. La memoria della frequenza rimane impostata accendendo nuovamente la radio dopo uno spegnimento.

USO DELL'INGRESSO AUX

Per ascoltare i brani da mp3, Discman o Walkman.

1. Connettere l'ingresso **AUX**.
2. Portare il selettore funzioni su **AUX**: l'unità riprodurrà la sorgente audio da lettori mp3, Discman o Walkman.
– Ruotare il controllo del volume per regolare l'intensità del suono.
L'unità non può controllare il lettore

USO DELLE CASSETTE

INFORMAZIONI SUI PULSANTI

PLAY - Premere per riprodurre le cassette.

RIAVVOLGI - Dalla modalità di arresto, premere per riavvolgere il nastro verso l'inizio.

AVANTI VELOCE - Dalla modalità di arresto, premere per portare avanti il nastro verso la fine.

STOP/ESPELLI - Premere per interrompere l'attività corrente del nastro o per aprire lo sportello del vano cassette quando nessun tasto è attivo.

PAUSA - Premere per interrompere la riproduzione del nastro o la registrazione; premere una seconda volta per riprendere la riproduzione del nastro o la registrazione.

RIPRODUZIONE DI UNA CASSETTA

1. Premere il pulsante **FUNZIONE** e selezionare la modalità **NASTRO**.
2. Premere il tasto **STOP/ESPELLI** per aprire lo sportello del vano cassetta.
3. Inserire una cassetta registrata e chiudere lo sportello.
4. Premere **PLAY** per avviare la riproduzione.
5. Per interrompere la riproduzione, premere **PAUSA**. Per riprendere, premere nuovamente il tasto.
6. Premere **RIAVVOLGI/AVANZAMENTO VELOCE** per portare il nastro al punto desiderato.
7. Regolare il volume al livello di ascolto desiderato.
8. Per fermare il nastro, premere **STOP/ESPELLI**.

I tasti vengono rilasciati automaticamente alla fine del nastro, eccetto se è stato attivato **PAUSA**

METODO PROGRAMMAZIONE

- (1) Premere il tasto **[PROGRAMMA]** in modalità **STOP**; il sistema passa alla modalità **PROGRAMMAZIONE**.
– L'icona **PRG** e **P01** lampeggeranno a 2Hz. Questo sollecita all'utente ad inserire il primo brano nella lista di riproduzione programmata.
- (2) L'utente può selezionare le tracce desiderate utilizzando i tasti **[SUCCESSIVO]**, **[PRECEDENTE]**.
Una volta premuti questi tasti, il display visualizzerà la traccia selezionata.
- (3) Dopo avere selezionato la traccia desiderata, premere nuovamente il tasto **[PROGRAMMAZIONE]** per memorizzarla. Ripetendo i punti da (2) a (3) della procedura, possono essere programmate massimo 99 tracce MP3 e massimo 20 tracce CD.
- (4) Se si preme il tasto **[STOP]** durante la modalità di programmazione, le tracce selezionate verranno memorizzate e l'unità tornerà alla modalità **STOP** (modalità di riproduzione continua)
- (5) Se si preme il tasto **[PLAY]** durante la modalità di programmazione, si avvierà il programma in modalità **PLAY**. La riproduzione inizia dalla traccia **P01**

Cancellazione di un programma

È possibile cancellare il contenuto della memoria nel modo seguente:

– Premendo il tasto **STOP** due volte durante la riproduzione.

– aprendo lo sportello del CD
selezionando un'altra modalità

LETTORE CD/MP3

Letttore CD/MP3

Riproduzione di un CD/MP3

Questo lettore CD può riprodurre dischi audio e CD-R MP3. Non cercare di riprodurre CD-ROM, CDi, VCD, DVD o CD di computer.

1. Premere il tasto funzione per accedere alla modalità CD.

2. Per aprire lo sportello del CD, premere il pulsante di apertura.

3. Inserire un CD o CD-R mp3 con il lato stampato rivolto verso l'alto e spingere delicatamente lo sportello per chiudere.

4. Premere PLAY/PAUSA sull'apparecchio per avviare la riproduzione.

5. Premere il tasto PAUSA per arrestare la riproduzione; premere nuovamente il pulsante di PLAY per riavviare la riproduzione.

6. Per fermare la riproduzione del CD, premere STOP.

Nota: la riproduzione del CD mp3 si interrompe anche quando:

– si apre il vano cd

– si seleziona come sorgente audio la radio

– il cd/mp3 raggiunge la fine.

elezione di un brano diverso.

urante la riproduzione è possibile utilizzare AVANTI o INDIETRO per selezionare un brano particolare.

Se è stato selezionato un numero di brano in posizione di stop o pausa, premere PLAY per avviare la riproduzione.

Ruotare brevemente la manopola in avanti una volta per raggiungere il brano successivo, oppure premere più volte fino a visualizzare il numero di brano desiderato sul display.

Ruotare brevemente la manopola indietro una volta per tornare all'inizio del brano corrente.

Ruotare brevemente indietro più di una volta per accedere ai brani precedenti.

Cercare un passaggio in un brano

1. Ruotare indietro o avanti e tenere in posizione, il CD viene riprodotto ad alta velocità.

2. Quando si riconosce il passaggio che si desidera, rilasciare la manopola.

Viene ripristinata la riproduzione normale.

Modalità di riproduzione differenti: ripetizione

RIPETI - riproduce continuamente il brano corrente.

RIPETI TUTTI - riproduce l'intero CD continuamente.

Riproduzione dei brani in ordine casuale - dopo

avere premuto il pulsante RANDOM, i brani

vengono riprodotti in ordine casuale

Riproduzione USB

Funzioni audio USB

1) Premere il pulsante funzione o il pulsante stop USB per scegliere la modalità USB.

2) RIPRODUZIONE/PAUSA

3) AVANTI, INDIETRO ignora la ricerca

4) Programmazione tracce (99 tracce MP3, 20 tracce CD)

5) Modalità ripetizione: normale->ripeti 1->ripeti tutti->ripeti album->normale

6) Numero massimo cartelle: 99

7) Numero massimo file: 999

*Avvertenza:

– Quando nell'unità non è presente un disco, se si inserisce una scheda USB viene letta immediatamente.

L'USB è la prima unità in modalità USB.

– La lettura di mp3 su HDD via USB non è possibile.

Note: in modalità CD/MP3/USB, il display visualizza

il numero del brano o il tempo di riproduzione del brano

Spegnimento

– Quando l'unità è inattiva in modalità USB/CD/CASSETTA/AUX per più di 10 minuti, si spegne automaticamente per risparmiare energia.

Nessun suono/alimentazione

- Volume non regolato
- Regolare con VOLUME
- Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente
- Collegare il cavo di alimentazione AC correttamente

- Batterie scariche/inserite in modo errato
- Inserire le batterie (nuove) correttamente

Il display non funziona correttamente/ Assenza di reazione all'attivazione di un qualsiasi comando

- Scariche elettrostatiche
- Spegner e scollegare l'apparecchio. Ricollegare dopo pochi secondi

Scarsa qualità audio delle cassette

- Polvere e sporco sulle testine, eccetera
- * Pulire le parti. Consultare il capitolo manutenzione
- cassette incompatibili (METAL o CHROME)
- * Utilizzare solo cassette NORMAL (IEC I) per la registrazione

Nessuna indicazione di disco

- Nessun CD/MP3 inserito

Inserire un CD, MP3, CD-R

– CD graffiato o sporco

- Sostituire/pulire il CD. Consultare il capitolo manutenzione

– CD-R è vuoto o il disco non è finalizzato

- Utilizzare un CD-R finalizzato.

La riproduzione CD/MP3/USB non funziona

- CD/MP3/USB graffiato/sporco
- Sostituire/pulire il CD/MP3/USB. Consultare il capitolo manutenzione
- Lente laser appannata
- Attendere fino a quando la lente si è adattata alla temperatura ambiente

Il CD/MP3 salta dei brani

CD/MP3 danneggiato o sporco

- Sostituire o pulire il CD/MP3

– La modalità programmazione è attiva

- Uscire dalla modalità programmazione

TUTTI I DIRITTI RISERVATI, COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

DENVER®
www.denver-electronics.com



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie contengono materiali, componenti e sostanze che possono essere dannosi per la salute e l'ambiente se i rifiuti correlati (le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie da smaltire) non vengono gestiti correttamente.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie sono contrassegnate con il simbolo di un cestino sbarrato, visibile di seguito. Questo simbolo indica che le apparecchiature elettriche ed elettroniche e le batterie non devono essere smaltite con gli altri rifiuti domestici ma separatamente.

È importante inviare le batterie usate alle strutture appropriate e indicate. In questo modo le batterie vengono riciclate in conformità alle norme e non danneggiano l'ambiente.

Tutte le città hanno stabilito punti di raccolta dove le apparecchiature elettroniche ed elettriche e le batterie possono essere consegnate gratuitamente alle stazioni di riciclaggio e ad altri siti di raccolta, oppure possono essere raccolte direttamente a casa. Informazioni aggiuntive sono disponibili rivolgendosi all'amministrazione comunale

Importatore:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22, DK-8250 Egaa Danimarca
www.facebook.com/denverelectronics